




REEDOG TC - 006

VÝCVIKOVÝ OBOJOK PROTI ŠTEKANIU PRE
PSOV

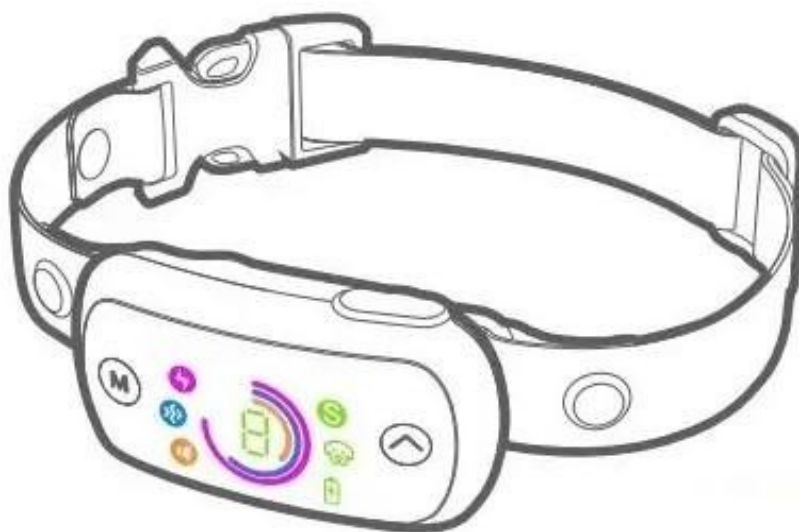

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na použitie a uschovajte ho na bezpečnom mieste.

Koncepcia tohto výrobku je zameraná na pestovanie správnych návykov domácich miláčikov, nie na ich trestanie. Nepoužívajte tento výrobok na domáce zvieratá nadmerne.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

- Nevhodné pre agresívne psy. Agresívny pes môže spôsobiť vážne zranenie alebo dokonca smrť majiteľa alebo iných osôb. Ak si nie ste istí, či je tento výrobok vhodný pre vášho psa, poraďte sa s profesionálnym trénerom psov.
- Výcvikový obojek nie je hračka, uchováajte ho mimo dosahu detí.
- Ak obojek nepoužívate, vypnite ho a uchováajte ho mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Pred použitím obojku sa uistite, že je váš pes zdravý. Ak si nie ste istí, poraďte sa so svojím veterinárom.
- Počas impulzu sa nedotýkajte elektród.
- Ak sa v mieste kontaktu s elektródou objaví vyrážka alebo bolesť, prestaňte výrobok používať, kým sa pokožka nezahojí.
- Obojek by sa nemal nosiť dlhšie ako 12 hodín denne a mal by sa kontrolovať každé 1-2 hodiny. Skontrolujte pokožku v oblasti, kde sa elektródy dotýkajú krku.
- Vhodné pre psy staršie ako 6 mesiacov a s hmotnosťou nad 5 kg.
- Je zakázané používať tento výrobok ako obojek na vodítko.
- Dlhé chlpy okolo krku psa možno zastrihnúť, ale neodporúča sa ich úplne holiť.
- Pred začatím spoločnej hry odstráňte psovi obojek proti štekaniu, obojek by sa mohol falošne spustiť.
- Elektródy sa odporúča čistiť alkoholom alebo iným dezinfekčným prostriedkom 1-krát týždenne. Pri čistení obojek vypnite.
- Odstráňte zo psa všetky ostatné obojky - mohli by vydať zvuk, ktorý by falošne spustil obojek proti štekaniu.


OBSAH BALENIA



1. 1 x obojok proti štekaniu TC-006
2. 1 x testovacia jednotka (výbojka) a nástroj na upevnenie elektród
3. 1 pár dlhých elektród *
4. 2 páry silikónových krytov elektród (čierne)
5. Nabíjací kábel USB
6. Používateľská príručka

* Krátke elektródy sú už pripojené k obojku.

POPIS PRODUKTU

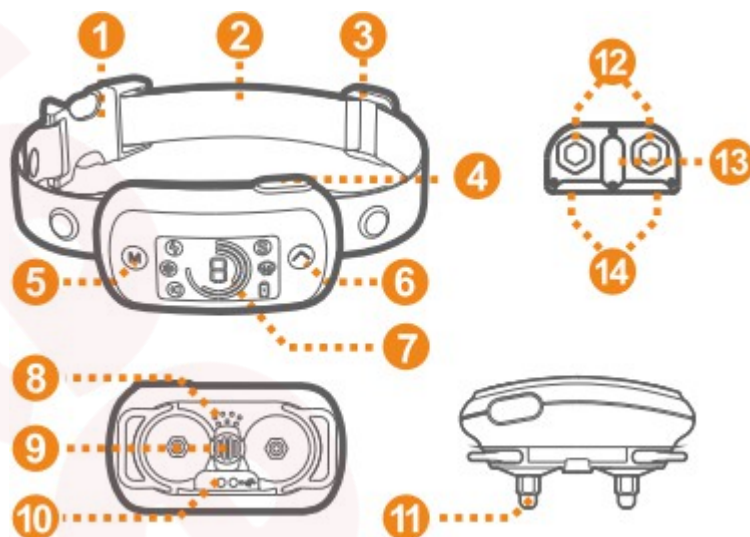

1. Pracka
2. Nastaviteľný popruh na golier
3. Posuvná pracka
4. Zapnutie a vypnutie / Ovládanie
5. Nastavenia / Zmena režimu
6. Nastavenie úrovne
7. Farebný displej
8. Reprodukter
9. Snímač zvuku
10. Magnetický nabíjací port
11. Elektróda
12. Nástroj na upevnenie elektród

HLAVNÉ FUNKCIE

1. Funkcia spúšťania



- Funkcia proti rozbitiu - spúšťaná **zvukovým senzorom**
- **Citlivosť** nastaviteľná **v 7 úrovniach**

2. Funkcie školenia



- Tréningový režim **Zvuk + melódia: 3 úrovne** (úroveň 0 znamená vypnuté)
- **Vibračný** tréningový režim: **7 úrovni** (úroveň 0 znamená vypnuté)
- Režim **elektrostatického pulzného** tréningu: **7 úrovni** (úroveň 0 znamená vypnuté)

Ochranný režim: Ak sa obojok spustí 5-krát za sebou, automaticky sa zastaví na 1 minútu.

3. Zobrazenie funkcií na obrazovke



Na stránke



Stav batérie



Úroveň citlivosti
Predvolená úroveň 5



Úroveň zvuku
Predvolená
úroveň 1



Úroveň vibrácií
Predvolená úroveň 6



Úroveň elektrostatického impulzu
Predvolená úroveň 3

1. Nabíjanie obojku



Na nabíjanie použite magnetický nabíjací kábel, ktorý je súčasťou balenia. Dynamický svetelný efekt signalizuje nabíjanie a po úplnom nabití sa zobrazí písmeno "F". Môže sa nabíjať vo vypnutom aj zapnutom stave.

2. Zapnutie obojku



Podržte tlačidlo ON/OFF 2 sekundy.

Zobrazí sa animácia spustenia a ikona batérie.

3. Vypnutie goliera



Podržte tlačidlo ON/OFF 2 sekundy.

Zobrazí sa animácia vypnutia.

4. Nastavenia funkcií



V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo ON/OFF.



Stlačením tlačidla "M" vyberte funkciu.



Kliknite na šípku vpravo hore a vyberte úroveň funkcie.



Displej sa automaticky vypne po 6 sekundách nečinnosti.

TEST OBOJKU


1.



Pomocou nastavení na obojku aktivujte funkcie Zvuk, Vibrácie a Elektrostatický impulz. Fúkaním do zvukového snímača spustíte výrobok. Po spustení výrobok vykoná zvukový, vibračný a elektrostatický výstup, čo znamená, že zariadenie funguje správne.

2.

Funkcia elektrostatického impulzu sa musí otestovať pomocou skúšobnej jednotky (výbojky). Ak elektrostatický impulz funguje správne, testovacia jednotka sa rozsvieti. Čím vyšší je elektrostatický impulz, tým jasnejšie je svetlo.

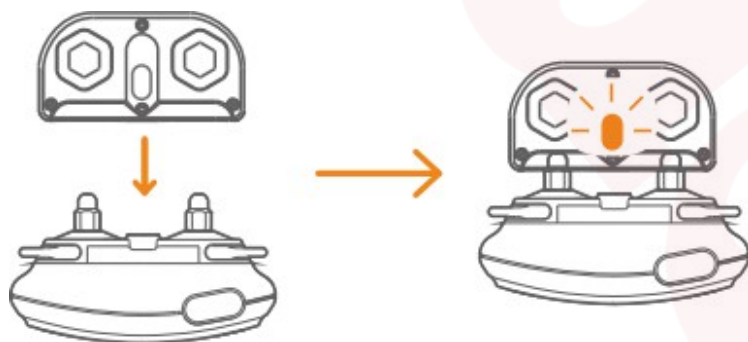

NASADENIE OBOJKU

Správne používanie posuvnej pracky môže zabrániť tomu, aby bol obojok na krku psa príliš voľný.



Nastavte dĺžku obojku tak, aby sa prispôbil krku psa.



Prebytočný popruh znovu navlečte do posuvnej pracky.



Obojok dajte psovi pohodlne okolo krku. Uistite sa, že obojok je správne umiestnený na hlasivkách psa.



Obojok musí pevne držať, ale zároveň sa váš prst musí zmestiť medzi obojok a krk psa.

BATÉRIE A NABÍJANIE



V prevádzkovom režime stlačte tlačidlo "M". Ako prvé sa zobrazí stav batérie.



Slabá batéria



Úroveň nabitia batérie



Plne nabitá batéria




Akumulátor nabíjajte, keď je úroveň nabitia na úrovni 2.

Keď sa batéria vybije, obojok sa po 10 sekundách blikania výzvy automaticky vypne.

Na nabíjanie používajte magnetický nabíjací kábel USB. Dynamický svetelný efekt signalizuje nabíjanie a pri úplnom nabití sa zobrazí písmeno "F". Možno nabíjať vo vypnutom aj zapnutom stave.

MONTÁŽ OBOJKU

1. Vyberte správne elektródy (kontaktné body) a silikónové kryty elektród - krátke alebo dlhé - a pripevnite ich pomocou držiaka elektród.

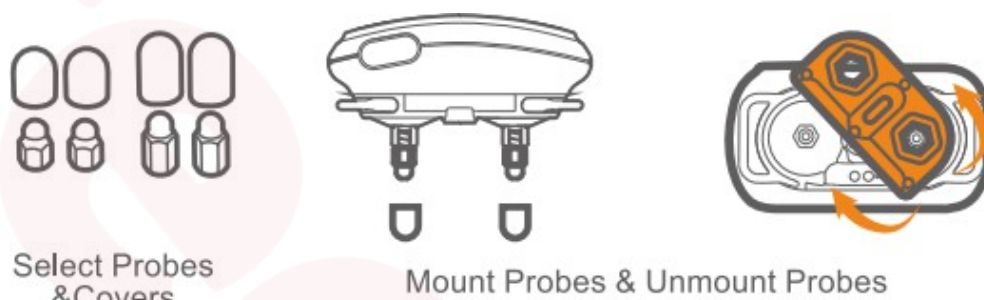

Obojok musí byť správne nasadený, aby sa zabezpečil bezpečný a správny výkon. Každý elektronický obojok musí tesne priliehať k pokožke. Elektródy musia byť blízko kože pod srstou, ale nesmú ju stláčať. Ak je obojok príliš voľný, stimulácia nebude fungovať správne, pretože elektródy nebudú mať správny kontakt s kožou zvieraťa. Ak pes nereaguje na stimuláciu, vždy skontrolujte, či sú elektródy tesne pri koži. Počas tréningu alebo behu môže príliš voľný obojok spôsobiť podráždenie kože na krku zvieraťa. Správne priliehajúci obojok pomôže predísť podráždeniu. Správne nasadenie obojku je dôležité. Musí byť upevnená tak, aby psa neškrtila a aby mohol normálne dýchať. Obojok nesmie zvieraťu brániť v dýchaní. Prijímací obojok musí byť správne umiestnený v strede krku zvieraťa.

Aby ste zaistili maximálny účinok a bezpečnosť vášho psa, skontrolujte umiestnenie obojku, jeho dostatočné utiahnutie a správne umiestnenie elektród. Skontrolujte aj kožu v mieste, kde sa elektródy dotýkajú, či nemá vyrážku alebo podráždenie. V takom prípade nasadte obojok na kratší čas alebo sa poraďte s veterinárom. Obojok by sa nemal nosiť nepretržite dlhšie ako 12 hodín (toto odporúčanie platí pre všetky obojky, aj pre neelektrické).

AKO CHRÁNIŤ POKOŽKU NA KRKU PSA

Miliampéry generované obojkom proti štekaniu jednoducho nedokážu vygenerovať dostatok tepla potrebného na poškodenie tkaniva. Skutočný problém vzniká pri nevhodnom alebo príliš dlhom nosení.

- nenechávajte psa nosiť obojok dlhšie ako 12 hodín
- správne nasadiť obojok na krk psa
- používať silikónové kryty elektród
- kontrolujte krk svojho psa každý deň

Model výroby: TC-006

Prevádzkové napätie: 3,7 V

Kapacita batérie: 300 mAh

Vstupné napätie: DC/5V 1A

Vodotesnosť: IP67

Prevádzková teplota: -10 až +50 stupňov Celzia

Skladovanie pri teplote: - 20 až + 60 stupňov Celzia

Veľkosť: 7,1 cm x 3,9 cm x 4 cm

Hmotnosť: 98 g

Verzia: 1.2

Zariadenie bolo schválené na používanie v krajinách EÚ, a preto je označené značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webovej stránke: www.elektricke-objky.sk

Zmeny technických parametrov, funkcií a tlačových chýb sa môžu zmeniť.

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +421 322 601 056

E-mail: info@elektricke-objky.sk