



dogtra

Használati útmutató

YS 600

BUILT RELIABLE



YS 600

Dogtra
Ugatósgátló nyakörv

Használati útmutató

Az YS600 nyakörv használata előtt
figyelmesen olvasson el minden információt


Biztonsági intézkedések és egészségvédelem

1. A nyakörv a kutya nem kívánt ugatásának korlátozására szolgál. Nem alkalmas emberi használatra és más állatoknak, kizárólag kutyáknak. A Dogtra nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezelésből eredő következményekért.
2. Ne hagyja a nyakörvet hosszú időre egy helyen a kutya nyakában. A bőr sérülését okozhatná. Rendszeresen mozgassa el a nyakörvet, hogy az elektródák ne érintkezzenek folyamatosan ugyanazon a helyen a kutya nyakán. Mindig ellenőrizze, hogy a kutya nyaka nem mutatja-e sérülés jeleit.
3. A helyes funkció és működés biztosításáért elengedhetetlen a nyakörv megfelelő felhelyezése úgy, hogy az elektródák egész idő alatt érintkezzenek a kutya bőrével. A túl szoros nyakörv bőrirritációt okozhat.
4. Az YS600 nem alkalmas 15 kg alatti és 6 hónapnál fiatalabb kutyák számára.
5. Vegye le az YS600 nyakörvet a kutya nyakából minden játék előtt. A játék motiválhatja a kutyát az örömteli ugatáshoz, így az öröm kifejezését helytelenül, negatívan összekötheti a korrekciókkal vagy a nyakörv viselésével.
6. Gondosan figyelje a kutya viselkedését és a korrekciók beállítását amikor az YS600 nyakörvet használja. Amikor leveszi a nyakörvet, ellenőrizze, hogy nem keletkezett-e bőrirritáció a kutya nyakán.


Tartalom

A csomag tartalma.....	4
Jellemzők.....	4
Áttekintés.....	5
A nyakörv ki-/bekapcsolása és az intenzitás beállítása.....	6
LED fényjelző.....	7
Beállítási módok.....	7
Ugatásfelismerés.....	8
Az YS600 tesztelése.....	9
Töltés.....	10
A nyakörv felhelyezése.....	11
Problémamegoldás.....	12
Garancia és reklamáció.....	14


A csomag tartalma

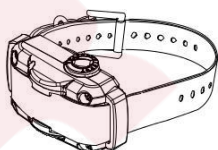

YS600
ugatásgátló nyakörv

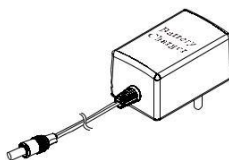


Töltő

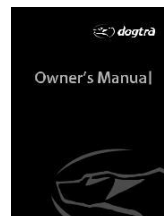

Használati útmutató

Jellemzők

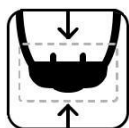

Stílusos vevőegység/
nyakörv



2 óra töltési idő



Ugatásfelismerés



Korrekción beállítása
1-10



Impulzus nélküli
mód



Ugatásérzékenység
beállítása



Továbbfejlesztett
érintkezési pontok



15 kg feletti kutyák
számára




Teljesen vízálló



Növekvő
impulzuserősség

Áttekintés

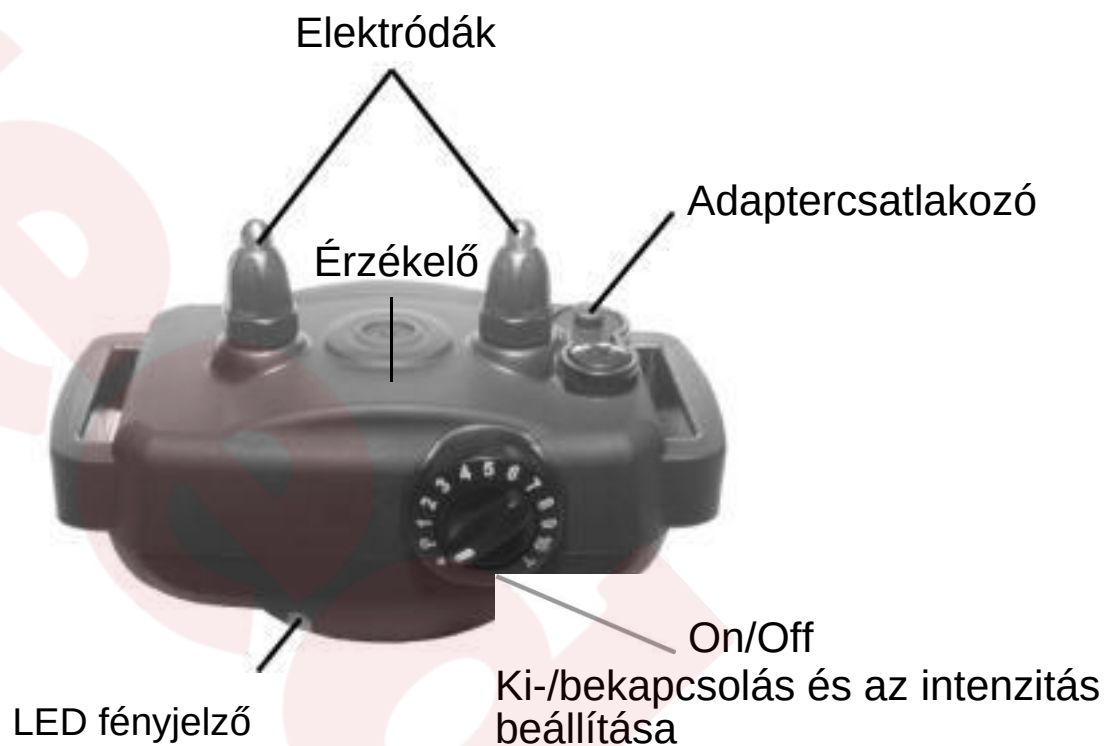

Ki-/bekapcsolás + intenzitás beállítása

- A gomb az impulzus erősségének beállítására, valamint az ugatásgátló nyakörv ki- és bekapcsolására szolgál.
- Állítsa a gombot a "." helyzetbe a nyakörv kikapcsolásához.
- Állítsa a gombot a "P" helyzetbe a rezgő módhoz impulzus nélkül.
- Az ugatásgátló nyakörv 10 impulzusszintet kínál, ahogy az 1-es a legalacsonyabb és a 10-es a legmagasabb. Az impulzus minden szintjén először rezgést küld, ezután következik az impulzus.
- Állítsa a gombot a "T" helyzetbe teszteléshez. Az YS600 nyakörv tesztelésének folyamatát a 9. oldalon találja.

impulzus be-/kikapcsolása	Funkciók
•	Kikapcsolva
P	Rezgés impulzus nélkül
1~10	Impulzusszint
T	Tesztmód

Megjegyzés

Az YS nyakörv első használatához ajánljuk a legalacsonyabb impulzusszintet. Ha a kutya nem hagyja abba az ugatást, fokozatosan növelje az impulzust. Gondosan figyelje a kutya reakcióját, hogy beállíthassa a valóban megfelelő szintet.

LED fényjelző

A nyakörv elindításakor a LED jelzőfény 1 másodpercre felvillan, majd 4 másodpercenként villog. Ha a kutya 30 másodpercnél hosszabb ideig nem ugat, a jelzőfény kialszik, és a YS600 nyakörv alvó módba kapcsol az akkumulátor kímélése érdekében. Ugatás esetén a nyakörv ismét aktiválja a rezgést / korrekciót. Az alvó módba való átlépést vagy a feltöltött állapotot a zöld jelzőfény mutatja. A sárga fény azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerülőben van. Ha a LED pirosan villog, az akkumulátort fel kell tölteni.

Akkumulátor LED jelzőfény	Teljes töltöttség	Közepes töltöttség	Lemerült készülék
Használatban	Zöld	Sárga	Piros
Töltés	Zöld	Piros	Piros

Beállítási mód

1. Impulzus nélkül High Performance Pager (P)

- Az YS600 nyakörv ugatásnál kétszer rezeg. Ebben a "P" beállításban a nyakörv nem küld impulzust.

2. Impulzus intenzitásának szintjei (1-10)

- Az YS600 nyakörv egyszer rezeg, majd impulzus követi.

* Az impulzusok és a rezgések között 15 másodperc késleltetés van.

A folyamatos ugatás szabályozása

A nyakörv kikapcsoláskor jelzi, hogy az aktív üzemmód során érzékelt-e folyamatos ugatást.

1. A nyakörv nem érzékelt folyamatos ugatást:

- A LED fényjelző 2 másodpercre kivilágít pirosan a nyakörv kikapcsolásánál.

2. A nyakörv folyamatos ugatást érzékelt:

- A LED fényjelző a nyakörv kikapcsolásánál 10 másodpercig zölden villog.
- A folyamatos ugatás észlelése azt is jelezheti, hogy az impulzus szintje túl alacsonyra van állítva.

* Az impulzus növelése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a nyakörv mindkét elektródája megfelelően érintkezik a kutya nyakával.


Az YS600 nyakörv tesztelése

1. Állítsa a gombot a "T" helyzetbe. A LED fényjelző 4 másodpercenként felvillan.
2. Például a töltött tetejét húzza végig az elektródák között. Az egység megfelelően működik, ha kétszer rezeg.

* Az érzékelő magas érzékenységi szintre van állítva, ha gyorsan reagál. Teszteléskor a nyakörv csak rezgéssel válaszol.



Töltés

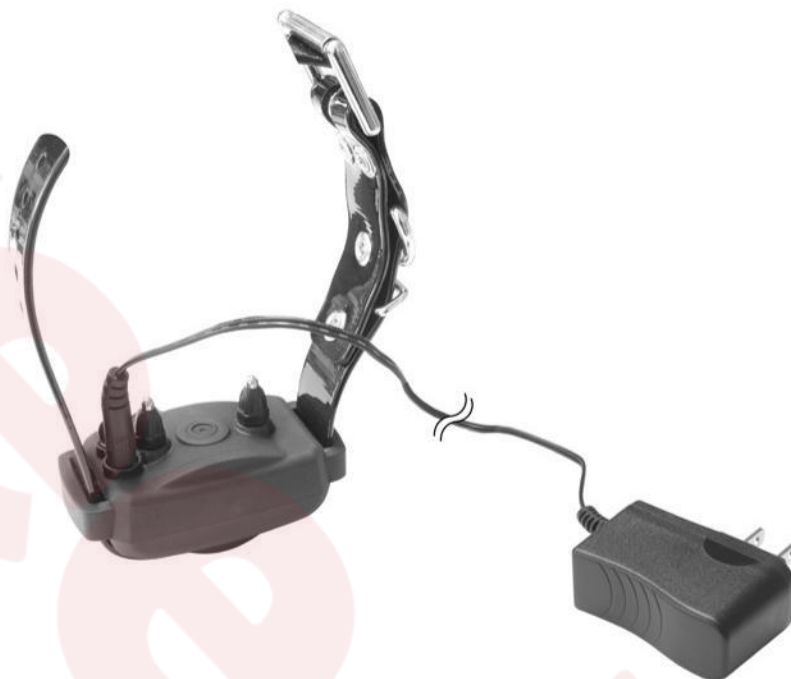


1. Oldja ki a kábel csatlakozó dugóját, és csatlakoztassa az eszközt a töltőhöz.
2. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba (110V).
3. Töltés közben a LED kontrollámpa pirosan világít. Teljes töltöttség után a kontrollámpa zölden világít. A töltés körülbelül 2 órát vesz igénybe.

Megjegyzés: Kizárólag a Dogtra által az YS600 nyakörvhöz ajánlott alkatrészeket használja. Más adapter károsíthatja a készüléket.

A nyakörv felhelyezése

Fontos, hogy a nyakörv megfelelően illeszkedjen a kutya nyakára. A túl lazán meghúzott szíj azt okozhatja, hogy az elektródák nem érintkeznek megfelelően a bőrrel, és a nyakörv elmozdul a nyakon, ami a bőr sérülését okozhatja az elektródák által. Az elektródáknak mindig érintkezniük kell a bőrrel, és a nyakörvnek nem szabad elmozdulnia a nyakon.

Figyelmeztetés: Ugatásgátló nyakörv használatakor ne hagyjon másik nyakörvet a kutya nyakán. A szíjak egymáshoz dörzsölődése véletlenül aktiválhatja a nyakörvet.

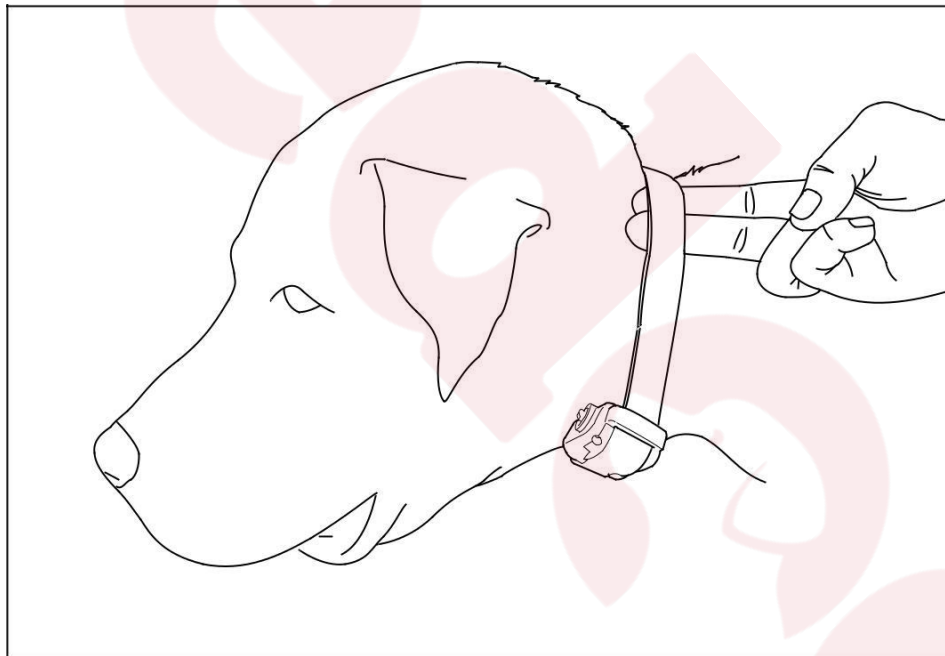

Problémamegoldás

1. A kutya nem reagál a készülékre.

- Győződjön meg róla, hogy a nyakörv be van kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a nyakörv szíja megfelelően meg van húzva, és mindkét elektróda érintkezik a kutya bőrével.
- Ha hosszúsőrű kutyája van, lehet, hogy az elektródák túl rövidek, és a szőr akadályozza a megfelelő érintkezést. Cserélje hosszabb elektródákra (Dogtrace eredeti elektródák). Ha már van hosszabb elektródája, próbálja meg a kutya szőrét az érintkezési pontnál kissé széthúzni, hogy az elektródák érintkezzenek a bőrrel.
- Lehet, hogy túl alacsony impulzusszintet állított be. Növelje fokozatosan az impulzus szintjét, amíg nem észlel reakciót a kutyától.

2. Az YS600 nyakörv nem csatlakozik a töltőhöz.

- A csatlakozó sérült lehet. Ha például a fémbemenet sérült, eltört vagy hiányzik, küldje el a készüléket a reklamációs osztályra.
- A csatlakozási ponton nem lehet semmilyen szennyeződés. Használjon puha anyagot egy kevés alkohollal, és tisztítsa meg a felületet. Ha a nyakörv sós vízzel érintkezett, öblítse le tiszta vízzel.
- A 2 évnél idősebb készülékeknél lehet, hogy ki kell cserélni az akkumulátort. Forduljon a Dogtrához az akkumulátor cseréjéhez. Az ilyen régi akkumulátorok okozta károkat a garancia nem fedezi. A Dogtra határozottan javasolja a készülék ellenőrzésre való beküldését.

3. A kutya bőrén irritáció jelentkezett.

- Ennek oka lehet a nyakörv helytelen felhelyezése.
Bármilyen sérülés jele esetén konzultáljon állatorvosával.
Amint a bőr meggyógyul, a nyakörv használata fokozott ellenőrzés és óvatosság mellett folytatható.

Garancia és a készülék javítása

2 év teljeskörű garancia

A Dogtra vállalat kétéves garanciát biztosít az eredeti iQ Pet Series, eF3000 Gold, RR Deluxe, YS300, YS500 és YS600 készülékekre. A garancia a termék megvásárlásának napjától érvényes. Az első év garanciája a készülék alkatrészeire, javításaira és kiegészítőire vonatkozik. A két év letelte után az alkatrészek, tartozékok és javítások költségei, beleértve a postaköltséget is, a vásárlót terhelik. A javítás díja a hibásodás mértékétől és a javítás bonyolultságától függ.

A Dogtra garancia igénybeviteléhez

Minden termék esetében igazolni kell az eredeti eredetet a garancia érvényesítéséhez. Az igény érvényesítéséhez regisztráljon a www.dogtra.com oldalon, kattintson a garancia regisztrációra, és töltsse ki a szükséges adatokat. A regisztrációt a termék megvásárlásától számított 30 napon belül kell elvégezni.

Ha nincs hozzáférése számítógéphez, ingyenesen hívhatja ügyfélszolgálatunkat a 1-888-811-9111 telefonszámon, és kollégáink elvégzik a regisztrációt.

Amennyiben a regisztráció határidejét nem tudta betartani, a garancia érvényesítéséhez elfogadunk hiteles vásárlási bizonylatot. Ezért javasoljuk, hogy minden vásárlással kapcsolatos dokumentumot őrizzen meg.

A fenti feltételek be nem tartása esetén a Dogtra a vásárlás időpontját a termék sorozatszám alapján becsülheti meg, azonban ez eltérhet a valós vásárlási dátumtól. Ez az egyetlen eljárás garanciális igény esetén, ha nincs regisztráció vagy vásárlási bizonylat.

A garancia nem vonatkozik:

A Dogtra nem vállal garanciát használt (bazári vagy akciós) termékekre.

A Dogtra nem téríti vissza a sérült termék árát a vásárlástól számított 30 napot követően.

A Dogtra nem téríti meg a termékek szállítási költségeit az Egyesült Államokon kívüli területekre történő küldés esetén.

Az árucseré vagy visszatérítés iránti igényt közvetlenül a hivatalos forgalmazónak kell benyújtani.

A 30 napos határidő lejártá után a terméket javítás céljából közvetlenül a Dogtrához kell küldeni.

A Dogtra nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból vagy helytelen kezeléssel okozott károkért, illetve a készülék elvesztéséért.

Nem vállalunk felelősséget a vízkárokért a következő termékek esetén: 175NCP, 180NCP, 200NCP sorozat, 1400NCP sorozat, 1500NCP sorozat, iQ Pet Series, valamint a vízálló vevőegységek (RRS, RRD és RR Deluxe).

A vevő tulajdonában lévő adó és vevő minden alkatrészének cseréjét a tulajdonosnak kell finanszíroznia.

A garancia nem érvényes, ha a termék nem hivatalos forgalmazótól származik, vagy ha a forgalmazó nem volt jogosult az értékesítésre.

A garancia elveszik, ha a tulajdonos vagy a forgalmazó megpróbálja maga javítani a készüléket.

Nem javasoljuk az akkumulátor cseréjét 2 éven belül, ellenkező esetben a garancia nem vonatkozik az ebből eredő hibákra.

A termék sorozatszámának eltávolítása a garancia megszűnését eredményezi.

A Dogtra fenntartja a jogot, hogy visszatartsa vagy eltávolítsa azokat az alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyek hibásnak bizonyultak még az alkatrészek cseréje vagy javítása előtt.

Javítási folyamat

Ha a készülék nem működik, kérjük, először olvassa el a jelen kézikönyv „Hibaelhárítás” fejezetét, és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a 1-888-811-9111 telefonszámon, mielőtt a készüléket javításra elküldené.

A Dogtra garancia alatti termék szállítási költségei a készülék tulajdonosát terhelik.

A Dogtra nem vállal felelősséget a szállítás közbeni sérülésért vagy elvesztésért. Továbbá nem felel a képzés megszakadásáért vagy az esetleges kellemetlenségekért, amelyek a termék javításra történő elküldésével kapcsolatban merülnek fel.

A Dogtra nem biztosít cserekészüléket, illetve egyéb kártérítést a javítás időtartamára.

A garancia érvényesítéséhez kérhetik a készülék vásárlását igazoló dokumentumokat.

Kérjük, a reklamációval együtt küldje el a hibaleírást és minden elérhetőségét (név, cím, telefonszám, e-mail cím). Amennyiben további információra van szüksége, látogasson el a www.dogtra.com weboldalra.

Ha a javítás nem tartozik a garancia hatálya alá, elküldjük Önnek a fizetési információkat és a jóváhagyást.

Bármilyen kérdés esetén a Dogtra termékekkel kapcsolatban hívja az ingyenes ügyfélszolgálati vonalat: 1-888-811-9111 vagy írjon az repair@dogtra.com e-mail címre.

A reklamációkat kérjük, küldje az hivatalos forgalmazó címére:

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Cseh Köztársaság
Tel.: +36 21 300 7514
E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu

A megadott információk terméktől vagy aktuális modelltől függően eltérhetnek.



Dogtra Company
22912 Lockness Avenue,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
Tel. 310.534.0101
Fax. 310.534.9111
Toll Free. 1.888.811.9111
Website. www.dogtra.com