

# ZGARDĂ ANTI LĂTRAT

# REEDOG S2




- NU lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi.
- Dacă este posibil, puneți zgarda pe gâtul câinelui la fiecare 1 sau 2 ore.
- Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu atașați niciodată o lesă la zgardă; aceasta provoacă o presiune excesivă asupra contactelor.
- Spălați zona gâtului câinelui și pintenii metalici ai zgardei cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
- Pentru confortul câinelui dumneavoastră, puneți capace de silicon pe punctele de contact

## Conținutul pachetului:

- Zgardă anti lătrat
- Puncte de contact scurte/lungi
- Atașamente din silicon scurte/lungi
- Cablu USB magnetic
- Manual

# CHARGE

---

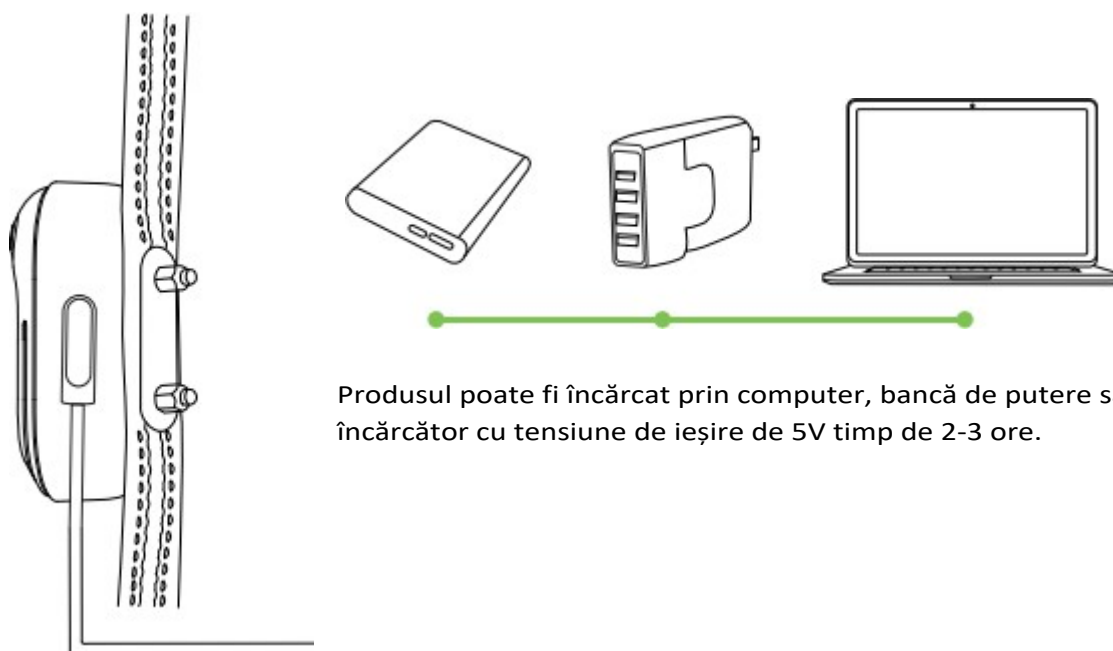


Produsul poate fi încărcat prin computer, bancă de putere sau încărcător cu tensiune de ieșire de 5V timp de 2-3 ore.

Când produsul este încărcat, bara bateriei clipește de la stânga la dreapta și indicatorul clipește rapid. Când produsul este complet încărcat, bara bateriei nu mai clipește și indicatorul începe să se aprindă. Dacă produsul este încărcat cu un încărcător neadecvat, se va auzi un semnal sonor de avertizare.


## **Observație:**

1. Un încărcător neadecvat este un încărcător cu o tensiune de ieșire mai mare de 5 V.
2. La încărcare, utilizați cablul magnetic de încărcare inclus în pachet. Este posibil ca alte cabluri de încărcare magnetice să nu fie potrivite pentru acest produs și să provoace daune electrice.


# PORNIREA / OPRIREA GULERULUI

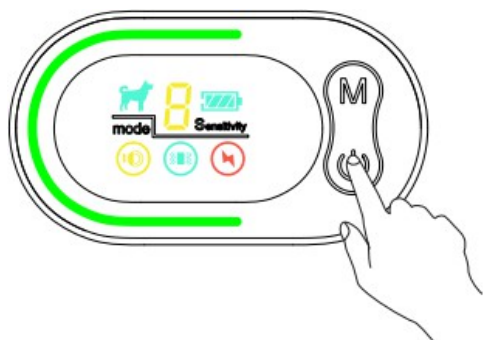


Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 2 secunde pentru a-l porni.

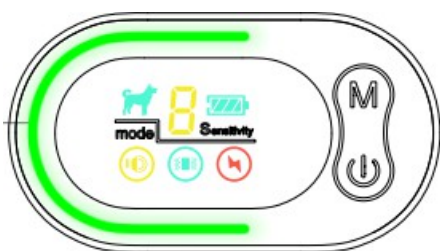

Afișajul se va aprinde și indicatorul va începe să clipească încet.

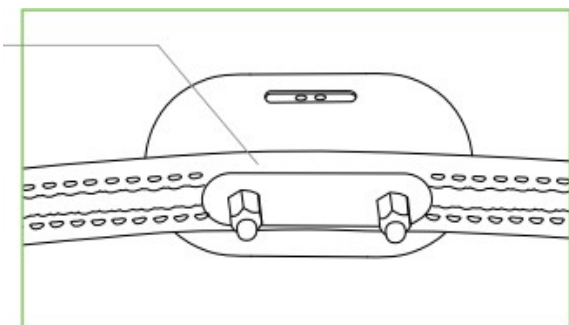


Setați zgarda de control al lătratului în modul de testare, afișajul va afișa cifra 0. Apoi imitați lătratul câinelui către microfonul senzorului situat pe spatele produsului (microfonul senzorului se află sub curea și nu trebuie să scoateți curea atunci când o puneți pentru a efectua testul).

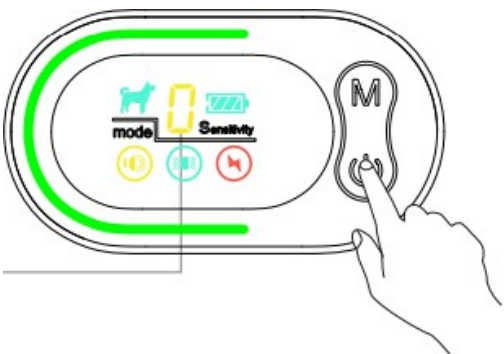


Apăsați butonul de pornire/setare pentru a intra în modul de testare și asigurați-vă că cifra indică 0 înainte de testare.

# MODUL DE TESTARE

---

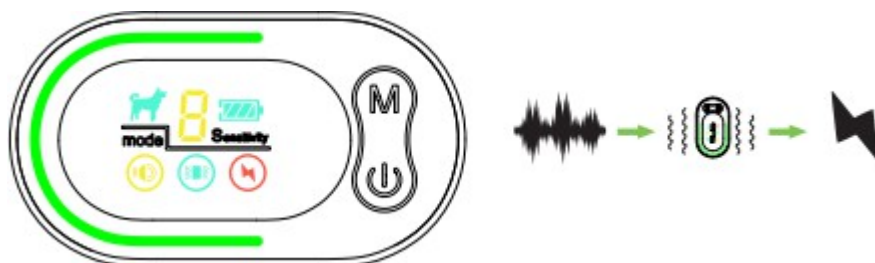


Atunci când zgarda este setată în modul de testare, aceasta va emite o corecție sonoră, o vibrație sau un impuls după ce imitați lătratul unui câine către senzorul microfonului, indiferent de modul care este activat.

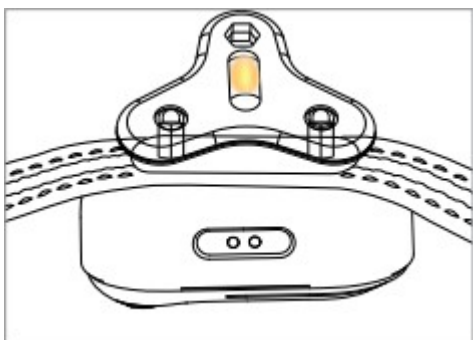

Atunci când testați corecția impulsurilor, țineți lampa de testare pe punctele de contact.

**Notă:** Dacă produsul răspunde așa cum este descris mai sus, ați reușit să setați corect zgarda anti-pinch.


# CUM SĂ PUI O ZGARDĂ PE UN CÂINE

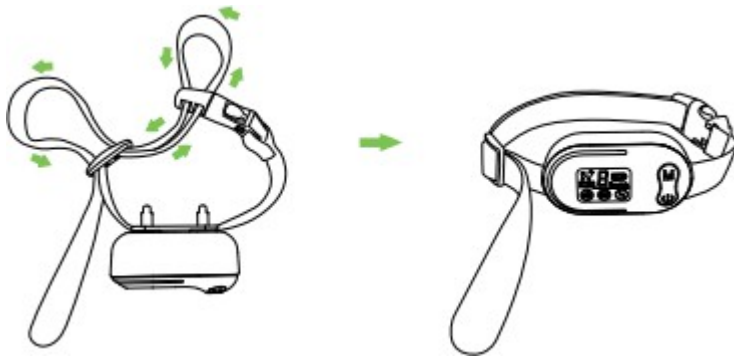

Asigurați-vă că produsul se potrivește perfect, dar este suficient de larg pentru a încăpea un deget între zgardă și gâtul câinelui.



**Notă:** Dacă câinele dvs. are părul lung, uneori este necesar să tăiați părul din jurul punctelor de contact metalice și să utilizați puncte de contact metalice mai lungi și atașamente din silicon.

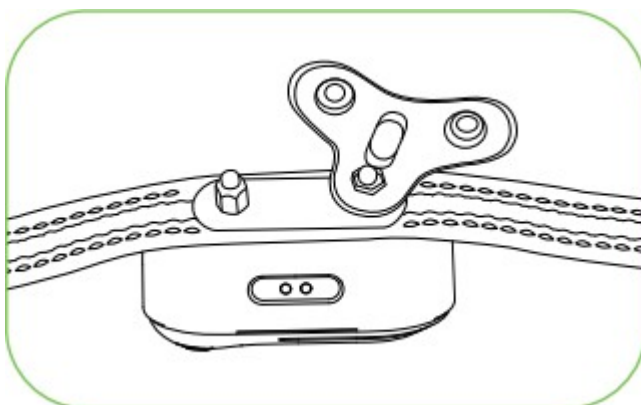


Orificiul hexagonal de pe instrumentul cu bulb de testare poate fi utilizat pentru a atașa sau a elibera vârfurile metalice de punctele de contact.

# MONTAJ COLAR

---

Următoarele instrucțiuni vă vor ghida cu privire la modul de comutare a modurilor.

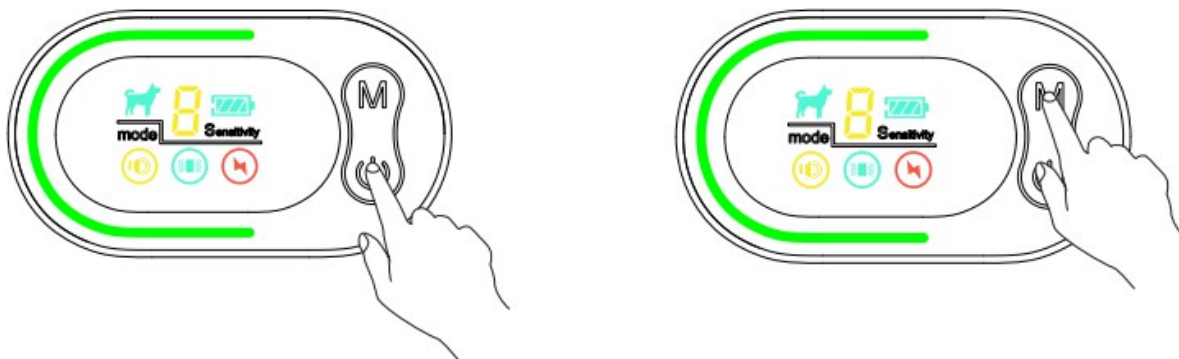

1. Porniți produsul apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/setare timp de 2 s e c u n d e .

2. Apăsați butonul de alimentare / setări - pentru a regla sensibilitatea scoarței.

2. Apăsați butonul mod pentru a schimba modurile, pictogramele modului se vor schimba.

### 3. Moduri de antrenament:

**Sunet:** 6 niveluri de sunet de alertă la frecvențe diferite.

**Vibrație:** 3 niveluri de vibrații în 3 vibrații diferite

**Sunet+ Vibrație:** 6 niveluri de sunet+ 3 niveluri de vibrații

**Sunet+ Vibrație+ Puls:** 6 niveluri de sunet+ 3 niveluri de vibrație+ 6 niveluri de puls

4. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire/setare, iar zgarda va emite un semnal sonor și se va opri.

# AFIȘARE ȘI PICTOGRAME

---



Produsul se află în perioada de protecție de 30 de secunde




Atunci când produsul este setat în modul de testare, se afișează cifra 0, iar cifra 5 se afișează atunci când testul este finalizat sau dacă testul nu este pornit în termen de 5 secunde.




Coloana bateriei indică nivelul de încărcare al bateriei




Apăsați butonul de pornire/setare pentru a regla nivelul de sensibilitate 1-5. Nivelul 5 este cel mai sensibil, iar nivelul 1 este cel mai puțin sensibil.

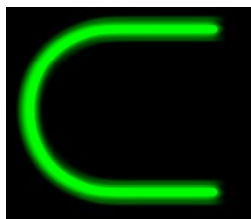


Clipește la o viteză medie: produsul se încarcă.

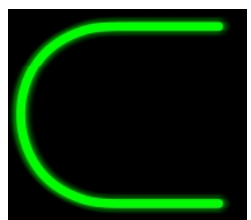

Clipește la viteză mică: produsul este în modul de așteptare.

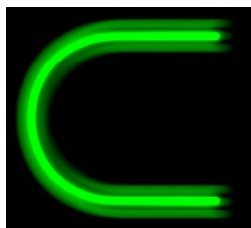

Clipește la viteză mare: bateria este descărcată.

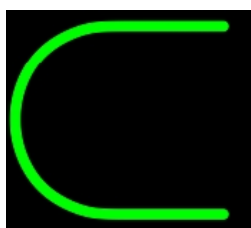

Devine solid: produsul este complet încărcat

# ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

---

**Întrebare: De ce produsul nu funcționează atunci când câinele latră?**

R: În primul rând, asigurați-vă că produsul este bine fixat, dar suficient de larg pentru a încăpea un deget între zgardă și gâtul animalului dvs. de companie. Unii câini au un lătrat slab, caz în care va trebui să creșteți nivelul de sensibilitate. Blana groasă din zona gâtului poate avea, de asemenea, puține șanse de a reduce sensibilitatea lătratului. Tundeți părul din apropierea locului în care plasați produsul.

**Întrebare: De ce produsul se declanșează uneori în medii zgomotoase, chiar dacă câinele nu latră?**

R: Deși am optimizat detectarea lătratului la cel mai bun nivel posibil, unele sunete din mediu pot avea o frecvență similară lătratului, ceea ce poate avea puține șanse de a declanșa produsul. Vă rugăm să reduceți nivelul de sensibilitate.

**Întrebare: Pot utiliza produsul atunci când în jur se joacă alți câini?**

R: Câinii latră și se agită atunci când se joacă. Pentru confortul și siguranța animalului dvs. de companie, nu recomandăm utilizarea acestui produs într-un astfel de mediu.

**Întrebare Cum știu dacă pot folosi acest produs pentru doa mea?** R: Acest produs este destinat câinilor sănătoși cu vârsta de peste 6 luni. În special, acest produs nu trebuie utilizat pe câini nesănătoși sau agresivi, iar dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru animalul dvs. de companie, consultați medicul veterinar sau antrenorul certificat.

**Întrebare: Acest produs poate opri câinele Poate acest produs să-mi oprească câinele din urlat?**

R: Nu, această zgardă anti lătrat este concepută doar pentru a detecta lătratul. Nu poate detecta sau opri urletul.

**Întrebare Pot încărca acest produs cu orice tip de încărcător?**

R: Nu, vă recomandăm să încărcați acest produs cu un încărcător cu o tensiune de ieșire de 5V, deoarece un încărcător cu o tensiune de ieșire mai mare de 5V poate provoca deteriorarea produsului. Dacă tensiunea de intrare este prea mare, produsul va opri automat încărcarea și va emite un semnal sonor de avertizare.

**Întrebare: Câinele meu se va opri din lătrat?**

R: Zgarda anti lătrat oprește în mod eficient și uman lătratul atunci când este pusă. Aceasta trebuie purtată numai în timpul perioadelor de lătrat nedorit.



Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: [www.reedog.ro](http://www.reedog.ro).

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: [info@reedog.ro](mailto:info@reedog.ro)

