

reedog

REEDOG

NoBark Smart Mini

ZGARDĂ DE DRESAJ PENTRU
CÂINI TC-011



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare. Păstrați-l într-un loc sigur!

CONDIȚII DE UTILIZARE

- Este interzisă utilizarea pe câini agresivi. Un câine agresiv poate provoca răni grave sau chiar moartea proprietarului sau a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să consultați un dresor de câini profesionist.
- O zgardă de dresaj nu este o jucărie, țineți zgarda departe de copii.
- Vă rugăm să vă asigurați că câinele dvs. este sănătos înainte de a utiliza zgarda. Dacă nu sunteți sigur de acest lucru, vă rugăm să consultați medicul veterinar.
- Atunci când zgarda este pusă, corpul uman nu trebuie să atingă direct punctele de contact ale produsului.
- Dacă apare o erupție cutanată sau durere la punctele de contact, vă rugăm să întrerupeți utilizarea produsului până când pielea se vindecă.
- Timpul de purtare a zgarda nu trebuie să depășească 12 ore pe zi și trebuie verificată la fiecare 1-2 ore.
- Acest produs este potrivit pentru câinii cu greutatea de peste 2 kg și vârsta de peste 6 luni.
- Este interzisă utilizarea acestui produs ca zgardă de lesă pentru un animal de companie.
- Părul lung din jurul gâtului câinelui poate fi tuns, dar nu este recomandat să fie ras complet.

CONȚINUTUL AMBALAJULUI



Bark Collar: 1 Pcs




User Manual : 1Pcs



Magnetic Charging Cable : 1Pcs

1. Zgardă anti lătrat
2. Manual de utilizare
3. Cablu de încărcare


DESCRIEREA PRODUSULUI

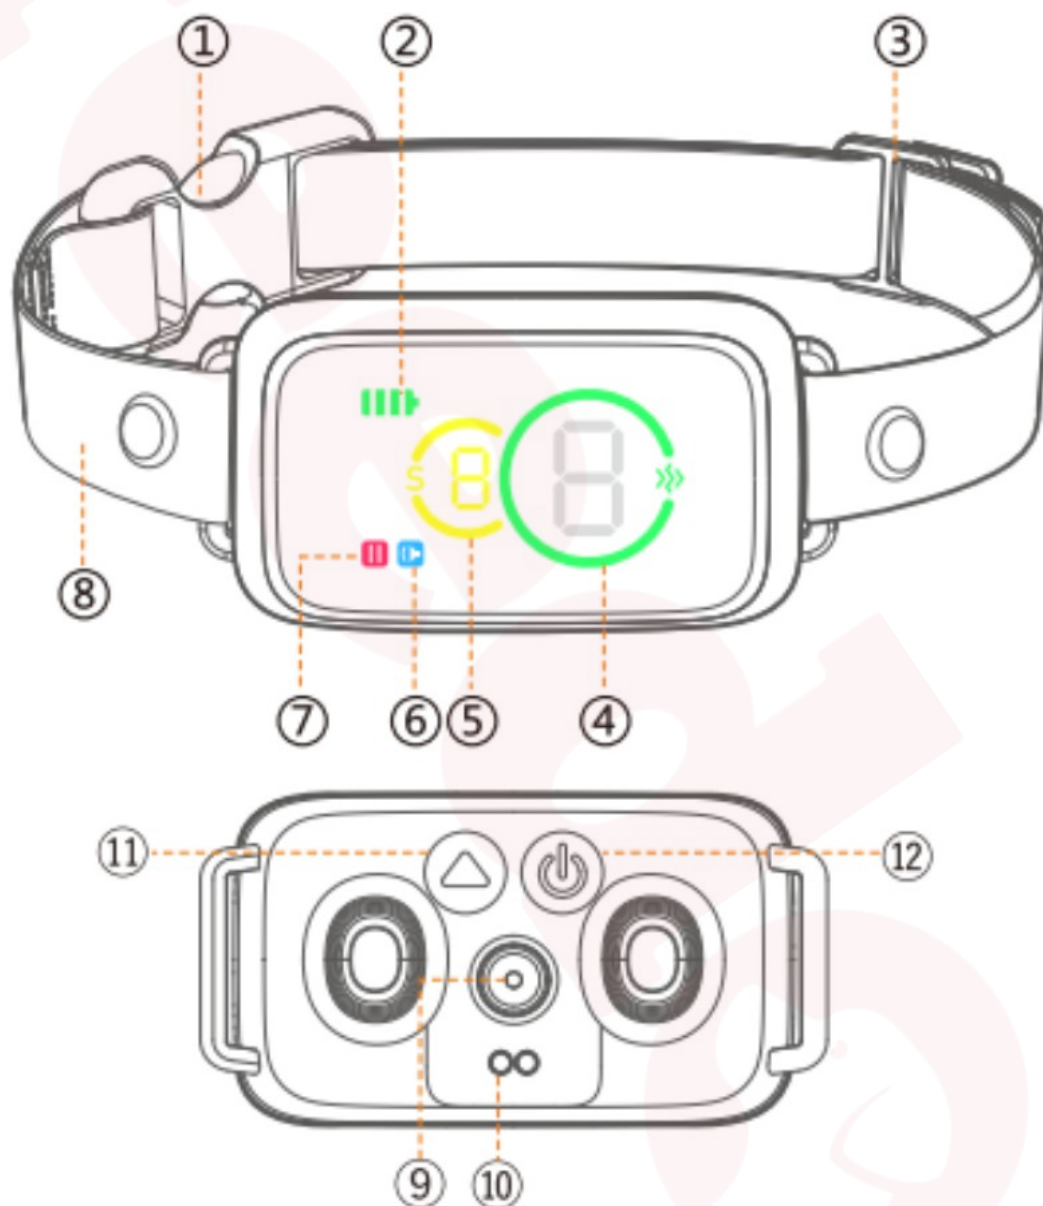

1. Cataramă din plastic
2. Nivel de încărcare
3. Cataramă glisantă
4. Nivel de vibrații
5. Nivel de sensibilitate
6. Semnal de avertizare
7. Pictograma pauză
8. Guler reglabil
9. Senzor de sunet
10. Încărcare magnetică
11. Butoane de reglare a nivelului
12. Buton de pornire și oprire

PRIMA UTILIZARE

1. ÎNCĂRCAȚI ZGARDA ANTI LĂTRAT

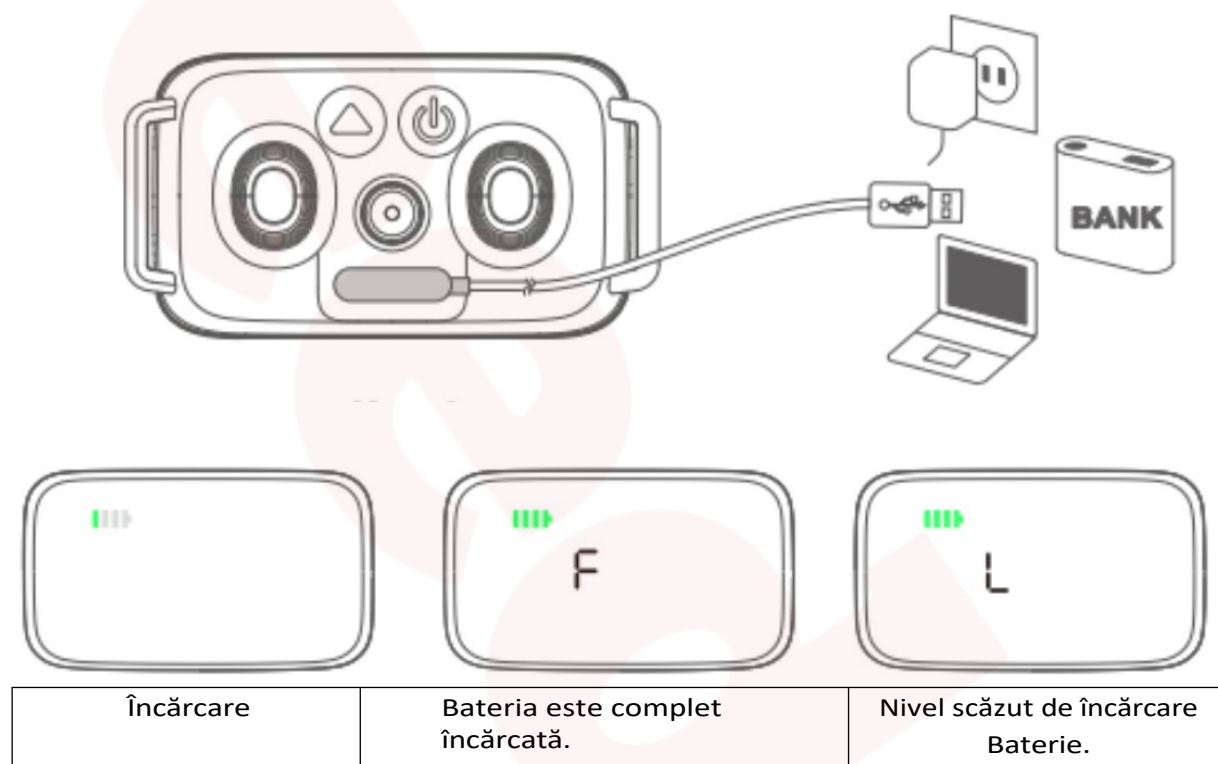

2. PORNIȚI ZGARDA



ȚINEȚI APĂSAT BUTONUL TIMP DE CEL PUȚIN 2 SECUNDE

3. REGLAȚI ZGARDA

Apăsați butonul on și off pentru a selecta modul de lucru pe care doriți să îl setați. Apoi apăsați butonul triunghiular pentru a seta nivelul modul de funcționare.


MOD DE PROTECȚIE



După ce zgarda este declanșată de 5 ori consecutiv, modul de protecție va începe și zgarda se va opri. Porniți-l din nou cu butonul de oprire și pornire pentru a restabili funcțiile.

TEST FUNCȚIONAL

Suflați în senzorul de sunet pentru a declanșa produsul și se efectuează un test de funcționare.

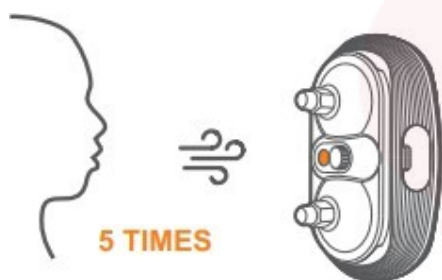

Suflați de 5 ori între punctele de contact ale zgarda unde se află senzorul de sunet pentru a testa dacă toate funcțiile sunt OK.

Pentru a testa electrostimularea, trebuie să utilizați o lampă de testare pentru a testa funcția pulsului. Cu cât nivelul pulsului este mai ridicat, cu atât lumina este mai puternică.

SETĂRILE ZGARDEI

1



Determinați lungimea zgardei care se potrivește în jurul gâtului câinelui.

2



Reînșurubați cureaua suplimentară în catarama glisantă.

3



Puneți zgarda în jurul gâtului. Verificați dacă zgarda este poziționată corect.

4



Asigurați-vă că produsul se potrivește perfect pe gâtul câinelui, dar astfel încât să rămână liber și un deget să încapă între zgardă și gâtul câinelui.

NOTĂ: Utilizarea corectă a cataramei glisante poate împiedica zgarda să se slăbească în jurul gâtului animalului dvs. de companie.

Zgarda trebuie să fie montată corect pentru a asigura o funcționare sigură și corectă. Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să fie aproape de piele sub blană, dar nu trebuie să ciupească. Dacă zgarda este prea largă, stimularea nu va funcționa corect deoarece electrozii nu vor face contact adecvat cu pielea animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii sunt bine lipiți de piele. În timpul antrenamentului sau al alergării, o zgardă prea largă poate provoca iritații ale pielii de pe gâtul animalului. O zgardă bine ajustată va ajuta la prevenirea apariției iritațiilor. Potrivirea corectă a zgardei este importantă. Aceasta trebuie să fie ajustată astfel încât să nu stranguleze câinele și astfel încât acesta să poată respira normal. Zgarda nu trebuie niciodată să împiedice animalul să respire. Zgarda de primire trebuie să fie plasată corect în centrul gâtului animalului.

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

Capacitatea bateriei: 200 mAh

Tensiunea de intrare: DC/5V 1A

Tensiunea de funcționare: 3,7 V

Temperatura de funcționare: -10

- +50

Dimensiuni: 6 cm x 3,3 cm x 2,25 cm

Greutate: 47,3 g

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro