



Aetertek AT-919C



Manual de instrucțiuni

www.reedog.ro
www.zgarzi-electro.ro

Conținutul pachetului:

- Transmițător
- antenă
- Colier
- Receptor
- electrozi
- Lampă de testare
- Adaptor

Să începem - Configurarea setului de antrenament


Pasul 1: Atașați antena la transmițător. Asigurați-vă că antena este instalată corect.

Pasul 2: Încărcați radioul. Dioda de control clipește până când transmițătorul este complet încărcat.

Pasul 3: Deschideți capacul de cauciuc al receptorului și conectați adaptorul. În timpul procesului de încărcare, ledul lumina roșie a LED-ului este activă. Imediat ce receptorul este încărcat, un LED albastru

lumină LED albastră apare lângă lumina LED roșie.

Încărcarea durează aprox. 2-3 ore.

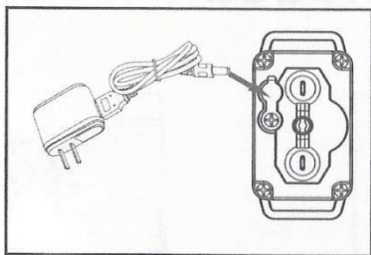

Sfat: Încărcați radioul și receptorul timp de cel puțin 4 ore pentru primele trei încărcări. **Pasul 4:** Porniți/opriți receptorul


Așezați punctul marcat cu un cerc deasupra afișajului radioului la punctul marcat cu un cerc de pe receptor, vezi imaginea, și țineți-le împreună timp de 3 secunde. Când receptorul este pornit, acesta vibrează, emite un bip și dioda roșie se aprinde. Repetăm procesul atunci când receptorul este oprit.

Când receptorul este oprit, receptorul vibrează, emite un bip și diodele roșie și albastră clipesc.

Pasul 5: Împerecherea receptorului cu transmițătorul

Deconectați încărcătorul, lumina roșie se aprinde și receptorul așteaptă sincronizarea. Apăsați orice buton de funcție (trebuie setată o valoare), receptorul vibrează, emite două bipuri, diodele roșu și albastru clipesc și se sting. În acest moment, receptorul este împerecheat cu emițătorul. Pentru a verifica dacă este pornit și activ, dioda albastră clipește o dată la fiecare 10 secunde.

Pasul 6: Apăsați butoanele cu simbolul vibrații și sunet. Receptorul vibrează și emite bipuri. Pentru a testa impulsurile, puneți lampa de testare pe electrozi și apoi apăsați butonul de impulsuri. Lampa de descărcare clipește scurt.

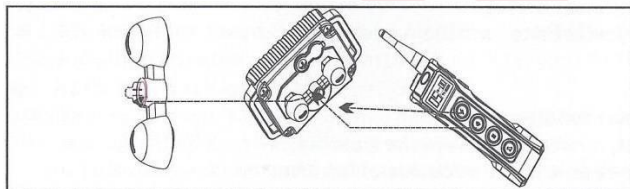

Pasul 7: Setări intensitatea impulsurilor

Există două butoane pe partea dreaptă a transmițătorului - sus (creștere) / jos (scădere).

Notă: Dacă țineți apăsată butoanele de ton, vibrație și impuls mai mult timp, vibrația, tonul și impulsul vor avea o durată mai mare

Pasul 8: Selectarea zgardei (câine 1., câine 2., câine 00) Prin apăsarea scurtă a butonului cu simbolul câinelui, selectați **receptorul care trebuie să fie activ**

care receptor trebuie să fie activ. Câinele 1 înseamnă primul câine, câinele 2 înseamnă al doilea câine și câinele 00 înseamnă recepție pentru ambii câini în același timp. Dacă trebuie să dresați 2 câini separat, câinele 00 nu trebuie să fie setat pe radio înainte de împerechere.

Pasul 9: Funcția de iluminare

Butonul pentru funcția de lumină este situat pe partea din spate a transmițătorului.

Țineți apăsat butonul timp de trei secunde pentru a aprinde/opri lumina. porniți/opriți lumina.



Funcția anti lătrat automat: Apăsând scurt butonul



pornește/oprește lumina.

Sfaturi pentru utilizare

- Această zgardă de dresaj este destinată dresajului comportamental și nu este concepută pentru utilizare fără interacțiunea necesară. Recompensați întotdeauna câinele pentru comportament bun.
- Comenzile verbale însoțite de o recompensă contribuie semnificativ la succesul dresajului.
- Câinele trebuie să aibă cel puțin 6 luni înainte de a începe dresajul
- Utilizați comenzi verbale, zgarda electronică doar atunci când este necesar. Fiți consecvenți în formularea comenzilor verbale - folosiți întotdeauna aceleași cuvinte.
- Utilizați semnalul sonor ca avertisment. Câinele se obișnuiește cu faptul că un impuls urmează semnalului sonor și învață rapid să perceapă semnalul sonor ca pe un avertisment.

ca un avertisment.

- Sistemul nu trebuie utilizat pentru câinii cu o fire agresivă
- În acest caz, întrebați medicul veterinar sau dresorul profesionist despre oportunitatea utilizării sale.

Siguranță

- Pentru a asigura o eficacitate și o siguranță maxime pentru câinele dumneavoastră, verificați în mod regulat poziția zgarda, potrivirea corectă a acesteia și amplasarea electrozilor. Verificați pielea la nivelul locurilor electrozilor locurile electrozilor pentru erupții cutanate sau iritații. Dacă acestea apar, scoateți zgarda cât mai des posibil sau consultați medicul veterinar.
- Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgărzile, inclusiv pentru zgărzile neelectrice).
- Spălați gâtul câinelui unde sunt plasați electrozii ori de câte ori este necesar.

Principalele probleme

Zgarda nu pare să funcționeze corect

- Asigurați-vă că atât receptorul, cât și emițătorul sunt încărcate complet.
emițătorul sunt încărcate complet
- Împerecheați zgarda cu transmițătorul în conformitate cu instrucțiunile emițătorului
- Asigurați-vă că corecția intensității nu este setată la zero
- Asigurați-vă că zgarda nu a fost oprită de transmițător
- Asigurați-vă că receptorul corect este selectat pe radio
- Împerecheați zgarda, reglați intensitatea și încercați din nou.
încercați din nou

Receptorul sau emițătorul nu se încarcă

- Asigurați-vă că conexiunile sunt conectate corect la rețea și dispozitivul sunt conectate corect
- Testați ambele dispozitive pentru o eroare de încărcare sau de rețea

Câinele meu nu răspunde la corecții

- Testați receptorul în conformitate cu instrucțiunile
- Asigurați-vă că electrozii ating pielea
- Creșteți intensitatea corecțiilor

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro .

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă
Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro