

YS600

FĂRĂ GULER DE LĂTRAT

Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție
acest manual înainte de a
utiliza YS600.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE SIGURANȚĂ ȘI PRODUS

AVERTISMENT

Vă rugăm să citiți toate informațiile despre siguranță și produs de mai jos înainte de a utiliza produsul Dogtra. Nerespectarea acestor instrucțiuni de siguranță poate duce la rănirea dvs., a câinelui și a altor persoane sau poate duce la deteriorarea produsului Dogtra sau a altor proprietăți.

SIGURANȚA PRODUSULUI

Metode de antrenament

Produsele Dogtra pot fi utilizate cu o varietate de metode de antrenament. Cu toate acestea, fiecare câine poate avea o reacție diferită la metodele de dresaj și la produsele Dogtra. Observați-vă îndeaproape câinele atunci când determinați metoda potrivită de dresaj pe care să o utilizați cu produsul Dogtra.

Câini agresivi

Nu utilizați produsele Dogtra cu câini agresivi, deoarece acești câini pot reacționa negativ și pot provoca răni oamenilor sau altor câini. Solicitați asistența unui specialist în dresaj de câini sau a unui medic veterinar atunci când aveți de-a face cu câini agresivi.

Copii

Produsele Dogtra nu sunt jucării. Supravegherea unui adult și o atenție deosebită sunt necesare atunci când produsele Dogtra sunt utilizate de sau lângă copii.

DETERIORAREA PRODUSULUI

Produs electric

Produsul dumneavoastră Dogtra conține componente electrice și baterii. Nu utilizați și nu păstrați produsul în apropierea căldurii sau a surselor inflamabile. O astfel de utilizare sau depozitare vă poate deteriora produsul și/sau poate provoca incendii, explozii, răni sau daune materiale.

Interferența dispozitivelor medicale

Produsele Dogtra conțin componente electrice și magnetice care emit unde electromagnetice de nivel scăzut și frecvențe radio. Aceste unde electromagnetice sau frecvențe radio pot interfera cu stimulatoarele cardiace, defibrilatoarele sau alte dispozitive medicale. Consultați medicul sau producătorul dispozitivului medical înainte de a utiliza dispozitivul medical cu un produs Dogtra. Dacă credeți că produsul dumneavoastră Dogtra interferează cu stimulatorul cardiac, defibrilatorul sau alt dispozitiv medical, opriți utilizarea produsului Dogtra.

Activare accidentală

Microprocesorul digital oferă mii de coduri unice pentru a elimina potrivirea frecvenței cu alte zgărzi electronice Dogtra. Butonul constant se va opri automat după ce a fost ținut apăsat timp de 12 secunde sau mai mult ca caracteristică de siguranță.

UTILIZARE NEAUTORIZATĂ

Produsul dumneavoastră Dogtra trebuie utilizat numai într-o manieră umană pentru a vă dresa și educa câinele. Produse Dogtra

nu sunt destinate utilizării în niciun alt mod și nici nu sunt destinate utilizării cu alte animale sau cu oameni.

BATERIE

Produsul Dogtra conține baterii. Aveți grijă când scoateți și instalați bateriile, deoarece degetele pot fi prinse.


Aruncați bateriile așa cum sunt furnizate de localul dvs.

Reglementările. Nu dezamblați, zdrobiți, încălziți sau modificați în alt mod bateria, deoarece poate provoca incendii, vătămări corporale sau daune materiale.

CONȚINUT

DINTR-O PRIVIRE	6
CARACTERISTICI PRINCIPALE	6
PREZENTARE GENERALĂ.....	7
UTILIZAREA SELECTORULUI DE PORNIRE/OPRIRE ȘI STIMULARE	8
INDICATOR LED	9
MODURI DE FUNCȚIONARE	9
INDICATOR DE LĂTRAT PERSISTENT	10
TESTAREA YS600	11
ÎNCĂRCAREA BATERIEI	12
MONTAREA RECEPTORULUI	14
ÎNTREȚINERE.....	16
GHID DE DEPANARE	17
INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE ȘI REPARAȚII	19

DINTR-OCHI

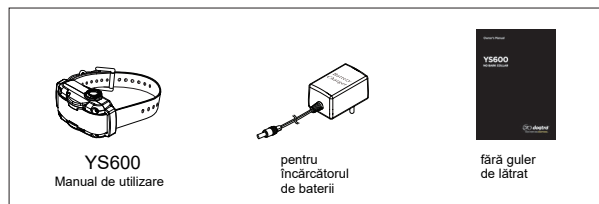

CARACTERISTICI PRINCIPALE



Receptor
ultra-compact



Baterii cu
încărcare rapidă
de 2 ore



Indicator de
lătrat
persistent



10 niveluri de
intensitate



Pager de înaltă
performanță



Senzor de lătrat
al accelerometru



Puncte de
contact
îmbunătățite



Pentru câini de
până la 35 lbs.




Certificat IPX9K
rezistent la apă



Stimulare
ridicată

PREZENTARE GENERALĂ

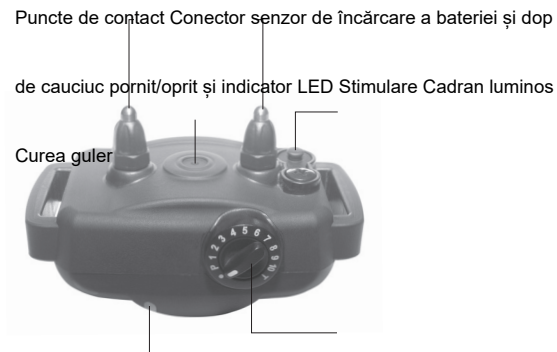

UTILIZAREA SELECTORULUI DE PORNIRE/OPRIRE ȘI STIMULARE

- Butonul de pornire/oprire și stimulare este utilizat pentru a porni/opri YS600 și pentru a selecta nivelul de stimulare.
- Setează cadranul la "." pentru a opri YS600.
- Setează cadranul la "P" pentru modul numai vibrații HPP (High Performance Pager).
- YS600 are niveluri de stimulare de la 1 (cel mai scăzut) până la 10 (cel mai mare). Fiecare nivel de stimulare începe cu o vibrație și este urmat de stimulare.
- Setează cadranul la "T" pentru a testa YS600. Consultați Testarea YS600 la pagina 11 pentru a verifica dacă unitatea funcționează corect.

Pornit/Oprit și Selector de intensitate	Funcționa
.	Oprire
P	(HPP) Vibrații de înaltă performanță
1~10	Nivel de stimulare
T	Mod de testare

ÎNȘTIINȚARE

Când utilizați pentru prima dată zgarda YS600 No Bark, se recomandă să începeți de la cel mai scăzut nivel de stimulare. Dacă câinele tău continuă să latre, crește treptat nivelul de stimulare. Monitorizați îndeaproape reacția câinelui pentru a găsi nivelul potrivit de stimulare pentru câinele dvs.

LED INDICATOR

Indicatorul LED va clipi timp de 1 secundă când YS600 a fost pornit și la fiecare 4 secunde după aceea. Dacă câinele tău nu latră mai mult de 30 de secunde, indicatorul LED se va stinge și YS600 va intra în modul de repaus pentru a conserva durata de viață a bateriei. Se va reactiva atunci când câinele tău latră și trebuie făcută o vibrație/corecție. Înainte de a intra în modul de repaus, LED-ul clipește verde când bateria este complet încărcată și devine chihlimbar când durata de viață a bateriei este scăzută. Când indicatorul LED emite o lumină roșie intermitentă, bateria trebuie reîncărcată.

Durata de viață a bateriei	Încărcare completă	Încărcare medie	Are nevoie de încărcare
Fereastră LED			
În uz	Verde	Chihlimbar	Roșu
Încărcare	Verde	Roșu	Roșu

MODURI DE OPERARE

1. Vibrații HPP (High Performance Pager) - (P)

- YS600 va vibra de două ori când câinele tău latră. Nicio stimulare nu va fi activată atunci când este setat la "P".

2. Niveluri de stimulare (1-10)

- YS600 va vibra o dată, urmată de o stimulare atunci când câinele tău latră.

* Există o întârziere de siguranță de 15 secunde între stimularea la nivelurile 1-10 și vibrația în modul P.

INDICATOR DE LĂTRAT PERSISTENT

Indicatorul de lătrat persistent se activează atunci când unitatea este oprită și a existat lătrat excesiv.

1. Fără lătrat excesiv:

- LED-ul va lumina roșu timp de 2 secunde când unitatea este oprită.

2. Cu lătrat excesiv:

- LED-ul va clipi verde timp de 10 secunde când unitatea este oprită.
- Lătratul excesiv poate indica faptul că nivelul de stimulare este setat prea jos.

* Înainte de a crește nivelul de stimulare, verificați dacă receptorul se potrivește corect și ambele puncte de contact ating gâtul câinelui dvs.

TESTAREA YS600

1. Rotiți cadranul pe "T". Indicatorul LED va clipi o dată la 4 secunde.
 2. Folosiți capătul capacului unui pix și zgâriați între punctele de contact. Unitatea funcționează corect atunci când vibrează de două ori.
- * Senzorul este setat la sensibilitate ridicată în modul de testare pentru a se activa cu ușurință. Modul de testare va produce doar o vibrație.



ÎNCĂRCAREA BATERIEI



Dogtra YS600 folosește o baterie litiu-polimer. Reîncărcați unitatea dacă indicatorul luminos este roșu sau nu se aprinde.

NOTĂ 1: Utilizați numai baterii, încărcătoare și accesorii aprobate de Dogtra pentru sistemul dvs. Acest lucru va preveni orice daune care pot fi suferite din încercarea de a utiliza un alt încărcător.

NOTĂ 2: Unitatea are o încărcare parțială atunci când părăsește instalația Dogtra. La primirea sistemului, asigurați-vă că îi dați o încărcare inițială completă de 2 ore înainte de prima utilizare, departe de orice substanțe inflamabile.

NOTĂ 3: Când un încărcător nu este utilizat, deconectați-l de la sursa de alimentare. Încărcați complet bateriile dacă unitatea urmează să fie depozitată fără utilizare pentru o perioadă de 3 luni sau mai mult.

1. Deschideți dopul de cauciuc de pe priza de încărcare a bateriei și conectați cablul de încărcare.
2. Conectați încărcătorul la o priză de perete de 120 volți sau, dacă utilizați încărcătorul automat, conectați-l la o brichetă pentru baterii litiu-polimer. Toate luminile indicatoare ar trebui să strălucească roșu atunci când sunt conectate corect și unitatea se va opri automat în timpul procesului de încărcare.
3. Bateria litiu-polimer este complet încărcată în 2 ore. Luminile vor rămâne roșii în timpul procesului de încărcare și vor deveni verzi odată ce unitatea este complet încărcată.
4. După încărcarea unității, acoperiți priza de încărcare a bateriei cu dopul de cauciuc de pe receptor.


MONTAREA RECEPTORULUI

Potrivire corectă

Receptorul trebuie montat astfel încât punctele de contact din oțel inoxidabil de calitate medicală să apese ferm pe pielea câinelui. Ar trebui să puteți potrivi două degete sub cureaua gulerului. Cea mai bună locație este pe ambele părți ale traheei câinelui.

Potrivire necorespunzătoare

O potrivire lejeră poate permite receptorului să se miște pe gâtul câinelui. Când se întâmplă acest lucru, punctele de contact se pot freca de piele și pot provoca iritații. Dacă receptorul este prea slăbit, contactul nu va fi consecvent și va face ca corecțiile să fie inconsistente. Dogtra folosește puncte de contact din oțel inoxidabil de calitate medicală și plastic antimicrobian pentru a proteja pielea câinelui.

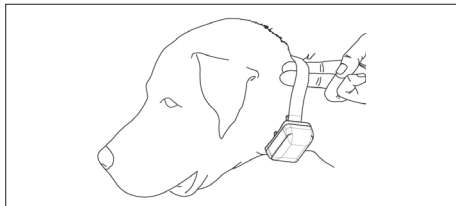

Atenție!

Lăsarea receptorului în aceeași locație pe gâtul câinelui pentru o perioadă lungă de timp poate provoca iritații ale pielii din cauza sensibilității punctelor de contact. Dacă câinele trebuie să poarte receptorul pentru perioade lungi de timp, re poziționați ocazional receptorul la fiecare câteva ore, astfel încât punctele de contact să fie mutate într-o locație diferită de pe gâtul câinelui și scoateți receptorul după 8 ore de utilizare. Asigurați-vă că verificați dacă există iritații ale pielii de fiecare dată când utilizați unitatea.

ÎNTREȚINERE

Întreținere de bază

Asigurați-vă că capacul de încărcare din cauciuc este bine fixat atunci când receptorul este în uz. După fiecare sesiune de antrenament, inspectați cu atenție unitatea pentru orice piese lipsă sau deteriorarea carcasei. Carcasa deteriorată sau ruptă poate afecta garanția de impermeabilitate a unității. După ce confirmați că carcasa nu este deteriorată, clătiți receptorul și curățați orice murdărie sau resturi.

Întreținerea stocării

YS600 trebuie încărcat complet înainte de a fi depozitat pentru perioade lungi de timp. În timpul depozitării, unitatea trebuie încărcată complet o dată pe lună și înainte de prima utilizare. Păstrați unitățile la temperatura camerei. Nu păstrați unitățile expuse la climă extremă.

Depanare

Dacă unitatea funcționează defectuos, vă rugăm să consultați "Ghidul de depanare" înainte de a o trimite la Dogtra pentru service. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, le puteți trimite un e-mail la info@dogtra.com sau puteți suna la serviciul clienți la (888) 811-9111.

GHID DE DEPANARE

1. Câinele meu nu reacționează la receptor.

- Asigurați-vă că receptorul este pornit.
- Asigurați-vă că cureaua este suficient de strânsă pentru ca ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.
- Punctele de contact pot fi prea scurte pentru câine. Pentru a plasa o comandă pentru puncte de contact mai lungi care sunt mai potrivite pentru câinele dvs., vă rugăm să sunați la (888) 811-9111. Dacă utilizați deja cele mai lungi puncte de contact disponibile, poate fi necesar să tundeți părul de pe gâtul câinelui, astfel încât ambele puncte de contact să atingă pielea câinelui.
- Nivelul de intensitate poate fi prea scăzut pentru câinele tău. Continuați să creșteți stimularea până când câinele răspunde, de obicei cu mișcarea gâtului, scuturând capul, uitându-se peste umăr etc. (răspunsul poate fi foarte subtil).

2. YS600-ul meu nu ține încărcarea.

- Este posibil ca bateriile să nu fie încărcate corect sau încărcătorul, splitterul și portul de încărcare să nu funcționeze corect. Puteți trimite unitățile de încărcare pentru a le inspecta.
- Pinul de încărcare poate fi deteriorat. În interiorul portului de încărcare, există un știft metalic care ar trebui să stea drept și rigid. Dacă știftul se clatină, este rupt sau lipsește, va trebui să trimiteți unitatea la Departamentul de reparații. Portul de încărcare trebuie să fie curat înainte de încărcare; Curățați murdăria cu un tampon de bumbac și puțin alcool.

Dacă câinele este în apă sărată, asigurați-vă că clătiți receptorul și portul de încărcare cu apă curată.

- Dacă cele de mai sus nu vă rezolvă problemele, contactați serviciul clienți Dogtra la info@dogtra.com sau (888) 811-9111.

3. Câinele meu are iritații ale pielii.

- Lăsarea receptorului în aceeași locație pe gâtul câinelui pentru o perioadă lungă de timp poate provoca iritații ale pielii. Dacă câinele trebuie să poarte receptorul pentru perioade lungi de timp, re poziționați ocazional receptorul astfel încât punctele de contact să fie mutate într-o locație diferită de pe gâtul câinelui. Asigurați-vă că verificați dacă există iritații ale pielii de fiecare dată când utilizați unitatea.

GARANȚIA PRODUSULUI DOGTRA

GARANȚIE LIMITATĂ

Pentru produsele Dogtra achiziționate de la dealerii autorizați Dogtra

Garanție de un an

Cu excepția cazului în care se prevede altfel mai jos, Dogtra garantează cumpărătorului inițial cu amănuntul ("Dvs.") că produsele sale Dogtra nu vor avea defecte de materiale și de manoperă pentru o perioadă de un (1) an de la data achiziției ("Garanție"). Garanția acoperă costul reparației (piese și manoperă) sau înlocuirii (dacă reparația nu este fezabilă) a unui produs Dogtra defect în perioada de un an. Pentru astfel de produse reparate sau înlocuite, se va aplica partea rămasă din perioada de garanție inițială sau nouăzeci (90) de zile, oricare dintre acestea este mai lungă. Dogtra, la discreția sa, va stabili dacă să repare sau să înlocuiască un produs acoperit de garanție.

Condiții de garanție

Garanția nu este transferabilă și se aplică produsului dumneavoastră Dogtra numai dacă:

- (1) Sunteți cumpărătorul inițial cu amănuntul al produsului,
- (2) Ați cumpărat produsul de la un dealer autorizat Dogtra și
- (3) Prezențați o chitanță sau o altă dovadă de achiziție care arată o dată de achiziție valabilă, numele și adresa dealerului autorizat și produsul achiziționat identificat prin model și/sau număr de serie.

Excluderi de garanție

Garanția nu acoperă deteriorarea, pierderea sau deteriorarea produsului Dogtra cauzată: de utilizare greșită, neglijență, abuz sau altă manipulare necorespunzătoare a produsului; prin nerespectarea instrucțiunilor de utilizare sau de îngrijire; prin utilizarea produsului în alt scop decât cel prevăzut; prin accidente sau forțe naturale, cum ar fi incendii sau inundații; sau prin uzura normală, cum ar fi zgârieturile de pe suprafața produsului.

De asemenea, Garanția nu acoperă produsele Dogtra care: sunt achiziționate de la dealeri neautorizați; sunt achiziționate în afara Statelor Unite sau Canadei; au fost deteriorate în timpul transportului (chiar dacă Dogtra a plătit sau a aranjat transportul); au fost modificate sau modificate în vreun fel; sunt deschise sau reparate de oricine altcineva decât Dogtra; sau au numere de serie care au fost modificate sau desfigurate.

Garanție unică

Această garanție este singura garanție oferită de Dogtra pentru produsele sale Dogtra. În afară de garanția menționată, Dogtra nu face alte declarații sau garanții cu privire la produsele sale, fie orale, fie în orice manual de produs, pe orice ambalaj, pe orice site

web sau în orice alt material scris. Niciun dealer de produse Dogtra, nici niciun angajat sau agent al Dogtra, nu este autorizat să facă adăugiri, modificări sau extinderi la garanție. Dogtra, la discreția sa și în orice moment, își rezervă dreptul de a modifica Garanția.

RENUNȚAREA LA ALTE GARANȚII GARANȚIILE DE MAI SUS ESTE FURNIZATĂ ÎN LOCUL TUTUROR CELORLALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE. DOGTRA DECLINĂ ORICE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Limitarea căilor de atac

Răspunderea Dogtra este limitată la costul reparației sau înlocuirii produsului Dogtra în garanție. Orice reclamație sau acțiune pentru a pune în aplicare Garanția trebuie începută în termen de treizeci (30) de zile de la expirarea garanției pentru produsul dumneavoastră. Dogtra nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune indirecte, incidentale, speciale, pe cale de consecință sau similare bazate pe încălcarea garanției, încălcarea contractului, neglijență, delict strict sau orice altă teorie juridică legată de Dogtra și produsele sale. Daunele pentru care Dogtra nu va fi responsabil includ, dar nu se limitează la: pierderea veniturilor sau profiturilor; pierderea de venituri sau economii; pierderea utilizării produsului sau a produselor asociate; costul oricăror produse sau servicii înlocuitoare; inconveniente, timp de nefuncționare sau orice alt moment; pierderea fondului comercial; pretenții ale terților, inclusiv clienți; și daune materiale.

Drepturile legale pot varia în funcție de stat sau jurisdicție

Garanția vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază în funcție de stat sau jurisdicție. Unele state sau jurisdicții nu permit anumite limitări ale garanțiilor implicite sau ale daunelor accidentale sau pe cale de consecință sau alte remedii, astfel încât este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

Dacă orice parte a garanției este considerată de o instanță ca fiind nevalidă sau inaplicabilă, părțile rămase ale garanției vor rămâne în vigoare și vor fi în niciun fel afectate sau invalidate, iar partea invalidă sau inaplicabilă va fi modificată astfel încât să atingă cel mai aproape intenția garanției.

Înregistrarea produsului

Dogtra recomandă clienților să-și înregistreze produsele cât mai curând posibil după cumpărare. Înregistrarea produsului va facilita orice serviciu de garanție viitor. De asemenea, puteți primi informații utile și actualizări despre produsele Dogtra existente și viitoare. Pentru a vă înregistra produsul, vizitați www.dogtra.com/product-registration. Dacă produsul dumneavoastră nu este înregistrat la Dogtra, vi se va cere să furnizați o chitanță sau o altă achiziție dovedită (așa cum este prevăzut mai sus) pentru a vă califica pentru serviciul de garanție.

Cum să obțineți serviciul de garanție

În cazul în care produsul dumneavoastră Dogtra necesită service în garanție, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți prin telefon sau e-mail pentru o evaluare a garanției (vezi mai jos pentru informații de contact). După aprobarea lucrărilor în garanție, Dogtra va repara sau înlocui (la alegerea Dogtra) produsul fără costuri pentru forță de muncă sau piese. Sunteți responsabil pentru expedierea, inclusiv costul, produsului dumneavoastră către Dogtra pentru service în garanție. Dogtra se va ocupa de expedierea, inclusiv costul, a produsului reparat sau înlocuit înapoi către clienții din SUA. Dogtra nu va fi responsabil pentru transport, inclusiv costul și/sau taxele sau taxele aplicabile, pentru produsele trimise în Canada. Astfel de costuri, taxe sau taxe vor fi suportate de client.

Pentru a vă înregistra produsul, vizitați www.dogtra.com/product-registration.

Serviciul clienți Dogtra 22912 Lockness

Avenue, Torrance, CA 90501
(888) 811-9111 repair@dogtra.com

Luni – Vineri, 8:00 AM - 4:30 PM

(PST)

©2020 Dogtra. Toate drepturile rezervate.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

