

MANUAL DE UTILIZARE PATPET T720



CARACTERISTICI:

- Raza de acțiune 1000 de metri
- Sunet, vibrații, lumină, puls - 100 de niveluri
- Mod anti lătrat
- Receptor și emițător reîncărcabil
- Afișaj LCD retroiluminat
- Potrivit pentru 3 câini
- Buton separat pentru fiecare funcție

CONȚINUTUL PACHETULUI:

- Receptor+ guler de nylon
- Transmițător
- Încărcător USB dublu
- 2x Electrozi 7 mm, 18 mm
- 2x capace de plastic pentru electrozi
- 2x Cleme anti-împrăștiere
- Tub de testare pentru descărcare
- Instrucțiuni

- Înainte de prima utilizare, încărcați complet dispozitivul și testați funcționalitatea colierului
- Începeți întotdeauna dresajul la cel mai scăzut nivel al impulsului electric și observați întotdeauna comportamentul câinelui dvs.
- Înainte de a utiliza impulsul electric, încercați mai întâi să alertați câinele cu un sunet sau o vibrație
- Cereți întotdeauna executarea unei singure comenzi, astfel încât câinele să nu fie derutat. Fiți consecvenți și răbdători în același timp în timpul dresajului
- Verificați dacă pielea de pe gâtul câinelui este iritată



BUTONUL RADIO:

- **On / On** - Apăsați butonul pentru a porni și opri radioul - Țineți butonul apăsat mai mult timp pentru a porni și opri modul anti lătrat
- **Sunet** - Apăsați butonul de sunet - receptorul va emite un bip. Nivelul sunetului nu este reglabil
- **Puls** - Apăsați butonul de puls și receptorul emite o corecție electrostatică. Pulsul este reglabil de la 1 - 100 de niveluri.
- **Vibrație** - Apăsați butonul de vibrație și receptorul va vibra. Vibrația este reglabilă în 100 de niveluri.
- **Butonul+ /** - Reglează vibrațiile și nivelurile de stimulare statică de la 1-100
- **Butonul CH** - Selectați canalul câinelui - 1, 2 sau 3
- **Butonul Lumină**

ÎMPERECHEREA ZGARDA ȘI RECEPTORUL

- Apăsați butonul POWER pentru a porni/transmițătorul
Notă: Dacă nu se întreprinde nicio acțiune în termen de 30 de secunde, lumina de fundal a afișajului se va stinge
- Apăsați butonul POWER pentru a porni receptorul, semnal sonor pentru a indica
- Țineți apăsat din nou butonul POWER timp de 3 secunde până când LED-ul roșu clipește rapid
- Pe emițător, apăsați orice buton de corecție (sunet, vibrație, impuls) până când receptorul emite un semnal sonor. Dacă împerecherea este reușită, LED-ul de pe receptor nu va mai clipi rapid.
- Dacă este necesară împerecherea unui al doilea receptor, urmați aceeași procedură, dar mai întâi comutați butonul CH pe alt canal pentru câini.

Este NECESAR să asociați zgarda și receptorul pentru utilizarea corectă. Apoi trebuie să testați toate funcțiile înainte de a pune zgarda pe animalul dvs. de companie.

MOD ANTI-BARK

Acest model de zgardă are un mod anti lătrat. Apăsați butonul POWER pentru a porni receptorul. Apăsați lung și mențineți apăsat butonul POWER de pe emițător pentru a activa sau dezactiva modul anti lătrat.

Dacă receptorul emite de două ori un bip, funcția anti-abarcare este dezactivată. Dacă receptorul emite un bip o dată, funcția anti-abariere este activată.

Dacă câinele latră, dispozitivul va emite automat un sunet de avertizare de 2 secunde. Dacă se produce un alt lătrat în decurs de 30 de secunde, dispozitivul va emite un sunet de avertizare de 3 secunde. Dacă câinele latră din nou în termen de 30 de secunde, dispozitivul va emite un sunet de avertizare timp de 5 secunde + o corecție electrostatică slabă pentru a reaminti câinelui să nu latre după sunetul de avertizare. Dacă câinele continuă să latre, întregul proces se va repeta de până la 7 ori. Prima dată se vor auzi doar sunetele de avertizare. Dacă câinele continuă să latre, sunetul de avertizare + creșterea corecției electrostatice vor fi declanșate de 3-7 ori. Puterea corecției electrostatice este crescută pas cu pas pentru a direcționa comportamentul câinelui.

1. Doar sunet
2. Doar sunet
3. Sunet+ impuls slab
- 4-7. Sunet+ puls crescător


MONTAREA CORECTĂ A GULERULUI:

Zgarda trebuie să fie ajustată corect pentru a asigura o funcționare sigură și corectă.

- Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să fie bine lipiți de piele sub blană, dar nu trebuie să ciupească.
- Dacă zgarda este prea lejeră, stimularea nu va funcționa corespunzător, deoarece electrozii nu fac contact adecvat cu pielea animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii sunt bine lipiți de piele.
- În timpul antrenamentului sau al alergării, o zgardă prea largă poate provoca iritații ale pielii de pe gâtul animalului. O zgardă bine ajustată va ajuta la prevenirea apariției iritațiilor.
- Potrivirea corectă a zgardei este importantă. Aceasta trebuie să fie ajustată astfel încât să nu stranguleze câinele și astfel încât acesta să poată respira normal. Zgarda nu trebuie niciodată să împiedice animalul să respire. Zgarda de primire trebuie să fie plasată corect în centrul gâtului animalului.
- Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgardei, strângerea suficientă a acesteia și amplasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

MAXIMIZAREA RAZEI DE ACȚIUNE

Cu zgarda Patpet T720 aveți control asupra câinelui dvs. până la o distanță de 1000 m. Gama de funcții variază în funcție de modul în care este ținut emițătorul. Pentru o rază de acțiune maximă, țineți emițătorul cât mai departe posibil de corpul dumneavoastră. De asemenea, puteți asigura o rază de acțiune maximă menținând transmițătorul complet încărcat.

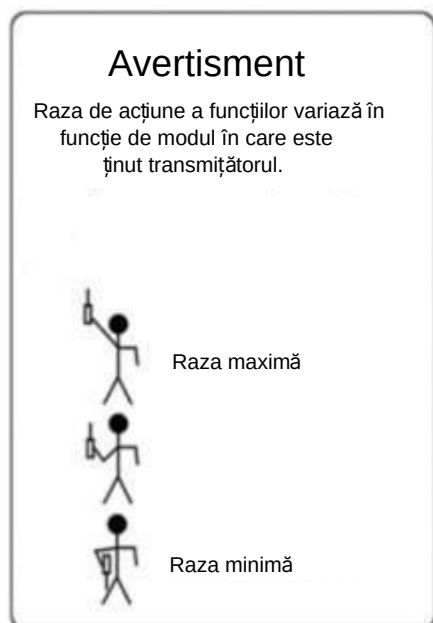

ÎNCĂRCAREA

Funcționarea emițătorului și a receptorului este asigurată de o baterie litiu-ion reîncărcabilă și înlocuibilă cu o capacitate de până la 650 mAh. Datorită tehnologiei QuickCharge, aceasta se încarcă în 2 ore și rămâne în modul de așteptare timp de 14 zile. **Încărcați emițătorul și receptorul utilizând cablul USB inclus.**

TESTAREA DISPOZITIVULUI - CORECȚIE ELECTROSTATICĂ

1. Porniți receptorul
2. Reglați partea laterală a emițătorului cu butonul+ și - nivelul pulsului
3. Atașați dioda de testare la electrozi
4. Apăsăți butonul de impuls
5. Dioda de testare clipește. Notă: la niveluri mai ridicate de impulsuri, dioda de testare strălucește mai puternic
6. Opriți receptorul.

TESTAREA DISPOZITIVULUI - VIBRAȚII

1. Porniți receptorul
2. Utilizați butonul CH de pe emițător pentru a selecta receptorul pentru câini pe care doriți să îl testați
3. Setăți nivelul de vibrație pe partea laterală a emițătorului cu butonul+ și -
4. Apăsăți butonul de vibrații de pe emițător
5. Dacă ați urmat procedura corectă, receptorul pentru zgardă va vibra

TESTAREA DISPOZITIVULUI - SUNET

1. Porniți receptorul
2. Utilizați butonul CH de pe emițător pentru a selecta receptorul câinelui pe care doriți să îl testați
3. Apăsăți butonul de sunet de pe emițător
4. Dacă ați urmat procedura corectă, receptorul zgarda va emite un sunet

SIGURANȚĂ

- Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgarda, strângerea acesteia și amplasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea în locul în care se ating electrozii pentru a vedea dacă există erupții cutanate sau iritații. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).

NEFUNCȚIONAREA DISPOZITIVULUI:

Zgarda nu pare să funcționeze corect:

- Asigurați-vă că emițătorul și receptorul sunt încărcate complet.
- Împerecheați receptorul cu emițătorul conform instrucțiunilor
- asigurați-vă că intensitatea corecțiilor nu este la zero
- asigurați-vă că canalul corect (1 sau 2) este selectat pe emițător
- Împerecheați zgarda, reglați intensitatea și testați din nou dispozitivul

RECEPTORUL SAU EMIȚĂTORUL NU SE ÎNCARCĂ:

- asigurați-vă că aveți conectorii de rețea și de dispozitiv corecți
- testați ambele dispozitive pentru a depista o defecțiune a încărcătorului sau a rețelei

CÂINELE MEU NU RĂSPUNDE LA CORECȚII:

- testați receptorul conform instrucțiunilor de mai sus
- asigurați-vă că electrozii ating pielea
- creșteți intensitatea corecțiilor

DATE TEHNICE

TRANSMISOR

Raza de acțiune - 1000m
Alimentare - Baterie litiu-ion 650 mAh Afișaj - Afișaj
LCD cu iluminare din spate
Antenă - Integrată
Acoperire - IPX1 (cea mai de bază protecție împotriva apei)
Greutate - 72g
Dimensiuni - 4,5 x 14,5 x 2 cm

RECEPTOR

Alimentare - baterie litiu-ion 650 mAh Acoperire - IPX5
(receptor rezistent la apă) Circumferință reglabilă a
gulerului - 24 - 69 cm Greutate - 86g
Dimensiuni - 3,5 x 5,5 x 2 cm

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog, Ltd.
Sedmidomky 459/8 101
00 Praga 10 Tel:

+420 216 216 106 E-mail: info@zgarzi-electro.ro.