


Manual de utilizare Canicalm Small

Conținutul pachetului

1x zgardă anti-lacrare Eyenimal 1x
stație de încărcare
1x adaptor de sulf
1x breloc magnetic 1x
pereche de electrozi lungi 1x
zgardă de testare

Descrierea produsului

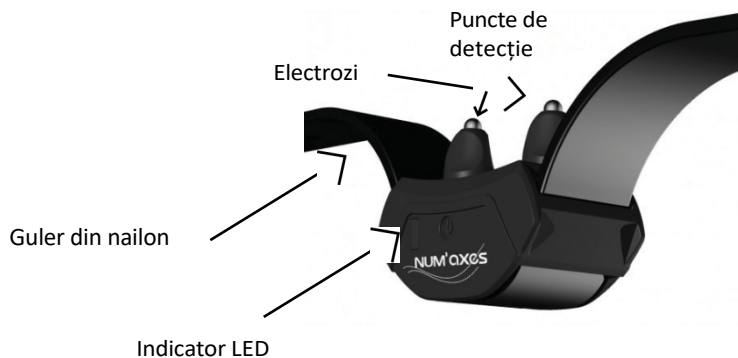

Simbol:

Punct de comutare a magnetului - pornire/oprire sau schimbare de mod.

Încărcarea bateriei

Atenție, este foarte important să încărcați bateria înainte de prima utilizare

Alimentarea trebuie să fie oprită înainte de încărcare. Urmăți acești pași.

Conectați adaptorul la o priză.

- Introduceți zgarda în suportul de încărcare, după câteva secunde indicatorul luminos va clipi în verde
 - Odată ce zgarda este încărcată, lumina se va stinge Scoateți zgarda din suport
- Deconectați adaptorul de la rețea



Este nevoie de aproximativ 5 ore pentru reîncărcarea completă a dispozitivului.

Pornirea/oprirea aparatului

Pornirea: așezați brelocul magnetic pe simbolul comutatorului și mențineți-l acolo timp de o secundă. Se aude un bip și lumina verde clipește la fiecare 5 secunde pentru a indica faptul că aparatul este pornit.

Pentru a opri: apăsați și mențineți brelocul magnetic pe simbolul comutatorului timp de o secundă. Se va auzi un bip sonor bip dublu și indicatorul luminos clipește în roșu. Aprinderea este acum oprită.



Pentru a prelungi durata de viață a bateriei, opriți întotdeauna contactul atunci când nu îl utilizați.

Principiul de funcționare

La primul lătrat, zgarda emite un semnal sonor. Dacă câinele latră din nou în decurs de 30 de secunde, avertismentul sonor este deja însoțit de un impuls static, în conformitate cu modul setat.

Dacă câinele nu latră în termen de 30 de secunde, procesul de pornire se repetă. Când sunt atinse 9 impulsuri, pornirea este dezactivată timp de 2 minute.

Schimbarea modului

Din fabrică, pornirea este setată la modul 2 (pentru câini mai sensibili). Dacă doriți să schimbați modul la modul pentru câini mai puțin sensibili, procedați după cum urmează:

Dispozitivul trebuie să fie oprit. Acum procedați la fel ca la pornire - deplasați brelocul spre simbolul comutatorului, dar lăsați-l pornit. După aprox. 5 secunde, se va auzi un bip și indicatorul luminos va clipi. Acesta va emite întotdeauna un semnal sonor/ clipește de atâtea ori cât este setat nivelul (prima dată este de 2 ori), dacă îl țineți apăsat în continuare, modul va comuta treptat, ceea ce va fi indicat de numărul corespunzător de semnale sonore/ clipiri. Odată ce zgarda semnalează nivelul dorit, scoateți brelocul magnetic.

Număr de clipiri/bipiri	Rezm	Funcție
1	1	Doar sunet
2	2	Sunet+ impuls slab
3	3	Sunet+ impuls mai puternic

Verificarea stării bateriei

Dacă indicatorul luminos clipește în roșu atunci când zgarda este pornită, aceasta trebuie reîncărcată. Dacă bateria este deja prea slabă, aceasta nu se va activa. Reîncărcați dispozitivul - timpul de încărcare este de aproximativ 5 ore.

Electrozi

Electrozii scurți - deja montați sunt pentru câinii cu părul scurt. În pachet există și electrozi mai lungi pentru câinii cu păr lung. Electrozii sunt înșurubați.

Montare corectă pe gât

Strângeți zgarda în jurul gâtului câinelui dvs. astfel încât să puteți strecura un deget pe sub zgardă. Zgarda trebuie să se potrivească confortabil câinelui. Asigurați-vă că electrozii sunt în contact strâns cu pielea. Părul dintre electrozi și lesă poate face ca zgarda să devină mai puțin eficientă sau complet inoperabilă. Dacă este necesar, radeți o parte din părul din zona electrozilor.

Siguranță

- Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați frecvent zgarda pentru strângerea corectă și plasarea electrozilor. Verificați dacă pielea de la locul electrozilor prezintă erupții cutanate sau iritații. Dacă este cazul, scoateți zgarda cât mai des posibil sau consultați medicul veterinar.
- Zgarda nu trebuie purtată mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare generală pentru toate zgardele, chiar și pentru cele neelectrice).
- Spălați gâtul câinelui la locul electrodului ori de câte ori este necesar.

Videoclipuri:

Pe canalul nostru YouTube puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: www.youtube.com/Zgarzi-electro

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului.

Adresa la care pot fi găsite declarația de conformitate și instrucțiunile actuale (fila de descărcare): <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-anti-latrat/canicalm-small>

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.