

B801 Manual de utilizare



CONȚINUTUL AMBALAJULUI



Zgardă anti-lătrat



Cablu de încărcare
magnetic



Șurubelniță



Manual


FUNCȚII PRINCIPALE



Cip inteligent care recunoaște
lătratul câinelui




Impermeabil

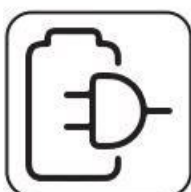

Baterie reîncărcabilă integrată




Design unic al
economizorului de ecran

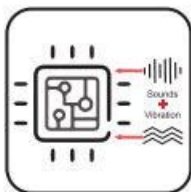

Detecția lătrăturii prin sunet
și vibrația corzilor vocale



Împiedică pornirea falsă
a detecției lătrăturii câinelui

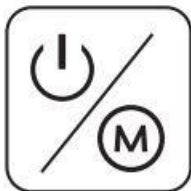


Setare simplă folosind
două butoane



Ecran tactil inteligent

DESCRIEREA PRODUSULUI

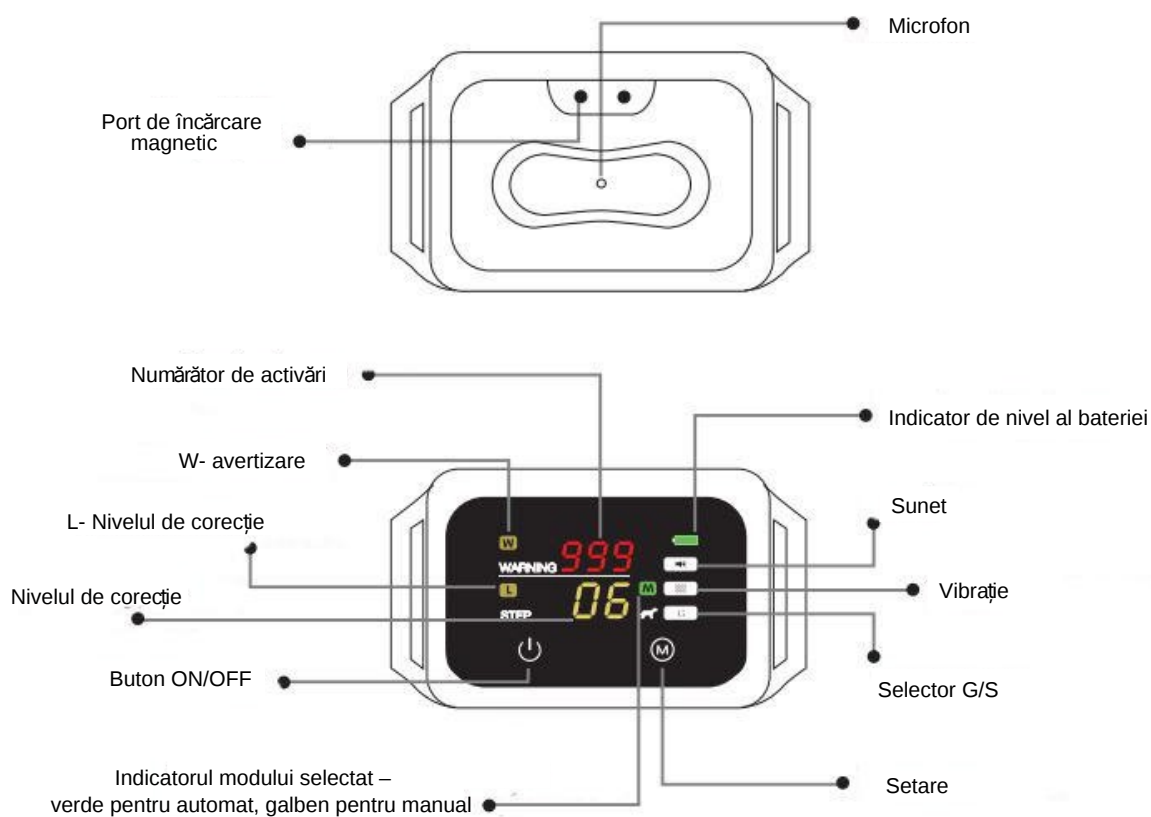

MONTAJ COLAR

PORNIREA

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare până când afișajul se aprinde, gulerul emite un semnal sonor și datele sunt afișate

OPRIRE

Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare până când afișajul se stinge și se aude un bip

MODUL DE AȘTEPTARE

Dacă dispozitivul nu este activat pentru mai mult de 30 de secunde, acesta intră automat în modul de economisire a energiei. Acesta este activat prin lătrat sau apăsarea butoanelor.



SELECTAREA MODULUI:

Setați două moduri de declanșare:

- 1) **Fix** - setați nivelul de corecție în funcție de răspunsul câinelui.
- 2) **Repetitiv** - dispozitivul se activează la cel mai scăzut nivel de corecție, adică 1.

MODUL REPETITIV

Apăsăți butonul On/Off de 2 ori, afișajul va afișa litera M în verde - modul repetitiv este activat

MOD SIMPLU

Apăsăți și mențineți apăsat butonul M, litera M va apărea în maro pe afișaj și vor apărea valorile nivelului de corecție. Pentru nivelul selectat, eliberați butonul, dispozitivul emite un bip - modul fix este activat

MOD DE SIGURANȚĂ

Dacă dispozitivul este activat de 6 ori la rând și câinele continuă să latre, dispozitivul se va bloca automat timp de 1 minut din motive de siguranță. Afișajul va indica 0.

SETAREA NIVELULUI DE VIBRAȚII

- Apăsăți butonul M pentru a seta nivelul vibrațiilor în 6 niveluri
- Funcția de sunet nu poate fi dezactivată

CONTOR DE LĂTRAT

- Dispozitivul înregistrează automat numărul de declanșări (max.999) și afișează valoarea pe afișaj (roșu)

Ștergeți contorul: Apăsați butonul M de 3 ori la rând, contorul este resetat

CHARGE

Încărcați complet dispozitivul înainte de utilizare!

Conectați încărcătorul la dispozitiv - se aude un semnal sonor pentru a indica încărcarea corectă. Coloanele care indică starea bateriei vor clipi treptat. Când este complet încărcat, pictograma de stare a bateriei luminează în verde.

TESTARE DISPOZITIV

Setați modul de vibrații și lătrați sau suflați puternic în microfonul situat între electrozi - dispozitivul ar trebui să se activeze cu sunet și vibrații.

SIGURANȚĂ

Pentru a asigura efectul maxim și siguranța câinelui dumneavoastră, verificați plasarea zgarda, strângerea suficientă și poziționarea corectă. De asemenea, verificați pielea pentru orice erupție sau iritație. Dacă acesta este cazul, puneți zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore.




PURTAREA CORECTĂ A GULERULUI

Potrivirea corectă a zgarda este esențială. Reglați zgarda cu unitate anti lătrat a câinelui astfel încât să încapă două degete între gâtul câinelui și curea. **O** strângere mai strânsă ar putea provoca bășici, pe de altă parte, **o zgardă** prea lejeră se va deplasa pe gât și câinele nu va simți corecția.

Tăiați zgarda în mod corespunzător:

A. Marcați lungimea dorită a zgardei cu un pix

B. Scoateți zgarda de pe gâtul câinelui, tăiați excesul și închideți zgarda cu o flacăără de brichetă de-a lungul marginii uzate. Puneți zgarda la loc pe gâtul câinelui.

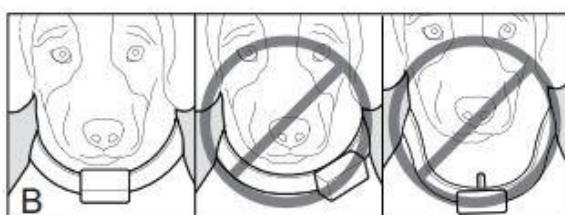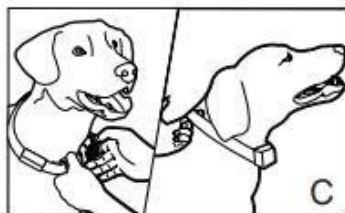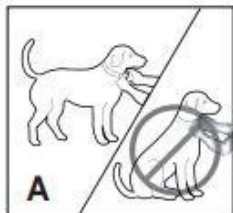

Citiți și urmați instrucțiunile din acest manual. Purtarea zgardei prea mult timp sau prea strâns poate provoca leziuni ale pielii animalului din cauza stresului ridicat. Acest lucru este adesea confundat cu o arsură.

Pe canalul nostru YouTube puteți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinelui dumneavoastră sau pentru utilizarea și instalarea mijloacelor electronice de dresaj: www.Youtube.com/Zgarzi Electro

Declarație de conformitate, garanție și servicii post-vânzare Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cererea importatorului și la magazinul importatorului. Adresa la care pot fi găsite declarația de conformitate și instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/zgarzi-anti-latrat/>

Modificările aduse parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor tipografice pot face obiectul unor modificări.

Garanția și reparațiile post-garanție sunt asigurate de importator:

Reedog, Ltd.
Sedmidomky 459/8 101
00 Praga 10

Tel: +420 216 216 106
Email: info@zgarzi-electro.ro