




MANUAL DE UTILIZARE


PATPET 690




p-collar 690

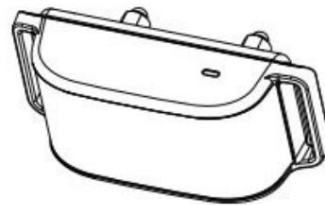

DESCRIERE PRODUS

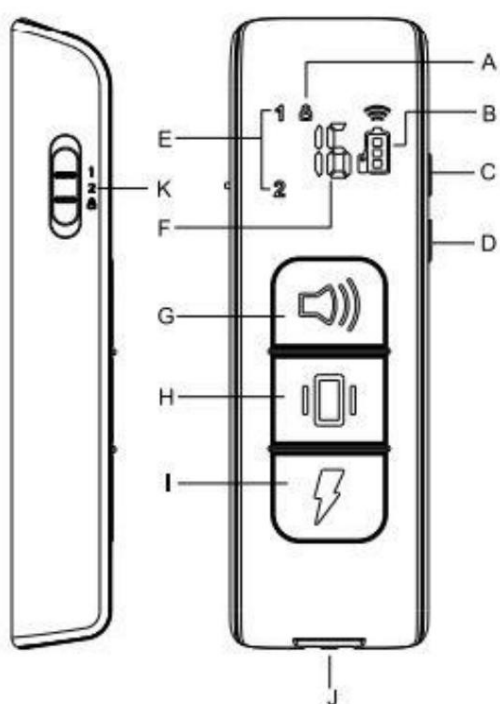

- A. Starea blocării
- B. Starea bateriei
- C. Creștere puls +
- D. Scădere puls -
- E. Canal pentru câini
- F. Nivel puls
- G. Buton sunet
- H. Buton vibrații
- I. Buton puls
- J. Mufă de încărcare
- K. Selectare canal pentru câini + Blocare

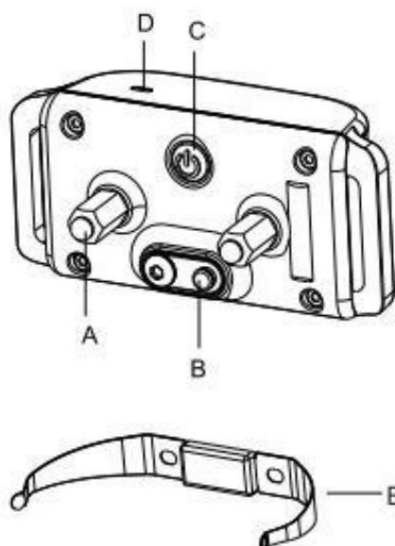

- A. Electrozi
- B. Mufă de încărcare
- C. Oprit / Pornit
- D. LED
- E. Arc pentru electrozi

SETĂRI PRODUS

Înainte de a putea utiliza zgarda de dresaj pentru câini, trebuie să configurați produsul urmând acești pași:

1. Încărcarea telecomenzii și a receptorului de pe zgardă
2. Pregătiți telecomanda și porniți-o
3. Pregătiți zgarda receptorului și porniți-o.
4. Testați funcționarea butonului înainte de a-l purta pe câinele dvs
5. Asociați telecomanda și zgarda receptorului.

ÎNCĂRCARE

Încărcarea telecomenzii și a zgarzii receptorului:

1. Conectați și încărcați complet telecomanda și zgarda receptor. Încărcați timp de 4 ore pentru încărcarea inițială. Încărcările ulterioare durează doar 2-3 ore.
2. Când este complet încărcat, LED-ul roșu de pe zgarda receptorului se va aprinde verde.
3. Puneți capacul de cauciuc atunci când zgarda receptorului este complet încărcată.

Atenție: Supraîncărcarea va scurta durata de viață a bateriei. Încărcați numai când bateriile sunt aproape descărcate.


Când nu utilizați zgarda, opriți-o pentru a prelungi durata de viață a bateriei.

PREGĂTIRE TELECOMANDĂ


- Pornirea/oprirea telecomenzii 1. Comutați comutatorul de conversie a canalelor de la 1 la 2. Porniți telecomanda. (Dacă aveți un singur receptor, treceți la 1)
2. Ecranul LCD se va aprinde și va afișa informații despre canalul curent, starea bateriei și nivelurile selectate. Dacă nu, vă rugăm să încărcați telecomanda.
3. Apăsați comutatorul de conversie a canalelor pentru a opri telecomanda.

PREGĂTIREA RECEPTORULUI

Folosiți o lampă de testare pentru a instala punctele de contact

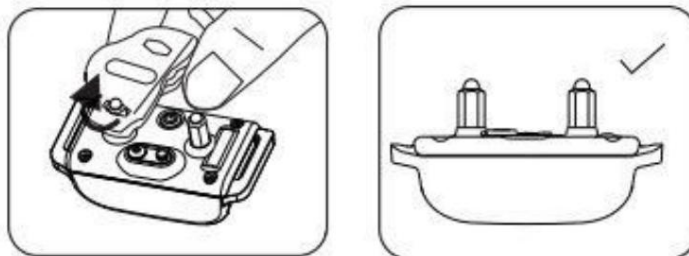

De asemenea, puteți folosi un arc, care va face contactul electrozilor mai eficient și mai confortabil.

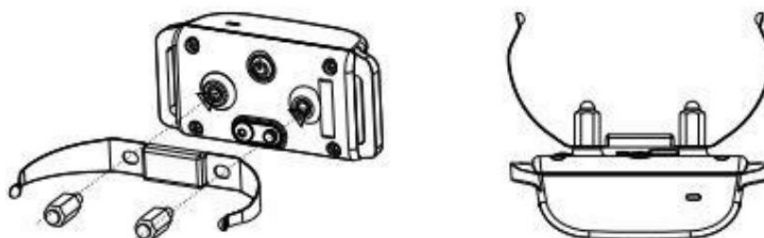

Porniți zgarda receptorului

- Apăsați butonul pornit/oprit, pictograma LED verde se va aprinde
- În modul normal, LED-ul verde va clipi la fiecare 4 secunde, indicând faptul că zgarda este pregătită să primească un semnal de la telecomandă.

Opriți zgarda receptorului

- Apăsați și țineți apăsat butonul pornit/oprit până când LED-ul roșu se stinge
- Eliberați butonul de pornire/oprire

TEST

Vă recomandăm să încercați singuri nivelurile de corecție, începând întotdeauna cu cel mai scăzut nivel și crescând nivelul până la nivelul dumneavoastră de confort.

1. Așezați un deget pe ambele puncte de contact ale zgarzii de dresaj. 2. Țineți telecomanda la aproximativ 60 cm de zgarda de dresaj. Apăsați butonul de vibrații continuu timp de 1 până la 2 secunde. Ar trebui să simțiți vibrații continue. 3. Apăsați pentru a reduce nivelurile.

Începând de la nivelul 1, apăsați butonul de șoc. 4. Măriți nivelul până când simțiți disconfort.

Caracteristici sonore:

Trimiteți un sunet cu un nivel neregabil către zgarda receptor

Funcție de vibrații:


Trimite o vibrație cu un nivel neregabil către zgarda receptorului

Funcția impuls:

Trimiteți 1-16 niveluri reglabile de impuls static către zgarda receptor

DESCĂRCARE DE TEST

1. Porniți receptorul.
 2. Țineți lampa de testare lipită de electrozi. 3.
- Apăsați funcția puls de pe telecomandă; dacă totul este în regulă, lampa de testare se va aprinde.

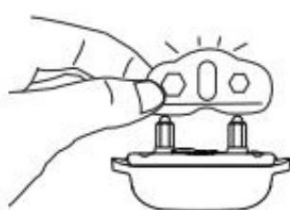

CONECTAREA TRANSMIȚĂTORULUI CU RECEPTORUL

1. Folosiți comutatorul de pe telecomandă pentru a selecta canalul 1 pentru câini. 2. Când telecomanda este pornită și zgarda receptorului este oprită, apăsați și țineți apăsat butonul ON/OFF de pe zgarda receptorului timp de 4-5 secunde. 3. LED-urile roșu și verde vor clipi timp de aproximativ 10 secunde, indicând faptul că este gata de asociere. 4. Apăsați și țineți apăsat simultan butoanele de ton și vibrație timp de 2-3 secunde de pe telecomandă; lumina verde de pe zgarda receptorului va clipi de 5 ori, indicând asocierea reușită.

Asocierea unui al doilea guler cu telecomanda

Folosiți butonul de pe telecomandă pentru a selecta canalele 1 și 2. Apoi, efectuați pașii de asociere 2-4 de mai sus.

APLICARE CORECTĂ A ZGĂRZI

Important: Fixarea și amplasarea corectă a zgarzii receptor sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a acesteia. Pinii de contact trebuie să fie în contact direct cu pielea câinelui dvs., la baza gâtului. Pentru a asigura funcționarea sigură și corectă a zgarzii, aceasta trebuie aplicată corect.

- Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să se potrivească perfect pe pielea de sub blană, dar nu trebuie să fie strângători.
- Dacă zgarda este prea lejeră, stimularea nu va funcționa corect, deoarece electrozii nu fac contact corespunzător cu pielea animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii sunt fixați strâns pe piele.
- În timpul antrenamentului sau alergării, un guler prea larg poate cauza iritație a pielii la nivelul gâtului animalului. O zgardă potrivită va ajuta la prevenirea apariției iritației.
- Ajustarea corectă a zgarzii este importantă. Aceasta trebuie să fie ajustată astfel încât să nu strângă câinele și să îi permită să respire normal. Zgarda nu trebuie să împiedice niciodată animalul să respire.
- Zgarda receptor trebuie plasată corect în centrul gâtului animalului.

Pentru a asigura un efect maxim și siguranță pentru câinele dumneavoastră, verificați amplasarea zgardei, strângerea acesteia suficientă și plasarea corectă a electrozilor.

De asemenea, verificați pielea unde electrozii se ating pentru a depista orice erupție cutanată sau iritație. În acest caz, purtați zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Nu atașați o leșă la zgardă. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore pe zi (aceasta este o recomandare pentru toate zgarzile, chiar și pentru cele neelectrice). Dacă apare iritație, scoateți zgarda până când toate semnele de iritație au dispărut.

ÎNTREINERE

- Verificați periodic dacă pinii de contact nu ating prea strâns pielea câinelui.
- Curățați punctele de contact o dată pe săptămână cu un produs pe bază de alcool.
- Verificați periodic gâtul câinelui pentru a depista semne de iritație a pielii.
- Spălați gâtul câinelui în mod regulat.
- Dacă cureaua este prea lungă, nu vă fie teamă să o scurtați puțin.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.
Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.
Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro