



NoBark Smart Mini Pro

ZGARDĂ DE DRESAJ PENTRU CÂINI

TC-011 Pro



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.
A se păstra într-un loc sigur!

TERMENI DE UTILIZARE

- Este interzisă utilizarea la câini agresivi. Un câine agresiv poate provoca răni grave sau chiar moartea proprietarului sau a altor persoane. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este potrivit pentru câinele dvs., vă rugăm să consultați un dresor de câini profesionist.
- Zgarda de dresaj nu este o jucărie, țineți-o departe de copii.
- Vă rugăm să vă asigurați că animalul dumneavoastră de companie este sănătos înainte de a utiliza zgarda. Dacă nu sunteți sigur în această privință, vă rugăm să consultați medicul veterinar.
- Când zgarda este purtată, corpul uman nu trebuie să atingă direct punctele de contact ale produsului.
- Dacă apare o erupție cutanată sau durere în punctele de contact, vă rugăm să întrerupeți utilizarea produsului până când pielea se vindecă.
- Zgarda nu trebuie purtată mai mult de 12 ore pe zi și verificată la fiecare 1-2 ore.
- Acest produs este potrivit pentru câinii cu o greutate mai mare de 2 kg și cu o vârstă mai mare de 6 luni.
- Este interzisă utilizarea acestui produs ca zgardă pentru leșă pentru animale de companie.
- Părul lung din jurul gâtului câinelui poate fi tuns, dar nu este recomandat complet bărbierit.



Bark Collar: 1 Pcs




User Manual : 1 Pcs



Magnetic Charging Cable : 1 Pcs


1. Zgardă anti-lătrat
2. Manual de utilizare
3. Cablu de încărcare

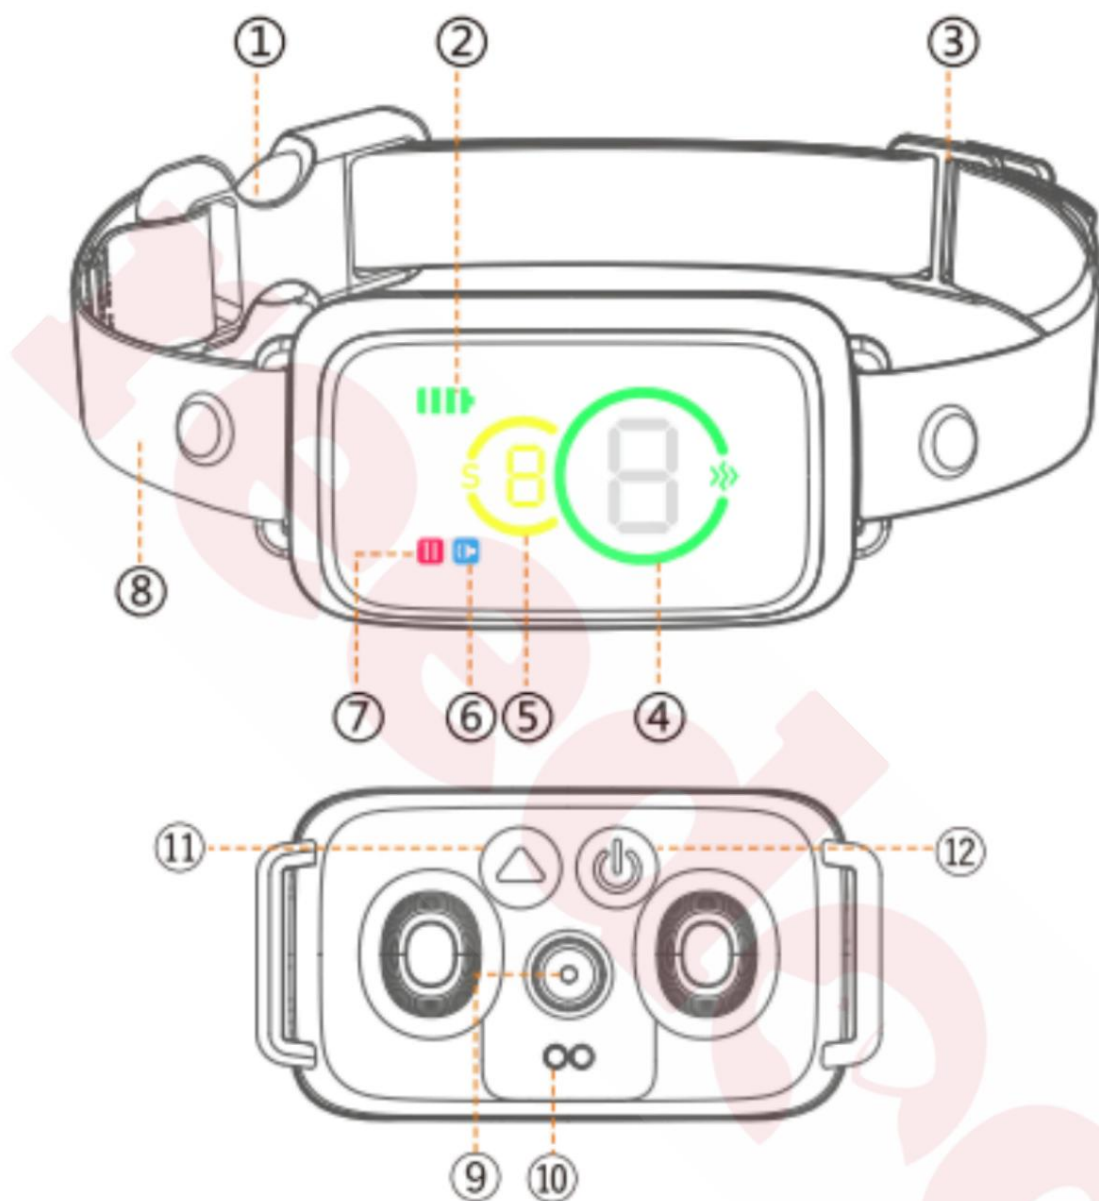

1. Cataramă din plastic
2. Nivel de încărcare
3. Cataramă glisantă
4. Nivelul de vibrații
5. Nivel de sensibilitate
6. Semnal de avertizare
7. Pictogramă pauză
8. Zgardă reglabilă
9. Senzor de sunet
10. Încărcare magnetică
11. Butoane de reglare a nivelului
12. Buton pornit/oprit

PRIMA UTILIZARE

1. ÎNCĂRCAȚI ZGARDA ANTI-LĂTRAT

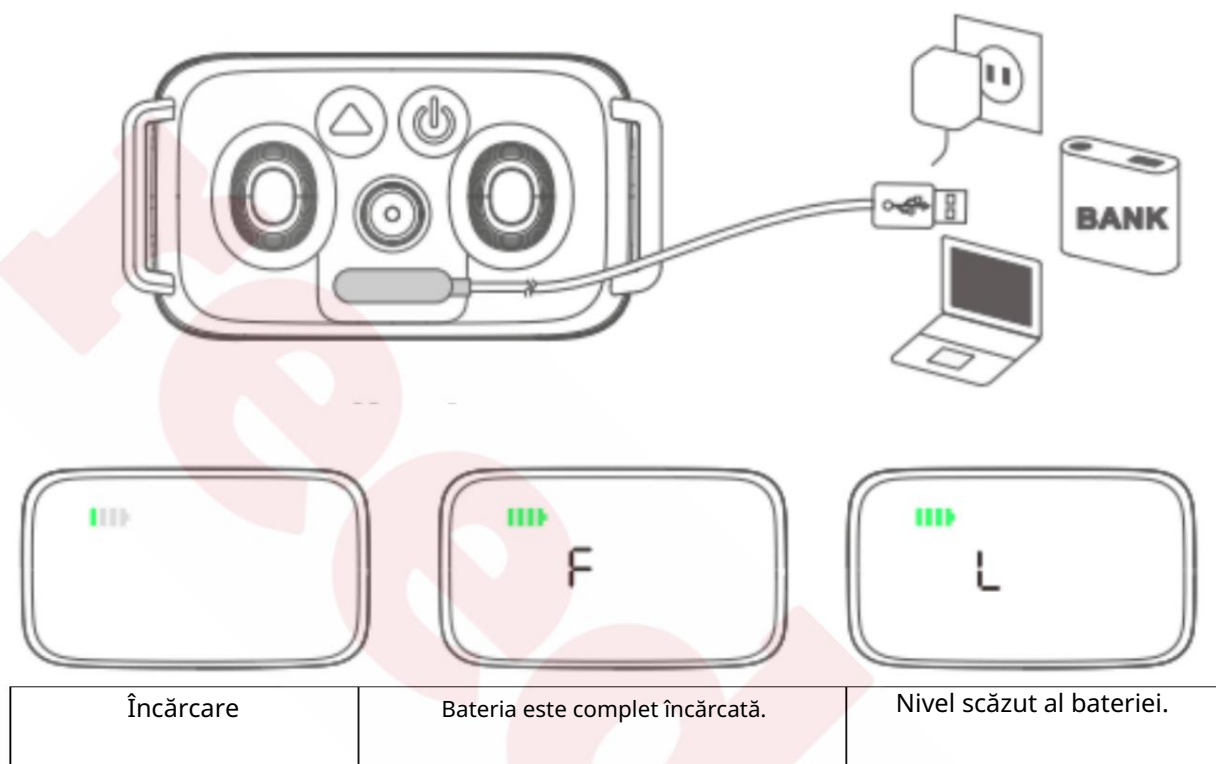

2. PORNIȚI ZGARDA



ȚINEȚI BUTONUL APĂSAT TIMP DE CEL PUȚIN 2 SECUNDE

3. REGLAȚI ZGARDA

Apăsați butonul de pornire pentru a selecta modul de lucru pe care doriți să îl setați. Apoi apăsați butonul triunghi pentru a seta nivelul modului de lucru.


MOD DE PROTECȚIE



După ce zgarda este declanșată de 5 ori la rând, modul de protecție va fi activat și zgarda se va opri. Reporniți-o folosind butonul de pornire pentru a restabili funcționalitatea.

TEST DE FUNCȚIONARE

Suflarea în senzorul de sunet pornește produsul și se efectuează un test de funcționare.

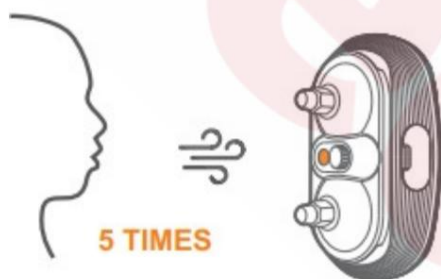

Suflați de 5 ori între punctele de contact ale gulerului unde se află senzorul de sunet, pentru a testa dacă toate funcțiile funcționează corect.

Pentru a testa electrostimularea, trebuie să utilizați o lampă de testare pentru a testa funcția pulsului. Cu cât nivelul pulsului este mai mare, cu atât lumina este mai puternică.

REGLAREA GULERULUI

1



Determinați lungimea zgarzii care se potrivește în jurul gâtului câinelui.

2



Reintroduceți cureaua suplimentară în catarama glisantă.

3



Așezați gulerul în jurul gâtului. Asigurați-vă că este gulerul plasat corect.

4



Vă rugăm să vă asigurați că produsul se potrivește perfect în jurul gâtului câinelui, dar rămâne lejer și că un deget poate încăpea între zgardă și gâtul câinelui.

NOTĂ: Utilizarea corectă a cataramii glisante poate împiedica slăbirea zgardei în jurul gâtului animalului dumneavoastră de companie.

Pentru a asigura eficacitatea sigură și adecvată a zgarzii, aceasta trebuie să fie fixată corespunzător este pornit. Fiecare zgardă electronică trebuie să se potrivească perfect pe piele. Electrozii trebuie să se potrivească perfect pe pielea de sub blană, dar nu trebuie să fie strângători. Dacă zgarda este prea lejeră, stimularea nu va funcționa corect deoarece electrozii nu vor face contact corespunzător cu pielea animalului. Dacă câinele nu răspunde la stimulare, verificați întotdeauna dacă electrozii sunt fixați perfect pe piele. În timpul antrenamentului sau alergării, prea mult
O zgardă slăbită poate provoca iritații ale pielii de pe gâtul animalului dvs. de companie. O zgardă potrivită va ajuta la prevenirea iritației. Potrivirea corectă a zgarzii este importantă.
Trebuie să fie fixată astfel încât să nu stranguleze câinele și să îi permită să respire normal. Zgarda nu trebuie să împiedice niciodată animalul să respire. Zgarda receptor trebuie plasată corect. în mijlocul gâtului animalului.

Pentru a asigura un efect maxim și siguranță pentru câinele dumneavoastră, verificați amplasarea zgărzii, strângerea suficientă a acesteia și plasarea corectă a electrozilor. De asemenea, verificați pielea unde electrozii se ating pentru a depista o erupție cutanată sau iritație. Într-un astfel de caz, purtați zgarda pentru perioade mai scurte de timp sau consultați medicul veterinar. Zgarda nu trebuie purtată continuu mai mult de 12 ore (aceasta este o recomandare pentru toate zgărzile, chiar și pentru cele neelectrice).

Capacitatea bateriei: 200mAh

Tensiune de intrare: CC/5V 1A

Tensiune de funcționare: 3,7 V

Temperatura de funcționare: -10 - +50

Dimensiuni: 6cm x 3,3cm x 2,25cm

Greutate: 50,5 g

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106
E-mail: info@reedog.ro