

Zgardă Smart Dog Barh Control

Citiți și înțelegeți pe deplin acest manual înainte de utilizare

Informații importante privind siguranța



Ton variabil

Vibrație



Variable Tone+
Vibrații



NU pentru
câini agresivi!

Pentru câini peste 6 luni

A nu se lăsa la îndemâna copiilor!
Numai pentru câini!


NU lăsați zgarda pe câine mai mult de 12 ore pe zi." atunci când este posibil,
repoziționați zgarda pe gâtul câinelui la fiecare 1 sau 2 ore.

Verificați potrivirea pentru a preveni o presiune excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.

NU conectați o lesă suplimentară la zgardă, care va cauza o presiune excesivă asupra
contactelor.

Curățați zona de contact de pe gâtul câinelui dvs. și dinții zgardei cu o cârpă umedă în
fiecare săptămână.


Informații despre produs




Colier de lătrat



Manual de utilizare

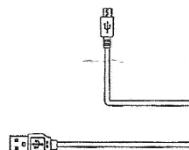


Cablu de
încărcare Micro-
USB

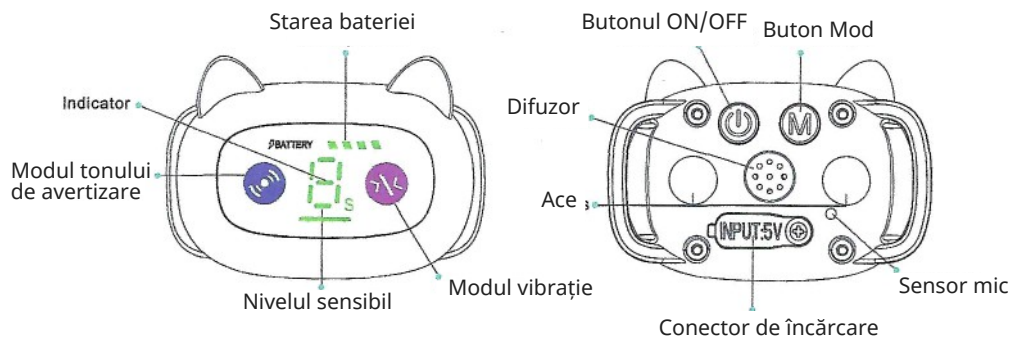

"Testați gulerul de control al lătrăturilor

Încărcați Colierul de control al lătrăturilor înainte de utilizare

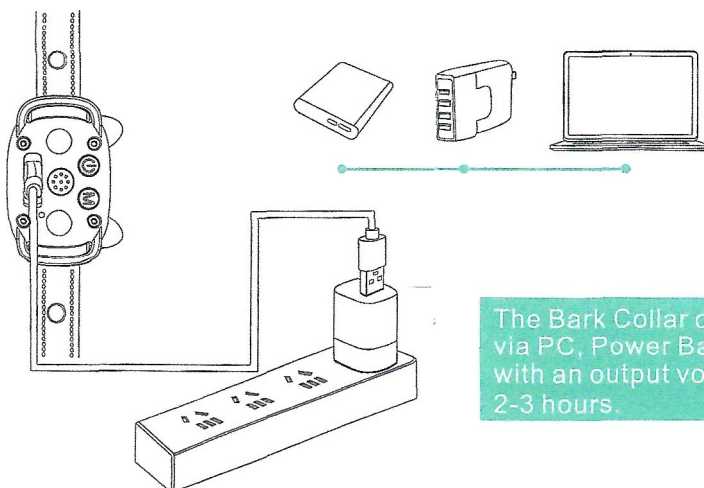

Descrierea încărcării


Când Colierul de lătrat este la încărcare, Bara bateriei clipește de la stânga la dreapta, iar Indicatorul clipește rapid.

- Când gulerul de lătrat este complet încărcat, bara bateriei nu mai clipește și indicatorul devine solid.


Un semnal sonor de avertizare va fi emis în cazul în care colierul de lătrat nu este încărcat cu un chager de tip SV.

1. Asigurați-vă că utilizați un încărcător de 5V pentru a încărca colierul de lătrat.
2. Utilizați cablul de încărcare Micro-USB din pachet la încărcare. Este posibil ca alte cabluri de încărcare să nu fie potrivite pentru acest colier de lătrat și să provoace daune electrice.
3. Încărcătorul, power bank-ul și alte dispozitive de încărcare prezentate în imaginea de mai sus nu sunt incluse în cutie.

2. Pornirea colierei de lătrat

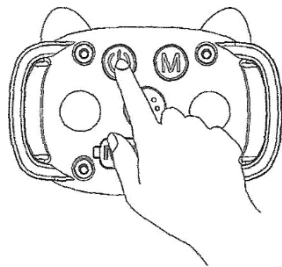



Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde pentru a-l porni.

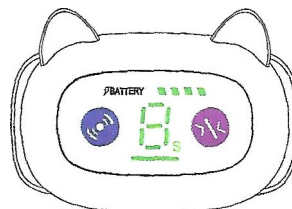

Afișajul se va aprinde cu o vibrație.


3. Setarea colierei de lătrat în modul de testare

Setați colierul de lătrat în modul de testare apăsând butonul de pornire/oprire până când afișajul indică./... După aceea, imitați lătratul unui câine către microfonul senzorului situat în partea din spate a colierei de lătrat.

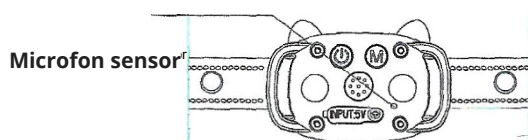

Apăsați butonul de pornire/oprire pentru a ajunge la modul de testare și asigurați-vă că cifra afișează 0 înainte de testare



4. Răspunsul colierei de lătrat în modul de testare

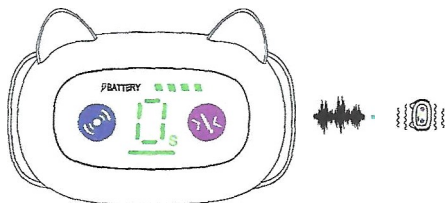

Dacă gulerul de lătrat răspunde conform descrierii de mai sus, ați reușit să configurați corect gulerul de lătrat.


Puneți colierul de lătrat pe câinele dvs.

Notă: aruncați o privire dacă aveți un câine mic!

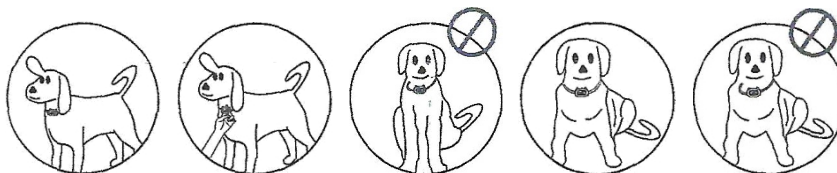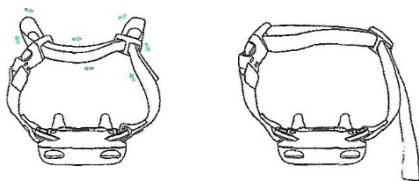


Setarea modului

Următoarele instrucțiuni vă vor ghida cu privire la modul de comutare a modurilor.

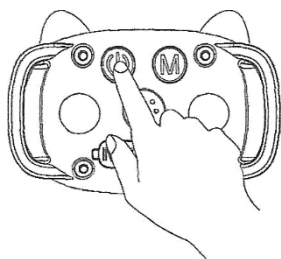

Porniți colierul de lătrat apăsând și ținând apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde.

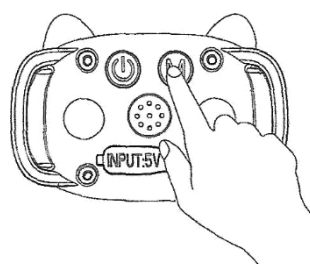

Apăsați butonul Mod pentru a comuta modurile, pictogramele modului vor fi schimbate.

Trei moduri principale de antrenament:



Mod ton de avertizare variabil
6 Avertizare variabilă^{8T^A} de avarie^{At}
frecvențe în 6 pași



Modul de vibrație
3 niveluri diferite de vibrații în 3 pași



Modul ton de avertizare variabil +
vibrații
6 tonuri variabile de avertizare+3 niveluri diferite
de vibrații Lucrul în colaborare în 6 pași

Indicator și afișaj

Icoane mod

Pictograma bateriei

Nivel de sensibilitate

Mod test

1. Indicator de stare a bateriei

Bara bateriei utilizează patru diviziuni pe scara verde pentru a afișa starea bateriei.

BATTERY

La încărcare
Diviziunea scării Battery
Bar clipește de la stânga
la dreapta.

BATTERY


Încărcat complet
Diviziunile Battery Bars scale nu mai clipește
și indicatorul devine solid.

Modul de așteptare

Colierul de lătrat va intra în modul
de așteptare dacă nu există nicio
apăsare în 15 secunde, iar indicatorul
verde va clipi regulat.

2. Indicator de funcționare

Indicatorul verde va clipi în mod regulat numai după ce colierul de lătrat intră în modul de așteptare dacă nu există nicio operațiune în 15 secunde.

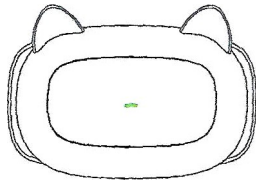

Modul de funcționare al colierei de lătrat

1.Ton de avertizare Nlode

2.Modul vibrații

3. Modul de avertizare sonoră+ Modul de vibrație

"

Descriere pictogramă:

- (1) Colierul de lătrat va trece la pasul următor dacă câinele dvs. continuă să latre în decurs de 1 minut.
(2) Colierul de lătrat va reveni automat la pasul 1 dacă nu este activat în decurs de 1 minut.

Întrebări frecvente Răspunsuri

R: Vă rugăm să vă asigurați mai întâi că colierul de lătrat este bine fixat, dar suficient de larg pentru a permite unui deget să intre între curea și gâtul câinelui dvs. Unii câini au lătratul slab și, în acest caz, va trebui să măriți nivelul de sensibilitate. O blană groasă în zona gâtului poate avea, de asemenea, o mică șansă de a diminua sensibilitatea de la lătrat. Vă rugăm să tundeți blana din apropierea zonei în care plasați zgarda de lătrat.

environmen

R: Deși am optimizat la maximum detectarea lătratului, unele zgomote din mediul înconjurător pot avea o frecvență similară lătratului, ceea ce poate avea o mică șansă de a activa colierul de lătrat. Vă rugăm să reduceți nivelul de sensibilitate.

R: Câinii vor lătra atunci când se joacă și se emoționează. Pentru confortul și siguranța câinelui dumneavoastră, nu vă sugerăm să utilizați această zgardă de lătrat într-un astfel de mediu.

R: Colarul de lătrat este conceput pentru câini sănătoși cu vârsta de peste 6 luni. Cel mai important, acest Bark Gollar nu poate fi utilizat pe câini nesănătoși sau agresivi, iar dacă nu sunteți sigur dacă acest Bark Collar este potrivit pentru câinele dumneavoastră, vă rugăm să consultați medicul veterinar sau un dresor certificat.

R: Nu, această zgardă de lătrat este proiectată să detecteze doar lătratul. Nu poate detecta sau opri urletul.

R: Nu, vă sugerăm să încărcați această zgardă de lătrat cu un încărcător de 5V, deoarece alte încărcătoare cu o tensiune de ieșire peste 5V pot deteriora zgarda de lătrat. Colierul de lătrat va opri automat încărcarea dacă tensiunea de intrare devine prea mare și va emite un semnal sonor de avertizare.

R: Colierul de lătrat oprește în mod eficient și uman lătratul atunci când este purtat. Trebuie purtată doar în perioadele de lătrat nedorit.

R: Da. Colierul de lătrat este conceput pentru a atrage atenția câinelui dumneavoastră, nu pentru a-l pedepsi. Cu toate acestea, corecția inițială vă poate speria câinele.

Întrebări? Contactați-ne! 1-
800-657-8214
customerservice@goodlifeinc.com
www.goodlifeinc.com

Model: V3
Versiunea: 1.1(V)
Fabricat în P.R.C

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, este prevăzut cu **marcajul CE**.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.zgarzi-electro.ro. Modificările parametrilor tehnici, proprietăților și erorilor de tipărire sunt rezervate.

Centru de service și distribuție

Reedog, sro Sedmidomky

459/8 101

00 Praga 10

Tel: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro