

PETWANT F6

DISTRIBUTOR AUTOMAT CU 6 PORȚII




Descrierea dispozitivului




Asamblare și dezasamblare



Apăsați pe ambele părți ale capacului superior, rotiți în direcția săgeților și scoateți capacul.

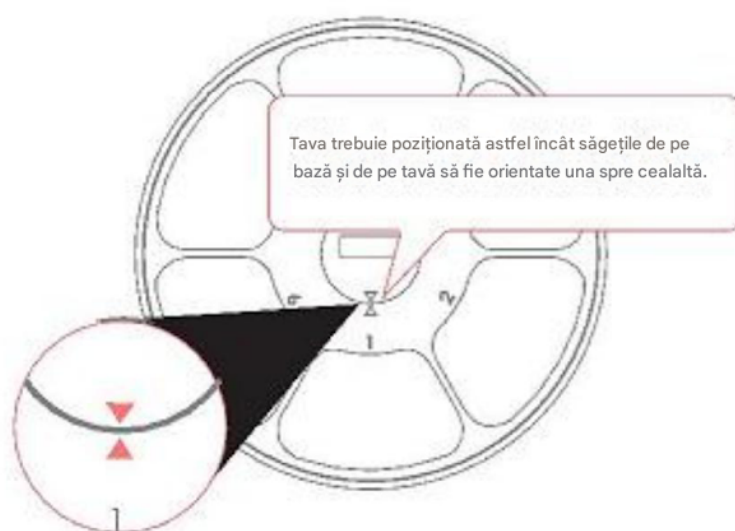

Așezați capacul superior astfel încât săgețile de pe lateralul dispozitivului să fie orientate una spre cealaltă, apăsați capacul și rotiți-l spre dreapta

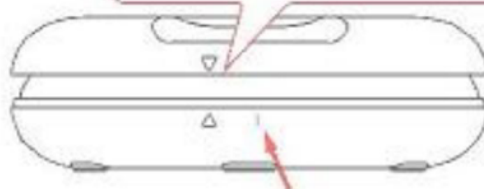

Întoarce-te la acest semn

1) Testarea dispozitivului

- Conectați cablul Micro USB sau introduceți 3 baterii de tip „C” și porniți dozatorul.

- Apăsați și țineți apăsat butonul, iar , verificați dacă dozarea tava se rotește fără probleme

2) Deblocarea ecranului

- Dacă nu există activitate pe ecran timp de 30 de secunde, ecranul va intra în modul Standby

- Țineți apăstate simultan butoanele  și  timp de aproximativ 1 secundă, ecranul se va debloca și puteți continua cu setările

3) Setarea orei curente

- Apăsați butonul , ceasul de pe ecran va începe să clipească

- Prin apăsarea butoanelor  și  setați ora curentă și apăsați

 confirma

- Ora setată va fi salvată, iar minutele vor clipi.

- Prin apăsarea butoanelor  și  setați minutele curente și apăsați

 confirma



4) Stabilirea dozajului

- Când ceasul este setat, pictograma va clipi pe afișaj. ①
- Setați ora pentru prima doză în același mod ca la setarea orei de la paragraful 3.
- Apăsați scurt butonul.  pentru a stoca doza. Afișajul arată
Următoarea doză va clipi – procedați în același mod pentru celelalte doze
- Dacă nu utilizați toate cele 5 doze (de exemplu, aveți nevoie doar de 2), apăsați și mențineți apăsat butonul.  Dispozitivul va salva numărul setat de doze, iar afișajul va afișa ora și numărul de doze salvate.



5) Setări din fabrică

- Apăsați butonul , ceasul de pe afișaj va clipi
- Țineți apăsat simultan butoanele  și , dispozitivul se va reseta automat și șterge toate setările



6) Hrănire imediată

- Apăsați butonul , tava se rotește pentru următoarea doză
- Dacă dispozitivul nu răspunde, apăsați simultan butoanele de  i  pentru deblocare a ecranului

7) Siguranță de siguranță

- Dacă un animal calcă pe dispozitiv sau în bolul de dozare în timp ce recipientul se rotește, dozatorul își va inversa mișcarea cu 1 secundă, se va opri și pe afișaj va începe o numărătoare inversă de siguranță de 30 de secunde, timp în care dispozitivul nu va avea loc nicio activitate.

Pe canalul nostru de Youtube veți găsi multe sfaturi utile pentru dresajul câinilor sau pentru utilizarea și instalarea dispozitivelor electronice de dresaj: [www.Youtube.com/ElektroObojky](https://www.youtube.com/ElektroObojky) Declarație de conformitate, garanție și service post-garanție Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, are marcat CE. Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web al importatorului, la cerere de la importator și în magazinul importatorului.

Adresa unde puteți găsi declarația de conformitate și instrucțiunile actuale: <https://www.zgarzi-electro.ro/vycvikove-obojky/reedog-mx-600-medium> Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, caracteristicilor și erorilor de tipar.

Reparațiile în garanție și post-garanție sunt asigurate de către importator:

Zgarzi-electro.ro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: info@zgarzi-electro.ro