



## PATPET T800 PRO

GARD FĂRĂ FIR



Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.  
A se păstra într-un loc sigur!

## TERMENI DE UTILIZARE

- Verificați potrivirea pentru a evita presiunea excesivă; urmați instrucțiunile din acest manual.
- Nu atașați niciodată o lesă la zgardă; aceasta provoacă o presiune excesivă asupra contacte.
- În fiecare săptămână, spălați zona gâtului câinelui și țepii metalici ai zgarzii cu o lavetă umedă. cu o cârpă.
- Pentru confortul câinelui dumneavoastră, puneți huse de silicon pe punctele de contact.
- Nu este potrivit pentru câini agresivi.
- Zgarda nu este o jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Vă rugăm să vă asigurați că animalul dumneavoastră de companie este sănătos înainte de a utiliza zgarda.  
Dacă nu sunteți sigur în această privință, vă rugăm să consultați medicul veterinar.
- Când zgarda este purtată, corpul uman nu trebuie să atingă direct punctele de contact ale produsului.
- Dacă apare o erupție cutanată sau durere la punctele de contact, întrerupeți utilizarea.  
Vă rugăm să utilizați produsul până când pielea se vindecă.
- Zgarda nu trebuie purtată mai mult de 12 ore pe zi și trebuie verificată la fiecare 1-2 ore.
- Acest produs este potrivit pentru câinii cu o greutate mai mare de 3 kg și cu o vârstă mai mare de 6 ani luni.
- Părul lung din jurul gâtului câinelui poate fi tuns, dar nu este recomandat.  
radeți-vă complet.
- Nu folosiți zgarda atunci când vă jucați cu câinele.
- Nu îndepărtați capacul bateriei de la zgardă.

## CONȚINUTUL PACHETULUI

1. Transmițător
2. Zgardă cu receptor
3. Cablu de încărcare USB-C
4. Puncte de contact scurte
5. Puncte decontact lungi
6. Lampă de testare
7. Curea de mână
8. Manual de utilizare




## DESCRIERE PRODUS

### TRANSMIȚĂTOR



AFIŞAJUL TRANSMIȚĂTORULUI

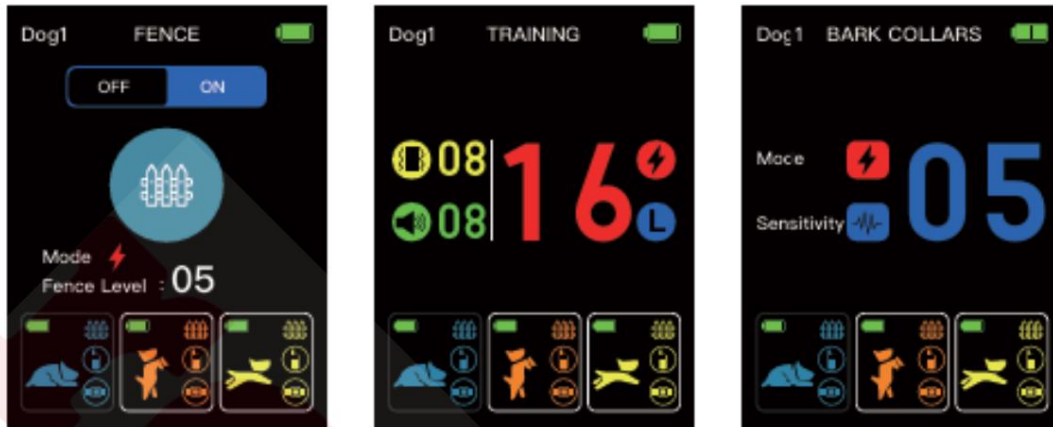


SCRIMER

ZGARDĂ DE DRESAJ ZGARDĂ ANTI-LĂTRAT



## RECEPTOR

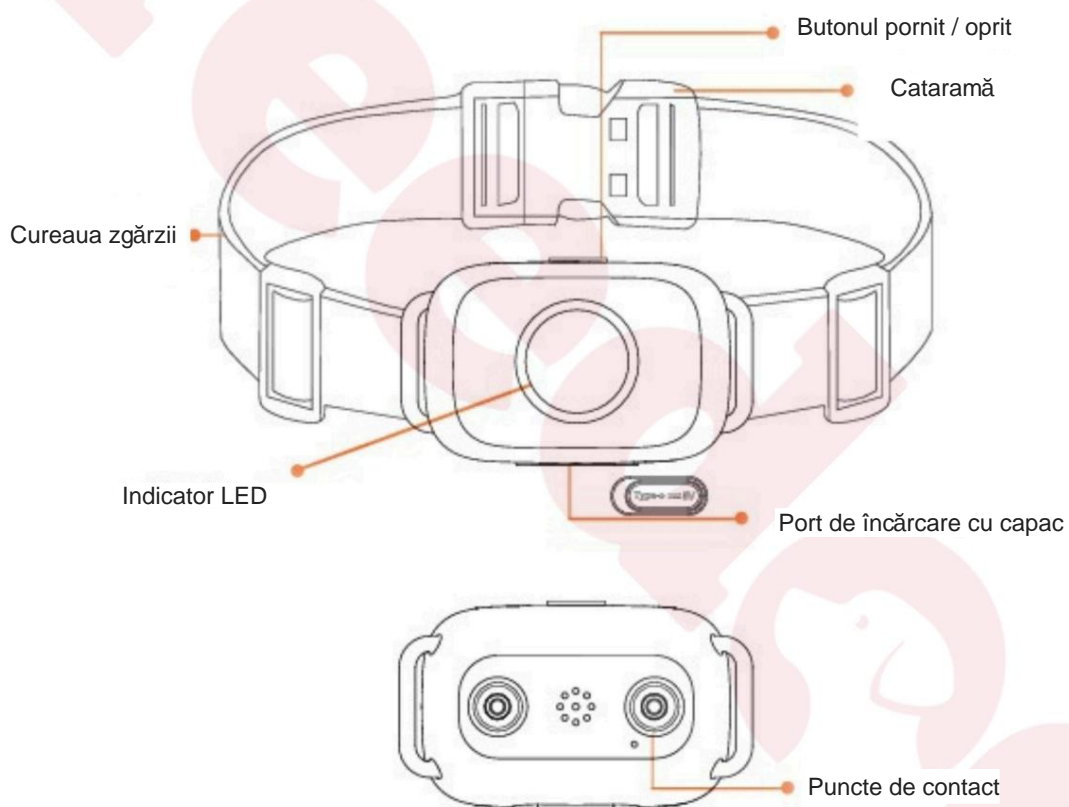


### Semnalizare LED

- LED alb intermitent lent - receptorul se încarcă
- lumină albă constantă - receptorul este complet încărcat
- clipește o dată la 5 secunde - receptorul funcționează normal
- LED alb intermitent - modul sunet / vibrații / puls este activ

## PRIMA UTILIZARE

Încărcați complet înainte de prima utilizare.

1. Încărcați emițătorul: Încărcați folosind cablul de încărcare Type-C inclus. Pictograma de stare a bateriei afișează bare mobile în timpul încărcării și bare solide când este complet încărcată. Se va aprinde automat când cablul de încărcare este deconectat.
2. Încărcați receptorul: Încărcați folosind cablul de încărcare Type-C inclus. LED-ul alb va clipi lent în timpul încărcării și va rămâne aprins constant când este complet încărcat. Se va aprinde automat când cablul de încărcare este deconectat.

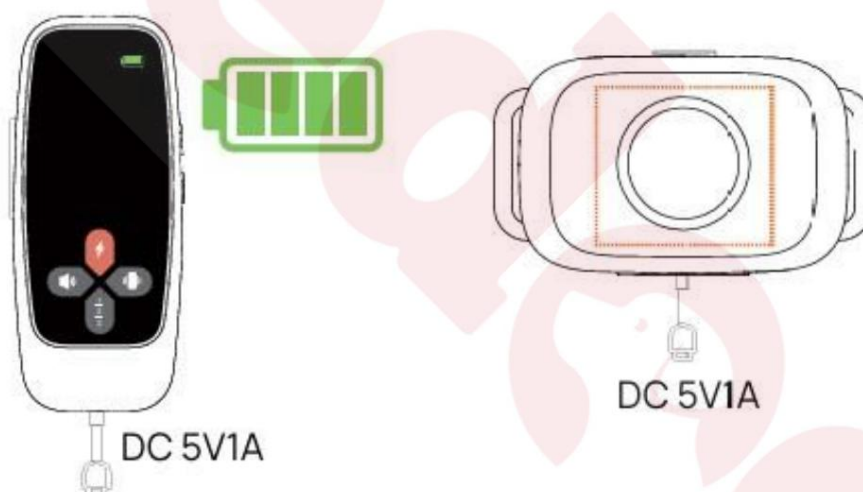

## PORNIȚI/OPRIȚI PRODUSUL

Dacă nu luați nicio măsură, zgarda trece implicit în modul de antrenament.

Pornirea radioului: apăsați scurt butonul Lock pentru a-l porni, apăsați lung butonul Lock pentru a-l opri.

Pornirea receptorului: apăsați scurt butonul Pornit/Oprit pentru a-l porni.

Dispozitivul va emite un semnal sonor și va vibra o dată. Apăsați lung butonul de pornire pentru a opri dispozitivul. Dispozitivul va emite două semnale sonore și va vibra de două ori.

Pentru a activa modul de testare, apăsați butonul de pornire/oprire; pe afișaj va apărea numărul 0. Apoi, imită un câine care latră în senzorul de microfon de pe spatele receptorului zgărzii.

## CUM SE COMUTĂ ÎNTRE FUNCȚII


Apăsați lung butonul Setări pentru a intra în modul de comutare a funcțiilor, apoi apăsați scurt butonul Setări pentru a selecta una dintre cele 3 funcții: zgardă de dresaj, zgardă anti-lătrat, gard.



## CUM SE CONECTEAZĂ TRANSMIȚĂTORUL CU RECEPTORUL

Înainte de a utiliza funcțiile de antrenament și de monitorizare a obstacolelor, emițătorul și receptorul trebuie să fie asociate cu succes. Un emițător poate fi asociat cu până la 3 receptoare.


1. Porniți emițătorul și comutați în modul Antrenament.
2. Apăsați lung butonul Dog 1/2/3 de pe radio pentru a intra în modul de comutare a canalelor, apoi apăsați scurt butonul pentru a schimba canalul.
3. Opriți receptorul și apăsați lung butonul Pornit/Oprit timp de 3-5 secunde. Receptorul va vibra apoi și va intra în modul de asociere. Indicatorul LED va clipi timp de 15 secunde.
4. În decurs de 15 secunde, apăsați butonul Sunet/Vibrații de pe transmițător. Un semnal sonor va confirma asocierea cu succes. După asociere, transmițătorul va afișa nivelul bateriei receptorului. (Repetăți pașii de mai sus după expirarea timpului.)

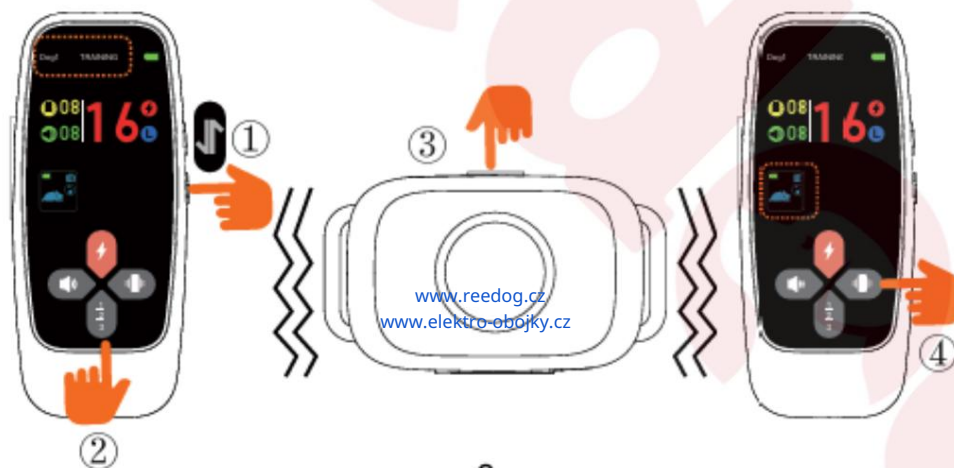


## CUM SE UTILIZEAZĂ GARDUL

În mod implicit, funcția de gard este dezactivată.

Pornire și oprire: După accesarea funcției gard, selectați canalul dorit pentru câine și apoi apăsați scurt butonul Blocare pentru a activa sau dezactiva funcția.

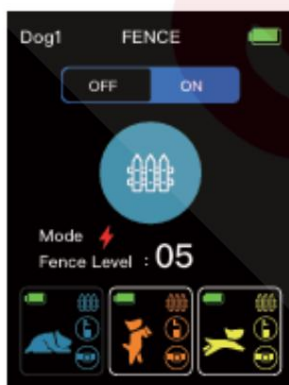

PORNIRE

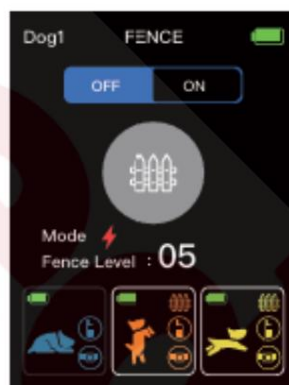

ÎNCHIDERE

Notă: Deoarece această funcție consumă mai multă energie, vă rugăm să o dezactivați când nu îl utilizați. Pentru a seta nivelul razei gardului: Folosiți butoanele sus și jos în jos pentru a ajusta nivelul de la 1 la 8.

Notă: Fiecare câine poate avea un nivel diferit de ajustare. Înainte de a ajusta nivelul Mai întâi, selectați canalul corespunzător pentru câine.

Nivelul gardului	Distanță
Nivelul 1	10
Nivelul 2	20
Nivelul 3	30
Nivelul 4	50
Nivelul 5	70
Nivelul 6	90
Nivelul 7	110
Nivelul 8	200

Datele de mai sus arată distanța maximă efectivă într-un mediu deschis.

În condiții reale de funcționare, obstacolele sau interferențele de semnal pot reduce raza de acțiune. Vă rugăm să testați dispozitivul în propriul mediu, deoarece performanța reală poate varia.


Setări alertă Setarea implicită

este vibrație. Apăsați scurt butonul de vibrații sau butonul de puls pentru a comuta modurile. Când câinele traversează limita, zgarda va declanșa o alertă și va crește automat intensitatea de la nivelul 1 la 6. Transmițătorul va emite imediat un semnal sonor de reamintire, iar pictograma gardului câinelui corespunzător va clipi lent.

Notă: De asemenea, puteți apăsa scurt butonul Sunet pentru a împiedica zgarda să emită o alertă atunci când câinele părăsește raza permisă a gardului. Transmițătorul va emite în continuare o alertă, iar proprietarul trebuie să declanșeze manual alerta pentru a rechema câinele.

#### CUM SE UTILIZEAZĂ FUNCȚIA DE ANTRENAMENT

Setare nivel: După accesarea funcției de dresaj, selectați canalul dorit pentru câine, apoi apăsați scurt butonul Setare pentru a comuta între modurile sunet, vibrație și puls. Folosiți butoanele sus/jos pentru a regla nivelurile sunetului, vibrației și pulsului.

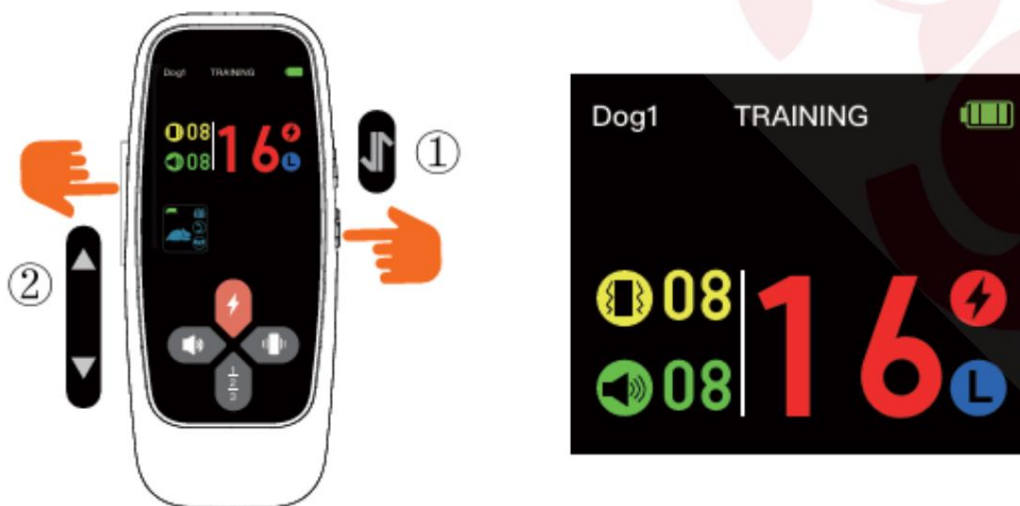

Alertă sonoră: Apăsați scurt sau lung butonul Sunet pentru a declanșa o alertă - 8 niveluri sonore, fiecare cu o înălțime diferită

Alertă prin vibrații: Apăsați scurt sau lung butonul Vibrații pentru a emite o alertă prin vibrații - 8 niveluri de vibrații, nivelurile mai mari indicând vibrații mai puternice

Alertă puls: Apăsați scurt sau lung butonul puls pentru a emite o alertă puls - 16 niveluri de puls, nivelurile mai mari indică un puls mai puternic. Blocare/Deblocare puls: Apăsați scurt butonul Blocare pentru a bloca/debloca modul puls.

CUM SE UTILIZEAZĂ ZGARDA ANTI-LĂTRĂT În mod implicit, zgarda este setată pe avertizare automată.

Activarea/dezactivarea zgărzii anti-lătrăt: După activarea funcției zgărzii anti-lătrăt, selectați canalul dorit pentru câini și apoi apăsați scurt butonul Blocare pentru a activa sau dezactiva funcția.



Selectarea modului de avertizare: Asigurați-vă că modul zgărzii anti-lătrăt este activat, apăsați scurt butonul de vibrații sau static pentru a selecta modul vibrații sau puls. Sfaturi: După pornirea modului de avertizare, nivelul va crește automat de la 1 la 6, nivelurile mai mari oferind avertizări mai puternice.



Reglarea nivelului de sensibilitate: Folosiți butoanele Sus/Jos pentru a regla nivelul de sensibilitate variind de la 1 la 5, nivelurile mai mari fiind mai predispușe la declanșare.



#### URMĂRIRE ÎN TIMP REAL



permanent



plimbare




alergare




jumping

Această funcție este activă până la o distanță de aproximativ 180 de metri de emițător. Dincolo de aceasta distanță, informațiile nu vor fi afișate.


#### CUM SE INSTALĂ PUNCTE DE CONTACT

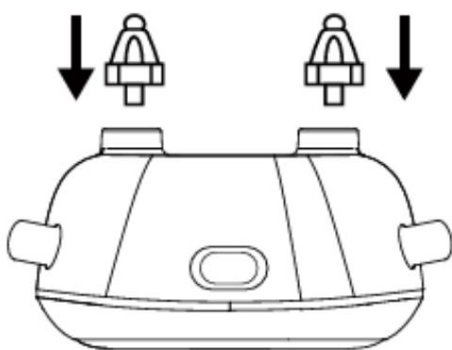

1. Puneți punctele de contact

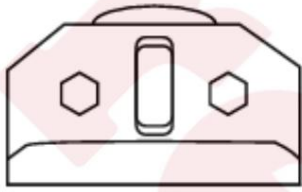

2. Luați lampa de testare

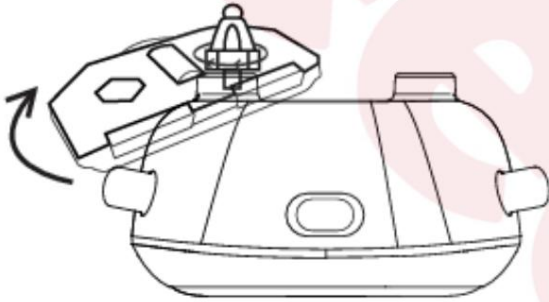


3. Strângeți punctele de contact folosind o lampă de testare

#### CUM SE UTILIZEAZĂ ȘTERGĂTORUL DE


TESTARE Asigurați-vă că punctele de contact sunt instalate corect și că dispozitivul este asociat.

Activează funcția de antrenament și deblochează modul impuls.

Așezați lampa de testare pe punctele de contact și apăsați butonul de puls. Dacă lampa de testare se aprinde, înseamnă că pulsul (stimularea statică) funcționează corect.

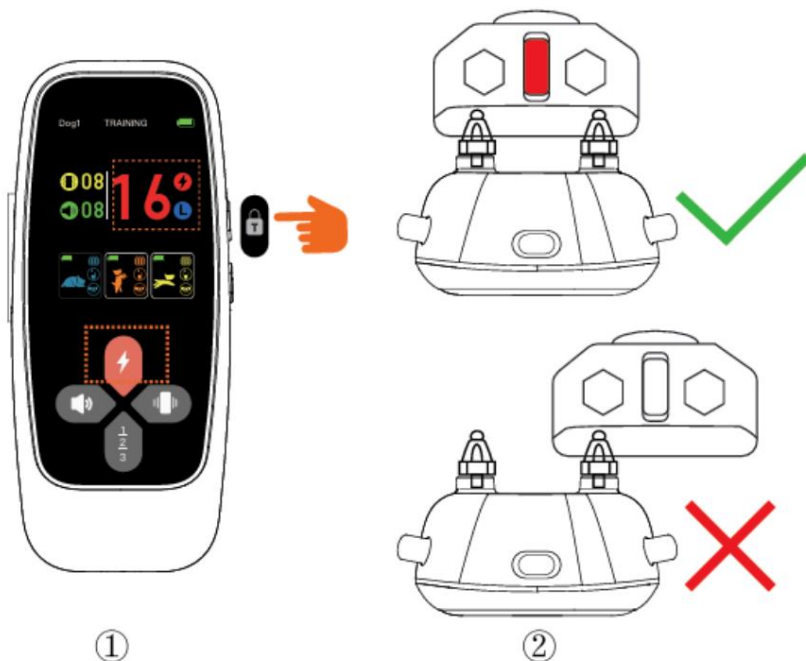

## CUM SE ASAMBLEAZĂ O ZGARDĂ

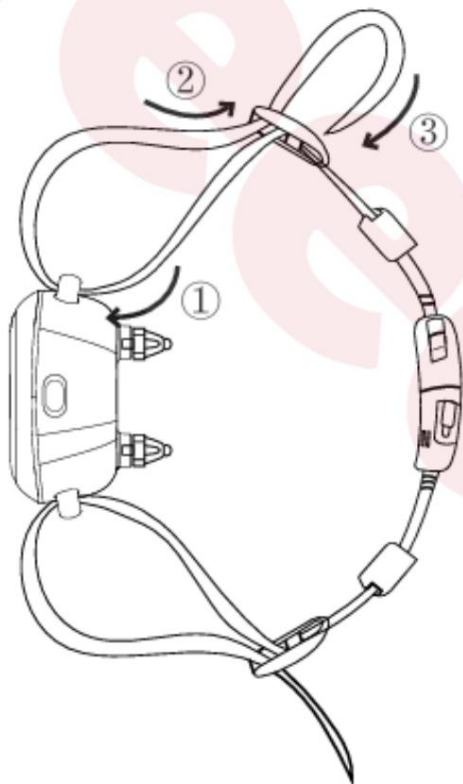

- 1: Treceți cureaua prin receptor
- 2: Treceți cureaua prin cataramă
- 3: Treceți cureaua în exces prin inelul de silicon

#### CUM SĂ PUNEȚI O ZGARDĂ CÂINELUI DUMNEAVOASTRĂ

Asigurați-vă că produsul se potrivește perfect, dar este suficient de lejer pentru a permite unui deget să intre între zgardă și gâtul câinelui. Plasați receptorul în mijlocul gâtului, astfel încât butonul de pornire să fie orientat în sus, iar punctele de contact să fie la același nivel cu gâtul.



Notă: Dacă câinele dumneavoastră are păr lung, poate fi necesar să tundeți părul din jurul punctelor de contact metalice și să folosiți puncte de contact metalice mai lungi. Capătul excesiv al curelei poate fi tăiat.

#### MĂSURI DE SIGURANȚĂ PENTRU PURTAREA UNUI ZGARD

1. Evitați purtarea zgardei pentru perioade lungi de timp sau strânsă pentru a preveni iritarea pielii câinelui dumneavoastră.
2. Asigurați-vă că zgarda nu este purtată de câine mai mult de 12 ore pe zi.
3. Ajustați poziția zgardei pe gâtul animalului dvs. de companie la fiecare 1-2 ore.
4. Verificați periodic strângerea gulerului pentru a preveni presiunea excesivă.
5. Nu atașați lesa la zgardă pentru a evita presiunea inutilă asupra dispozitivului.
6. Curățați zona gâtului animalului de companie și zona de contact a receptorului cu o cârpă umedă în fiecare săptămână.
7. Verificați zilnic zona de contact pentru a depista semne de erupție cutanată sau disconfort.
8. Dacă observați o erupție cutanată sau un disconfort, opriți utilizarea zgardei până când pielea se vindecă. Dacă simptomele persistă mai mult de 48 de ore, solicitați imediat asistență veterinară.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizat în țările UE și, prin urmare, este cu Marcajul CE  
Toată documentația necesară este disponibil pe disponibil pe web : [www.zgarzi-electro.ro](http://www.zgarzi-electro.ro)  
Ne rezervăm dreptul la modificări ale parametrilor tehnici, caracteristicilor și la erori de tipar.

Centru de service și distribuție

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Telefon: +4 031 229 5337

E-mail: [info@zgarzi-electro.ro](mailto:info@zgarzi-electro.ro)