

Manual de produs



Cutie de nisip automată
pentru pisici

Model: HIP-C101

Imaginea este doar pentru referință, vă rugăm să vă referiți la produsul real. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.

Tabel de conținut

Precauții	Instrucțiuni de utilizare
Funcții și caracteristici ale produsului	Utilizarea funcțiilor de sterilizare Curățarea
Lista de ambalare	și întreținerea
Index tehnic principal	Defecțiuni frecvente și depanare

1. Precauții

- 1) Acest produs trebuie amplasat în interior sau într-un mediu interior similar pentru a fi utilizat.
- 2) Ar trebui să fie amplasat pe un sol dur orizontal sau pe o podea de lemn.
- 3) Atunci când transportați produsul fără ambalaj, vă rugăm să nu îl trageți fără a părăsi solul și să îl manevrați cu atenție, altfel senzorul de greutate va fi deteriorat.
- 4) Greutatea pisicii trebuie să fie de 1,0 kg -10 kg.
- 5) Vă rugăm să adăugați nisip pentru pisici și să ordonați găleata de colectare înainte de pornire, în caz contrar aparatul nu se va putea inițializa corect.
- 6) La adăugarea literei pentru pisici, aceasta trebuie să fie mai mică decât linia MAX marcată pentru a nu afecta funcționarea normală a aparatului.
- 7) Există magneți instalați în capătul frontal al acestui produs. Dacă pacienții cu stimulatoare cardiace sau conexe doresc să utilizeze acest produs, trebuie să consultați medicul;

2. Funcțiile și caracteristicile produsului

- 1) Când pisica intră în compartimentul curat, se va opri automat.

- 2) După ce pisica părăsește compartimentul de curățare, aceasta se va curăța automat.
- 3) Afișați datele curente de cântărire;
- 4) Zgomot de funcționare redus;
- 5) Protecție inteligentă împotriva supraponderalității;
- 6) Cupa de colectare poate fi împinsă și trasă pe ambele părți, iar produsul poate fi așezat pe perete;
- 9) Difuzare vocală.

3. Lista de ambalare

Gazdă ×1

Adaptor pentru sursa de alimentare ×1

Sac de gunoi special (cadou) ×1

Manual ×1

4. Index tehnic principal

Numele produsului: cutie automată de

litieră pentru pisici versiunea: HIP-C101

adaptor de alimentare: intrare AC100-240V/0.4A ieșire DC12V/1A

) Putere de sterilizare a lămpii UV: $\leq 5W$ putere în

standby : $\leq 0,5W$

interval de cântărire : 1.0-20kg (MAX)

precizie de cântărire : $\pm 0.01\text{kg}$ (static)

încărcătură litieră pentru pisici: $\leq 3\text{L}$

Capacitatea găleții de colectare : $\leq 3\text{L}$

Zgomot de funcționare : $< 55\text{dB}$ (

Aponderare)

Clasificarea aparatului electric: Echipament de tip IIT

Dimensiunea produsului: $L655\text{mm} \times W642\text{mm} \times H605$

mm Greutate netă : $8.5 \pm 0.3\text{kg}$


Mediu normal de lucru: temperatura mediului $5 \sim 40^\circ\text{C}$, umiditate relativă $\leq 93\%$, fără condens.

Mediu de depozitare și transport: temperatura mediului $-20 \sim 60^\circ\text{C}$, umiditate relativă $\leq 93\%$, fără condens.

Standard executiv: GB4706.1-2005 Q-HIP001-2019

5. Instrucțiuni de utilizare

Schița produsului

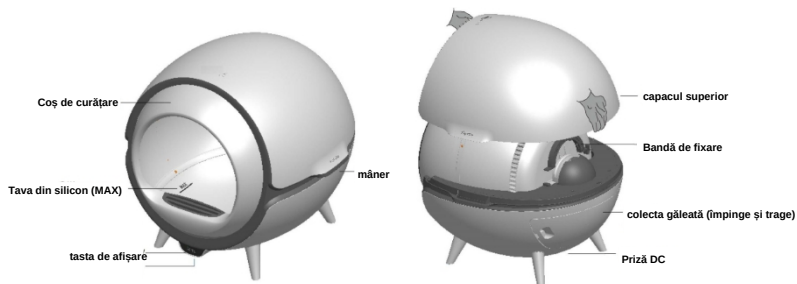


Pregătire înainte de pornire

Înainte de conectarea adaptorului de alimentare, efectuați următoarele pregătiri (în caz contrar, senzorul de greutate al dispozitivului nu poate inițializa datele).

1. Încărcați mai întâi litiera pentru pisici pe tava de silikon (consultați linia MAX).
2. Scoateți găleata de colectare, puneți punga de gunoi pe el și puneți găleata înapoi la locul ei.

Porniți dispozitivul

Conectați adaptorul la dispozitiv (IN DC 12V), dispozitivul intră automat în starea de așteptare. Afișați interfața și funcția de operare.

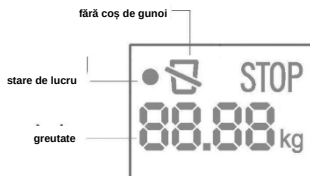

- 1) Starea de funcționare: indicatorul luminos verde clipește, indicând faptul că cabina de curățare este pe punctul de a se roti; indicatorul luminos verde este aprins permanent atunci când cabina de curățare se rotește.
- 2) Afișarea greutății: atunci când pisica este în uz, este afișată ca greutate a pisicii.
- 3) Memento fără găleată: va fi afișat după ce găleata de colectare este scoasă. Vocea va fi difuzată, iar dispozitivul va înceta să funcționeze.
- 4) STOP: cabina de curățare se va opri atunci când se rotește și va fi afișată atunci când dispozitivul se află în modul de protecție prin inducție și sterilizare.
- 5) Bucket full reminder: se afișează atunci când găleata este plină, iar dispozitivul va înceta să funcționeze.

Curățare și întreținere

- Curățați capacul superior și suprafața

Vă rugăm să deconectați adaptorul de alimentare, utilizați o cârpă curată, moale și umedă cu puțin detergent pentru a șterge.

Notă: Există o placă de circuite în interiorul produsului, iar lichidele nu au voie să intre.

- Curățați cabina de curățare și găleata de colectare

Cabina de curățare și găleata de colectare sunt structuri detașabile, care pot fi dezasamblate și spălate separat, dar trebuie să fie uscate înainte de a fi puse la loc.

- Pași de dezasamblare:

- 1) Deconectați adaptorul de alimentare.
- 2) Scoateți capacul superior (consultați schița produsului).

3) Scoateți banda de fixare (consultați schița produsului).

4) Scoateți cabina de curățare.

8. Defecțiuni frecvente și metode de remediere a defecțiunilor

Element	Defecțiune	Cauză Analiză	Rezolvarea problemelor
1	Valoarea greutateii s-a schimbat	1. Verificați dacă amplasarea este echilibrată și stabilă, verificați dacă este amplasat pe o podea tare sau pe o podea din lemn. 2. Verificați dacă litiera pentru pisici este în contact cu dispozitivul. 3. Verificați dacă există alte obiecte în contact cu dispozitivul.	Repoziționați dispozitivul.
2	Nu funcționează	1. Eroare de inițializare a senzorului. 2. Defecțiune	Reporniți dispozitivul. Dacă încă nu funcționează, vă rugăm să contactați serviciul clienți.

※ Dacă încă nu funcționează după ce ați făcut cele de mai sus, vă rugăm să apelați serviciul clienți pentru consultanță.

Notă: Compania își rezervă dreptul de a schimba tehnologia și aspectul produsului. Specificațiile și informațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Dispozitivul a fost aprobat pentru utilizare în țările UE și, prin urmare, poartă marcajul CE.

Toată documentația necesară este disponibilă pe site-ul web: www.reedog.ro.

Modificările parametrilor tehnici, caracteristicile și erorile tipografice pot face obiectul unor modificări.

Service și distribuție:

Reedog, s. r. o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Republica Cehă

Tel: +420 216 216 106

E-mail: info@reedog.ro

