




Instrukcja obsługi



PL

Zasadniczy zestaw treningowy z pilotem

Zawartość zestawu:

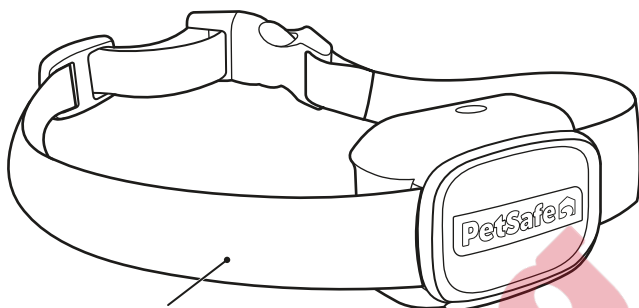


Przycinany pasek nylonowy


Obroża ze średnimi punktami stykowymi



Pilot

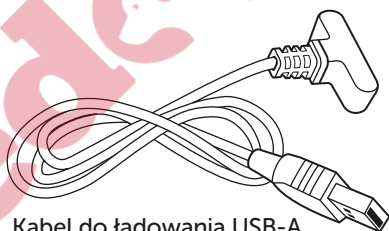


Kabel do ładowania USB-A
(Adaptera USB-A nie ma w zestawie)

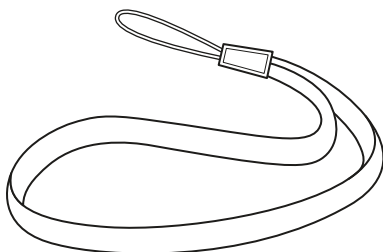

Pasek na nadgarstek




Długie punkty stykowe

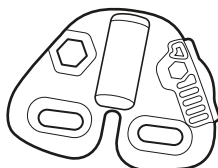

Lampka testowa

Naładuj obroż i pilota


1

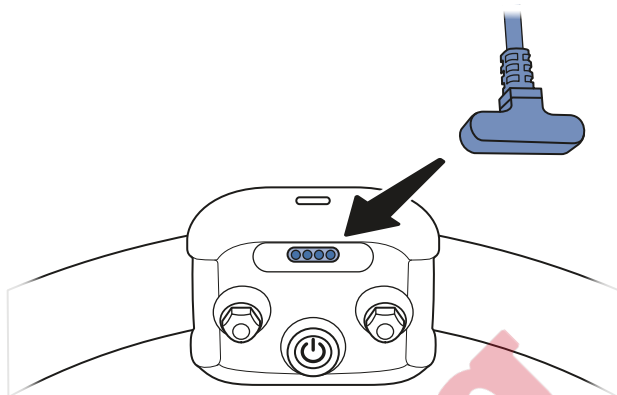

Podłącz kabel ładowający USB-A do magnetycznego portu ładowania z tyłu obroży, a następnie podłącz go do gniazda zasilania USB-A lub zasilacza. Pozostaw obrożę podłączoną do prądu, aż do pełnego naładowania; zajmie to około 2 godzin.

Dioda LED na górze obroży będzie świecić ciągłym zielonym światłem podczas ładowania obroży, a po pełnym naładowaniu zacznie migać na zielono.

Zależnie od intensywności użytkowania naładowana obroża wystarcza na maksymalnie 20 godzin. Gdy obrożę trzeba naładować, dioda LED na obroży zacznie migać na czerwono. Aby wydłużyć czas pracy baterii, wyłączaj obrożę, gdy z niej nie korzystasz.

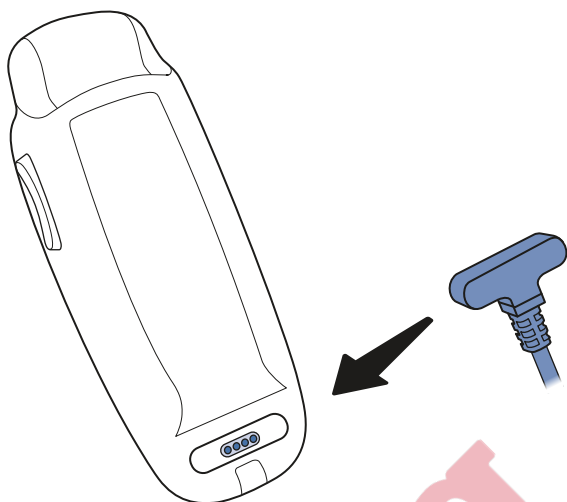

Po naładowaniu obroży naładuj pilota.


Podłącz kabel ładujący USB-A do magnetycznego portu ładowania z tyłu pilota, a następnie podłącz go do gniazdka zasilania lub adaptera USB-A. Pozostaw pilota podłączonego do ładowania, aż do pełnego naładowania; zajmie to około 2 godzin.

Ikona baterii () na pilocie będzie wyświetlana jako pełna, gdy pilot będzie w pełni naładowany. Pilot jest zawsze włączony, ale wyświetlacz wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany. Naciśnij dowolny przycisk, aby wybudzić wyświetlacz.


Jedno ładowanie wystarcza na 20 godzin, w zależności od częstotliwości użytkowania.

Przetestuj obrożę treningową

3

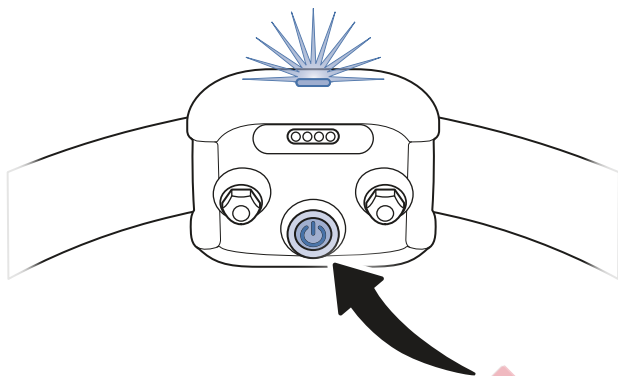


Gdy obroża zostanie w pełni naładowana, włącz ją, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aż obroża wyda dźwięk (od niskiego do wysokiego), a dioda LED na górze obroży zacznie migać na zielono.

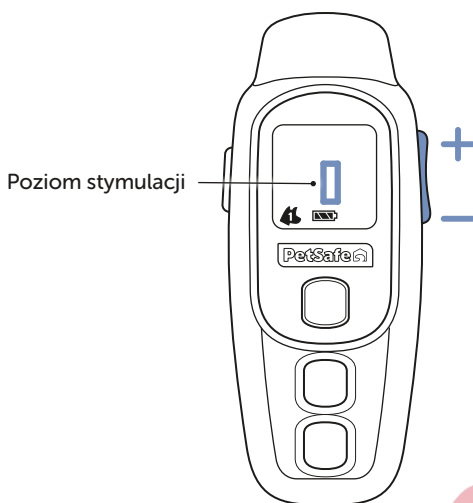

Naciśnij dowolny przycisk na pilocie, aby wybudzić wyświetlacz.

Liczba wyświetlana na środku wyświetlacza to aktualny poziom stymulacji. Użyj przelotnika kołowego po prawej stronie pilota, aby zmienić poziom stymulacji. Poziom 0 to tylko wibracje; poziomy od 1 do 15 to wzrastające poziomy stymulacji statycznej.


Przycisk po lewej stronie pilota służy do przelotczania między Pies 1 i Pies 2, jeśli masz dwie obroże sparowane z pilotem i chcesz korzystać z systemu dla dwóch psów (zob. strona [143](#)).

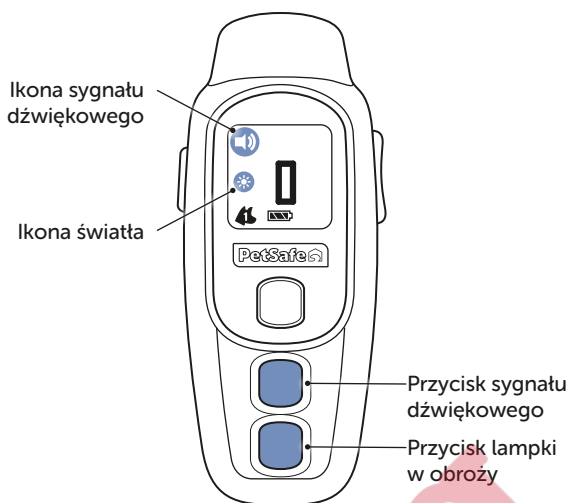

Aby wystać dźwięk, naciśnij i przytrzymaj przycisk dźwięku. Obroża wyda dźwięk, a na pilocie wyświetli się ikona dźwięku (🔊).


Aby włączyć lampkę na obroży, naciśnij przycisk lampki. Zaświeci się lampka na dole obroży, a na pilocie wyświetli się ikona lampki (💡). Naciskaj i zwalniaj przycisk lampki, aby przetaczać się między trzema ustawieniami lampki w obroży: światło włączone, migające i wyłączone.

Ważne: Obroża i pilot są ze sobą sparowane na etapie produkcji. Jeśli obroża i pilot utracą połączenie, odwiedź [adres petsafe.com](https://petsafe.com), aby uzyskać instrukcje dotyczące ponownego parowania.

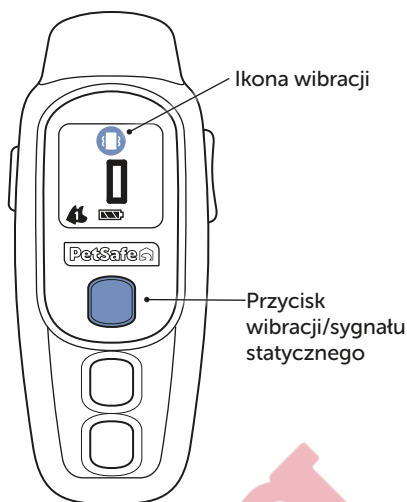

Aby korzystać z trybu wibracji, ustaw poziom stymulacji na 0 (tylko wibracje), a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wibracji/sygnału statycznego.

Obroża zacznie wibrować, a na pilocie wyświetli się ikona wibracji (🌀). Istnieje tylko jeden poziom wibracji.

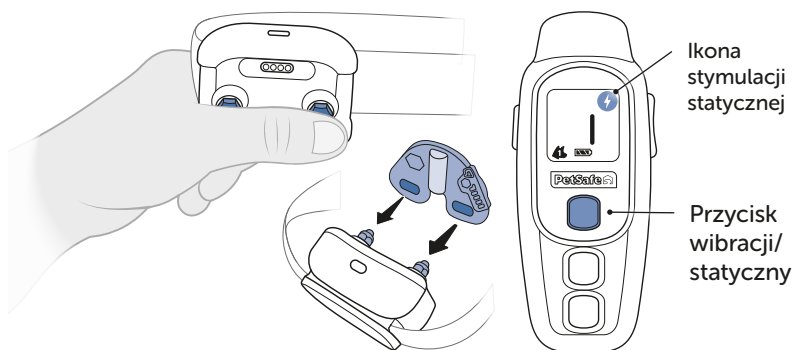

Zalecamy, aby najpierw przetestować skuteczność działania stymulacji statycznej. Zaczniij od najniższego poziomu.

- a. Umieść jeden palec na obu punktach styku obrożi.

Opcjonalnie: Aby sprawdzić obrożę bez odczuwania stymulacji statycznej, przytrzymaj punkty styku obrożi przy przewodach dołączonego narzędzia kontrolnego ze światłem. Gdy obroża dostarcza stymulacji statycznej, świeci się testowa lampka LED.

- b. Ustaw poziom stymulacji na 1 (najniższy poziom stymulacji statycznej).
- c. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wibracji/sygnału statycznego przez 1–2 sekundy.


Do obrożi zostanie dostarczona stymulacja statyczna, a na pilocie wyświetli się ikona stymulacji statycznej (⚡). Na tym poziomie możesz nie odczuwać stymulacji.

- d. Powtórz poprzednie kroki, zwiększając za każdym razem poziom stymulacji, aż do momentu, gdy odczucie stanie się niekomfortowe.

Ważne: Ciągła stymulacja jest ograniczona do 10 sekund. Aby zapewnić dłuższą stymulację, zwolnij i ponownie naciśnij przycisk wibracji/sygnału statycznego.

Dopasuj kołnierz

8

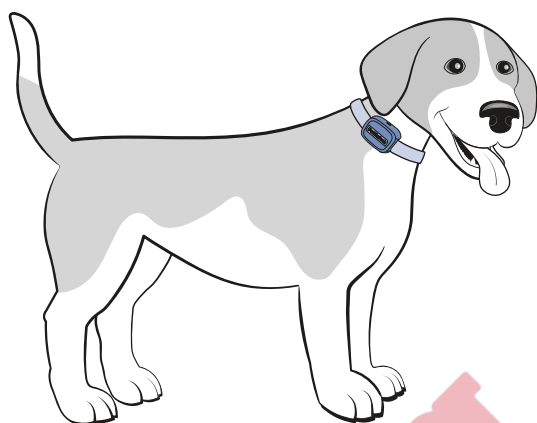

Teraz, gdy już wiesz, jak działa obroża treningowa, dopasuj ją do szyi swojego psa.

Najpierw wyłącz obrożę, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, aż obroża wyda dźwięk (od wysokiego do niskiego), a dioda LED zaświeci się na czerwono, a następnie zgaśnie.

Kiedy pies stoi wygodnie, załóż mu obrożę wysoko na szyi, blisko uszu. Punkty styku powinny znajdować się z boku szyi psa, dotykając jego skóry. Jeśli pies ma długą lub gęstą sierść, konieczna może być zmiana na długie punkty kontaktowe lub przycięcie (nie golenie) sierści wokół punktów kontaktowych, aby zapewnić prawidłowe przyleganie obroży.


Ważne: Sprawdź dopasowanie obroży, wkładając jeden palec między koniec punktu kontaktowego a szyję psa. Obroża powinna dobrze przylegać, ale nie może krępować ruchów zwierzęcia. Jeśli po założeniu pies potrząsa głową, obroża nie powinna się poruszyć. Sprawdzaj często, czy obroża dobrze leży, gdy pies przyzwyczaja się do jej noszenia.

Gdy już będziesz zadowolony z dopasowania obroży, zdejmij ją z psa i przytnij nadmiar paska, pamiętając o pozostawieniu miejsca na wzrost psa lub grubszą zimową sierść. Przypal odcięty koniec paska zapalniczką, aby zapobiec jego strzępieniu.

Ważne: Nie pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie i nigdy nie przyczepiaj do niej smyczy — w tym celu użyj osobnej obroży lub szelek. Zobacz podręcznik **Oferujemy pomoc!** dołączony do produktu, aby dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa podczas zakładania i użytkowania obroży.

Znajdź najlepszy poziom stymulacji dla swojego pupila

9

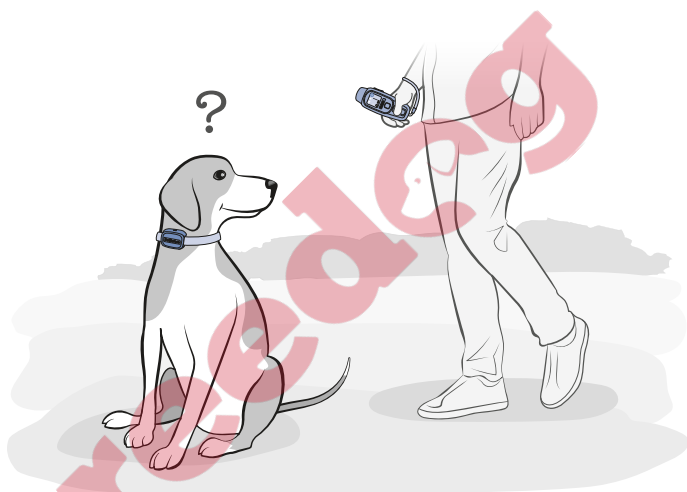

Następnym krokiem jest znalezienie „poziomu rozpoznania” Twojego pupila. Poziom rozpoznania to najniższy poziom stymulacji, który Twój pies zaczyna zauważać.

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu stymulacji i stopniowo go zwiększaj.

- Włącz ponownie obrozę i załóż ją psu na szyję.
- Zabierz psa w spokojne miejsce, w którym nie będzie on podekscytowany ani rozproszony.
- Wybierz poziom 0 na pilocie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wibracji/sygnału statycznego przez 1–2 sekundy. Obserwuj reakcję swojego pupila.

Ważne: Chodzi o wzbudzenie nieznaczonej reakcji psa, np. zwierzę może poruszyć uszami lub podnieść głowę i rozejrzeć się. Po uruchomieniu stymulacji pies nie powinien być przerażony ani wydawać dźwięków. Jeśli tak się stanie, stymulacja jest zbyt silna i należy powrócić do poprzedniego poziomu.

- d. Jeżeli Twój pupil nie reaguje na wibracje, przejdź do stymulacji statycznej. Wybierz poziom 1 na pilocie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk wibracji/ sygnału statycznego przez 1–2 sekundy. Obserwuj reakcję swojego pupila.
- e. Jeżeli Twój pupil nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz ten poziom stymulacji kilka razy, zanim przejdziesz do następnego poziomu.
- f. Testuj kolejne poziomy stymulacji statycznej, aż zwierzę zacznie na nią reagować.
- g. Jeśli Twój pupil nadal nie reaguje na poziomie 15, sprawdź dopasowanie obroży. Możesz również przetestować obrożę na swojej ręce, ale na niższym poziomie, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Ważne: Należy pamiętać, że w przypadkach dużego lub ekstremalnego rozproszenia uwagi psa konieczne może być zastosowanie wyższego poziomu stymulacji, aby przyciągnąć jego uwagę.

Gdy już znajdziesz poziom stymulacji, który wywołuje pożądaną reakcję psa, możesz zacząć używać obroży do szkolenia. Na następnej stronie znajdziesz kilka ważnych wskazówek dotyczących treningu.

Porady dotyczące treningu

Jeśli próbujesz nauczyć psa jakiegoś zachowania, upewnij się, że pies rozumie, czego chcesz, zanim zastosujesz stymulację statyczną. Możesz to zrobić, używając ulubionych przysmaków Twojego psa. Jeśli pies wygląda na zdenerwowanego, przestraszonego lub dezorientowanego wskutek stymulacji statycznej, wróć do treningu z użyciem smakołyków, dopóki nie upewnisz się, że pies rozumie sygnał.

Kiedy zacząć trening

Korzystanie z obroży treningowej jest możliwe w przypadku psów mających co najmniej 6 miesięcy i ważących co najmniej 3,6 kg. Rozwijanie podstawowych nawyków posłuszeństwa (bez obroży treningowej) można rozpocząć od razu, gdy szczenię zamieszka z Tobą.

Zatrzymanie niepożądanego zachowania

Poziom stymulacji powinien być wystarczający, aby odwrócić uwagę psa od wykonywanej czynności i przekierować ją na inne zachowanie.

Najlepiej, jeśli zachowanie, na które przekierowujesz swojego psa, jest niezgodne z zachowaniem niepożądanym. Na przykład, jeśli chcesz oduczyć psa skakania, możesz komendę sprzeczną z tym zachowaniem, mówiąc mu, aby usiadł.

Uwaga: Stosowanie pochwał i smakołyków bezpośrednio po prawidłowej reakcji skutecznie zachęca psa do powtarzania pożądanego zachowania, a także pomaga wzmocnić komunikację między Tobą a Twoim psem.

Warunkowanie związane z obrożą

Nie chcesz, aby Twój pies kojarzył obrożę treningową wyłącznie z korygowaniem. Kiedy Twój pies ma założoną obrożę treningową, zadбай o to, by poświęcać mu dużo czasu na zabawę i pozwolić mu być sobą.

Znaczenie wyczucia czasu


Aby trening z użyciem stymulacji statycznej był skuteczny, kluczowe jest odpowiednie wyczucie czasu. Stymulację statyczną należy zastosować natychmiast (w ciągu 2 sekund) w przypadku wystąpienia niepożądanego zachowania. Pomoże to psu skojarzyć niepożądane zachowanie ze stymulacją statyczną.

Jeśli pies wygląda na zdenerwowanego, przestraszonego lub zdezorientowanego po zastosowaniu stymulacji statycznej, należy zaprzestać jej stosowania i upewnić się, że pies nauczył się odpowiedniego zachowania, które spowoduje zaprzestanie stymulacji statycznej lub zapewni mu nagrodę. Na przykład, zanim pies zostanie skorygowany za ciągnięcie za smycz, powinien nauczyć się, że chodzenie przy nodze jest zachowaniem akceptowalnym i nagradzanym. Dzięki temu Twój pies nie będzie zdezorientowany i będzie miał lepszą kontrolę nad konsekwencjami.

Sparuj drugą obrozę z pilotem


Możesz przekształcić swój system treningowy w system dla 2 psów, kupując drugą obrozę treningową (sprzedawaną oddzielnie). Aby sparować drugą obrozę z pilotem, wykonaj następujące czynności.

1

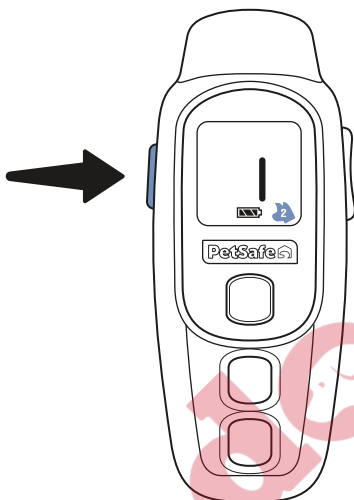

Naciśnij i przytrzymaj przycisk znajdujący się z lewej strony pilota, aż na pilocie wyświetli się ikona Pies 2 (🐕 2).


2

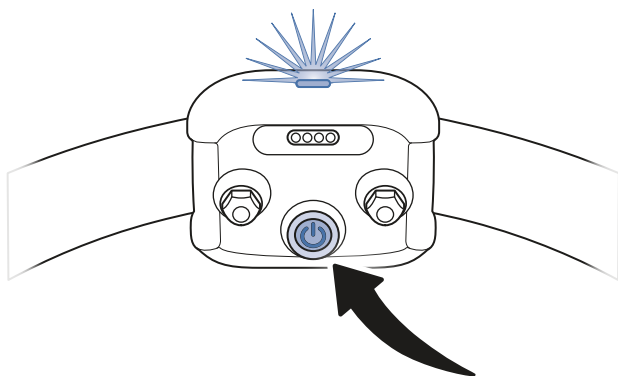

Naładuj całkowicie drugą obrożę i upewnij się, że jest wyłączona.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Dioda LED obroży zaświeci się na zielono, a następnie (po około 5 sekundach) zgaśnie. Gdy dioda LED zgaśnie, zwolnij przycisk zasilania. Obroża jest teraz w trybie parowania.

3

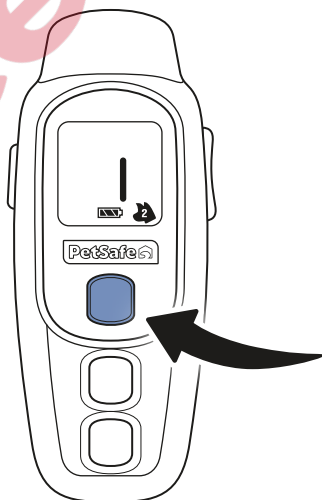

Naciśnij przycisk wibracji/sygnatu statycznego na pilocie. Dioda LED obroży zamiga 5 razy na zielono, aby potwierdzić sparowanie z pilotem.

Po sparowaniu drugiej obroży z pilotem wykonaj kroki opisane wcześniej w tej instrukcji obsługi, aby dopasować drugą obrożę do zwierzęcia, które będzie ją nosić, a następnie wybrać optymalny poziom stymulacji dla tego zwierzęcia.

Zalecamy oznaczenie dwóch obroży, aby można było odróżnić, która jest która (Pies 1 czy Pies 2). Aby nadać ton lub stymulację:

- Pierwsza obroża (Pies 1): naciśnij lewy przycisk, aby wybrać Pies 1 (🐕), a następnie naciśnij przycisk dźwięku lub wibracji/sygnału statycznego.
- Druga obroża (Pies 2): naciśnij lewy przycisk, aby wybrać Pies 2 (🐕), a następnie naciśnij przycisk dźwięku lub wibracji/sygnału statycznego.

Pilot zapisze ostatnio używany poziom stymulacji dla każdego z psów. Przy zmianie psa poziom stymulacji zmieni się automatycznie.

Ważne: Aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i gwarancji, zapoznaj się z **Pozwól nam pomóc!** instrukcja dołączona do produktu.

We're here to help!

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie CE. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej:
www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 443 444 443

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

Pomaganie jest naszą misją.

petsafe.com

PDT10-18037

©2025 Radio Systems Corporation | petsafe.com | 400-2649-10

www.obroza-elektryczna.pl
www.reedog.pl