


Uživatelský manuál Canicalm Small

Obsah balení

- 1x protištěkáci obojek Eyenimal
- 1x nabíjecí stanice
- 1x síťový adaptér
- 1x magnetická klíčenka
- 1x pár dlouhých elektrod
- 1x testovací výbojka

Popis produktu

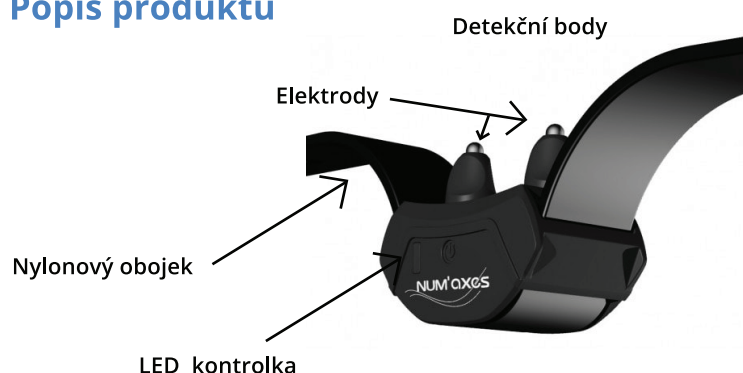

Symbol:

Místo pro přiložení magnetu - zapnutí / vypnutí nebo změna režimu.

Nabíjení baterie

Pozor, je velmi důležité nabít zařízení před prvním použitím

Před zahájením nabíjení musí být zařízení vypnuto. Postupujte následovně:

- Připojte adaptér k nabíjecímu stojanu
- Připojte adaptér do zásuvky
- Vložte obojek do nabíjecího stojanu, po několika vteřinách začne kontrolka blikat zeleně
- Jakmile je obojek plně dobit, kontrolka zhasne
- Sundejte obojek ze stojanu
- Odpojte adaptér ze sítě



Plné dobití přístroje trvá cca 5 hodin.

Zapnutí/vypnutí přístroje

Zapnutí: přiložte magnetickou klíčenku k symbolu vypínače a držte ji u něj po dobu jedné vteřiny. Ozve se pípnutí a zelená kontrolka problikne každých 5 vteřin, indikujíc, že je zařízení zapnuté.

Vypnutí: přiložte magnetickou klíčenku k symbolu vypínače a držte ji u něj po dobu jedné vteřiny. Ozve se dvojité pípnutí a kontrolka problikne červeně. Zařízení je nyní vypnuté.



Pro prodloužení životnosti baterie zařízení vypínejte vždy, když jej právě nevyužíváte.

Princip fungování

Při prvním štěknutí vydá obojek zvukový tón. Pokud pes štěkne znovu do 30-ti vteřin, zvukové upozornění je již doprovázeno statickým impulzem, dle nastaveného režimu.

Pokud pes nezaštěká do 30-ti vteřin, zařízení proces opakuje. Po dosažení 9 impulzů se zařízení deaktivuje na dobu 2 minut.

Změna režimu

Z továrny je zařízení nastaveno do režimu 2 (pro citlivější psy). Pokud chcete režim změnit na režim pro méně citlivé psy, postupujte následovně:

Zařízení musí být vypnuté. Nyní postupujte jako při zapnutí – přiložte klíčenku k symbolu vypínače, ale ponechte ji přiloženou. Po cca 5-ti vteřinách se začne ozývat pípání a kontrolka bude blikat. Vždy pípne/blikne tolikrát, jaká je nastavena úroveň (poprvé tedy 2x), pokud ji budete držet dále, režim se začne postupně přepínat, což bude signalizováno příslušným počtem pípnutí/bliknutí. Jakmile obojek signalizuje požadovanou úroveň, magnetickou klíčenku oddalte.

Počet bliknutí/pípnutí	Režim	Funkce
1	1	Pouze zvuk
2	2	Zvuk + slabý impulz
3	3	Zvuk + silnější impulz

Kontrola stavu baterie

Pokud při zapínání obojku kontrolka blikne červeně, je potřeba zařízení dobít. Pokud je baterie již moc slabá, nedojde k aktivaci. Dobijte zařízení – doba nabíjení je zhruba 5 hodin.

Elektrody

Krátké elektrody – již nasazené jsou pro krátkosrsté psy. V balení jsou ještě jedny delší, pro dlouhosrsté psy. Elektrody se šroubují.

Správné nasazení na krk

Utáhněte obojek na krku Vašeho psa tak, abyste dokázali prostrčit pod obojkem jeden prst. Obojek by měl psovi pohodlně sedět. Ujistěte se, že jsou elektrody v přímém kontaktu s kůží. Srst mezi elektrodami a kůží může zapříčinit snížení účinnosti či úplné znefunkčnění zařízení. Pokud je to nezbytné, oholte část srsti v místě pro elektrody.

Bezpečnost

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utážení a umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte se svým veterinářem.
- Obojek by měl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
- Omyjte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

Video:

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: www.youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/canicalm-small>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.