

AETERTEK AT-919A



Užívateľský manuál Aetertek AT-919A.....2

Użyvatel'ský manuál Aetertek AT-919A.....5


Instrukcja obsługi Aetertek AT-919A.....8

Uživatelský manuál Aetertek AT-919A CZ

Začínáme

Protištěkácký obojek AT-919A je vytvořen pro snadné a efektivní užívání. At-919A má unikátní systém identifikace štěkání, které identifikuje známky štěkotu, načež spouští korekce. AT-919A je pohodlný, lehký a vodotěsný protištěkácký obojek. Nejdříve obojek upozorní psa pomocí zvukového upozornění, pokud pes nepřestává štěkat, přidá se vibrační upozornění. Při dalším zaštěkání se přidá po daných upozorněních postupně se zesilující impuls.

Přijímač

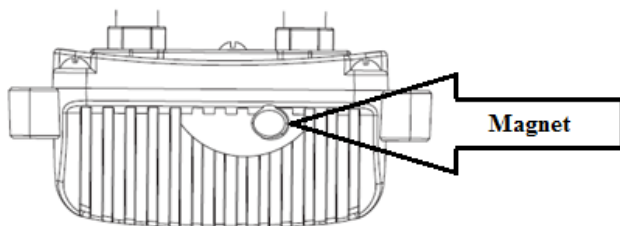

Magnet



Elektrody



Testovací výbojka



Obojek




Nabíječka

Nabíjení a aktivace

1. Odkryjte gumové víčko na zařízení pro přístup k nabíjecímu konektoru.
2. Zapojte nabíječku do sítě a do konektoru na zařízení.

3. Při nabíjení svítí červená kontrolka. Při plném nabití se rozsvítí modrá kontrolka – budou svítit obě najednou. Při prvních třech nabíjeních nabíjejte alespoň 4 hodiny. Další nabíjení zaberou již jen 2-3 hodiny.

Jakmile je zařízení plně nabitó, odpojte nabíjecí konektor a pečlivě zavřete kryt nabíjení. Obojek je po odpojení z nabíječky zapnutý. Pro jeho vypnutí přiložte magnet k místu na přijímači určeném pro magnet po dobu 5 vteřin. Obojek vydá zvuk a vypne se. Pro aktivaci obojku akci opakujte. Obojek zavibruje a modré a červené světlo problikne.

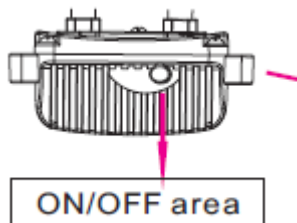

Signalizace vybitého zařízení: V případě nízkého stavu baterie bliká červená kontrolka

Nyní provlékněte plastový obojek zařízením a je připraven k nasazení.

Správné nasazení na krk

Utáhněte obojek na krku Vašeho psa tak, abyste dokázali prostrčit pod obojkem jeden prst. Obojek by měl psovi pohodlně sedět. Ujistěte se, že jsou elektrody v přímém kontaktu s kůží. Srst mezi elektrodami a kůží může zapříčinit snížení účinnosti či úplné znefunkčnění zařízení a také horší detekci. Pokud je to nezbytné, prostrčte část srsti v místě pro elektrody.

Bezpečnost

- Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte často umístění obojku, jeho správné utažení a

umístění elektrod. Kontrolujte kůži v místech elektrod, zda se nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek co nejčastěji sundávejte, případně se poraďte s vaším veterinářem.

- Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky, i neelektrické).
- Omývejte psův krk v místě umístění elektrod tak často, jak je potřeba.

Videa

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek:

www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8, Praha

Infolinka: 216 216 106

Prodejna: 775 595 558


Email: info@elektro-obojky.cz

Užívateľský manuál Aetertek AT-919A SK

Začíname

Protištekač obojok AT-919A je vytvorený pre jednoduché a efektívne užívanie. AT-919A má unikátny systém identifikácie štekania, ktorý identifikuje známky štekotu a následne spustí korekcie. AT-919A je pohodlný, ľahký a vodotesný protištekač obojok. Najskôr obojok upozorní psa pomocou zvukového upozornenia, pokiaľ pes neprestáva štekať, pridá sa vibračné upozornenie. Pri ďalšom, ak aj cez tieto upozornenia pes naďalej šteká, spoločne so zvukovým a vibračným upozornením prichádza postupne zosilňujúci impulz.


Prijímač

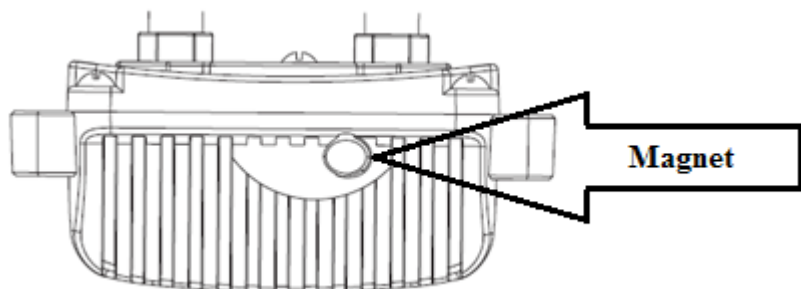

Magnet



Elektrody



Testovacia výbojka



Obojok

Nabíjanie a aktivácia


1. Odkryte gumovú krytku na prijímači pre prístup k nabíjaciemu konektoru.

2. Zapojte nabíjačku do siete a do konektoru na zariadení.



3. Pri nabíjaní svieti červená kontrolka. Pri plnom nabití sa rozsvieti modrá kontrolka – budú svietiť obe súčasne. Pri prvých troch nabitíach nabíjajte aspoň 4 hodiny. Ďalšie nabíjanie zaberie už len 2-3 hodiny.

Akonáhle je zariadenie plne nabité, odpojte nabíjací konektor a pozorne zavrite kryt nabíjania. Obojok je po odpojení z nabíjačky zapnutý. Pre jeho vypnutie priložte magnet k miestu na prijímači určenom pre magnet po dobu 5 sekúnd. Obojok vydá zvuk a vypne sa. Pre aktiváciu obojku, opakujte. Obojok zavibruje a modré a červené svetlo preblikne.

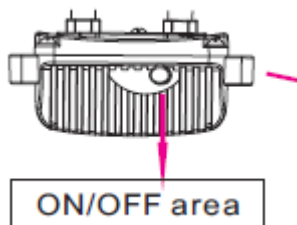

Signalizácia vybitej batérie: V prípade nízkeho stavu batérie bliká červená kontrolka

Správne nasadenie obojku na krk

Utiahnite obojok na krku Vášho psa tak, aby ste dokázali prestrčiť pod obojkom jeden prst. Obojok by mal psovi pohodlne sedieť. Uistite sa, že sú elektródy v priamom kontakte s kožou. Srst medzi elektródami a kožou môže zapríčiniť zníženie účinnosti či úplné znefunkčnenie zariadenia a tiež horšiu detekciu. Ak je to potrebné, preriedte srst zastrihnutím v mieste pre elektródy.

Bezpečnosť

- Pre zaistenie maximálneho efektu a bezpečnosti vášho psa, kontrolujte často umiestnenie obojku, jeho správne upevnenie a upevnenie elektrod. Kontrolujte kožu v mieste elektród, či sa nevyskytuje vyrážka či podráždenie. V takom prípade obojok čo najčastejšie dávajte dole, prípadne sa poraďte s vašim veterinárom.
- Obojok by nemal byť nosený nepretržite dlhšie než 12 hodín (jedná sa o obecné odporúčanie pre všetky obojky, i neelektrické).
- Omývajte psovi krk v mieste umiestnenia elektrod tak často, ako je potreba.

Videa

Na našom Youtube kanáli nájdete mnoho užitočných rád pro výcvik psa, či použitie a inštalácie elektronických výcvikových pomôcok:

https://www.youtube.com/channel/UCUxHDevIXGSsxruUV_DfVJg

Prehlásenie o zhode , záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EÚ a je preto opatrený značkou CE . Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach www.elektricke-obojky.sk

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené .

Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

ID 2130

P.O.Box 901

911 01 Trenčín

+421 650 340 251


info@elektricke-obojky.sk

Instrukcja obsługi Aetertek AT-919A PL

Zaczynamy

Antyszczekowa obroża AT-919A jest bardzo łatwa w kontroli i przynosi dobre efekty. AT-919A ma unikalny system identyfikacji szczekania, który rozpoznaje szczekanie bardzo dokładnie, w odpowiednim momencie wysyła korekcje. AT 919A to lekka i wodoszczelna obroża. Pierwszą korekcją jest dźwięk, jeżeli pies nadal szczeka, obroża wyśle dodatkowo wibracje. Jeśli pies szczeka nadal do poprzednich korekcji doda się stopniowo wzrastający impuls.

Odbiornik

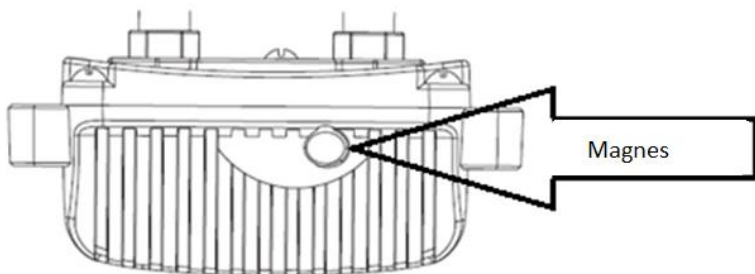

Klucz magnetyczny



Elektrody



Lampka testowa



Pasek obroży




Ładowarka

Ładowanie i aktywacja

1. Zdejmij gumową pokrywę na urządzeniu, aby umożliwić dostęp do wejścia na ładowanie.
2. Podłącz ładowarkę do kontaktu a drugi koniec ładowarki do urządzenia.

3. Podczas ładowania świeci się czerwona kontrolka. Po pełnym naładowaniu, zaświeci się niebieska kontrolka – będą świecić obie jednocześnie. Pierwsze trzy ładowania powinny trwać co najmniej 4 godziny. Kolejne pomiędzy 2-3 godziny.

W momencie gdy urządzenie jest naładowane w pełni, odłącz ładowarkę i dokładnie zakryj gumową pokrywę wejścia do ładowania. Obroża jest po odłączeniu od ładowarki włączona. Aby ją wyłączyć zbliż klucz magnetyczny do oznaczonego miejsca na obroży przez czas 5 sekund. Obroża wyśle krótki sygnał dźwiękowy i wyłączy się. Aby włączyć obrożę powtórz tę czynność. Obroża zawibruje, niebieskie i czerwone światło mignie.

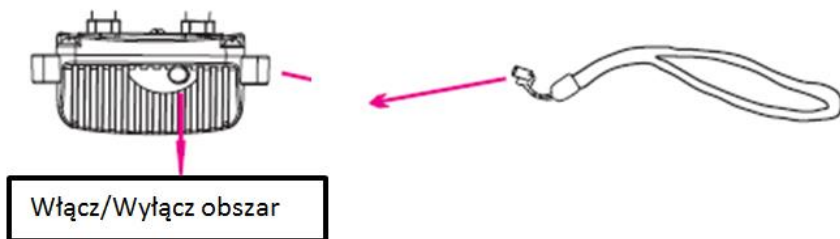

Sygnalizacja rozładowanej baterii: W przypadku niskiego stanu baterii, czerwona kontrolka świeci się.

Prawidłowe założenie na szyję.

Założ obrożę na szyję psa, tak aby możliwe było włożenie jednego palca pomiędzy paskiem obroży a szyją psa. Obroża musi leżeć dobrze. Nie może być za luźna ani za ciasno założona. **Obie elektrody muszą być w kontakcie ze skórą psa, to bezwzględny warunek działania.** Sierść pomiędzy elektrodami a skórą może przyczynić się do obniżenia skuteczności, gorszej detekcji lub zupełnego braku efektu. Jeżeli jest to niezbędne możesz delikatnie przystrzyc sierść w miejscu styku z elektrodami. W pierwszych dniach użytkowania regularnie kontroluj skórę psa w miejscu styku z elektrodami. Możesz przystrzyc sierść w miejscu styku z elektrodami, aby zapewnić lepszy kontakt ze skórą

Bezpieczeństwo

- Aby zapewnić maksymalny efekt i bezpieczeństwo Twojego psa, kontroluj często położenie obroży, jej odpowiedni ucisk i umieszczenie elektrod. Kontroluj skórę w miejscach styku, czy nie powstaje żadne podrażnienie lub zaczerwienienie. Jeżeli zauważysz wyżej opisane zdejmij obrożę, możesz skontaktować się z weterynarzem.
- Obroża nie może być noszona dłużej niż przez 12 godzin dziennie (jest to zalecenie dotyczące wszystkich obróż, nie tylko elektronicznych)
- Miejsce kontaktu z elektrodami regularnie myj.

Wideo

Na naszym kanale Youtube możesz znaleźć dużo użytecznych rad dotyczących treningu psa z użyciem elektronicznych pomocy treningowych [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI, SERWIS

Urządzenie jest dopuszczone do użytkowania w krajach UE, jest oznaczone znakiem CE. Cała dokumentacja jest do dyspozycji na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl. Zmiany parametrów technicznych, właściwości i błędy w druku zastrzeżone

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:

Reedog s.r.o (obroza-elektryczna.pl)

ul. Główna 22

59-921 Kopaczów

Infolinia: 519 061 399

Email: info@obroza-elektryczna.pl