

Pet At School Bark Pulse



Uživatelská příručka Pet At School Bark Pulse CZ
Užívateľská príručka Pet At School Bark Pulse SK



VAROVÁNÍ

Pravidelně kontrolujte krk vašeho psa, protože opakované tření kontaktních bodů s kůží zvířete může způsobovat podráždění. Pokud k tomu dojde, odstraňte obojek až do doby, než všechny příznaky podráždění kůže zmizí.

Rady pro dosažení co nejlepších výsledků

Zapojení majitele během prvního použití výrobku je klíčovým faktorem k dosažení co nejlepších výsledků.

Nenechávejte vašeho psa s obojkem bez dozoru, dokud si nezvykne na jeho nošení a dokud vy nejste spokojeni s tím, že funguje správně.

Sledujte pečlivě vašeho zvířecího miláčka během prvních dnů používání.

Když váš pes štěká, nechte obojek fungovat bez narušení. Jakékoliv narušení z vaší strany může být považováno za známku přemýšlení a následně se může stát štěkání efektivním prostředkem, jak upoutat vaši pozornost. Jakmile pes přestane štěkat, pograttulujte mu (ale ne příliš) pohlazením, slovní pochvalou nebo podáním suché potravy, abyste ho povzbudili k slušnému chování.


Pamatujte si, že štěkání může znamenat nějaké problémy s chováním. Obojek proti štěkání vám umožní vyřešit problémy s nadměrným štěkáním.

Obsah balení

- obojek PET at SCHOOL Pulse osazený nylonovým popruhem a krátkými kontaktními body
- 3V, CR2 lithiové baterie
- neonová testovací lampa
- pár dlouhých kontaktních bodů
- tato uživatelská příručka

Popis výrobku

Obr. 1

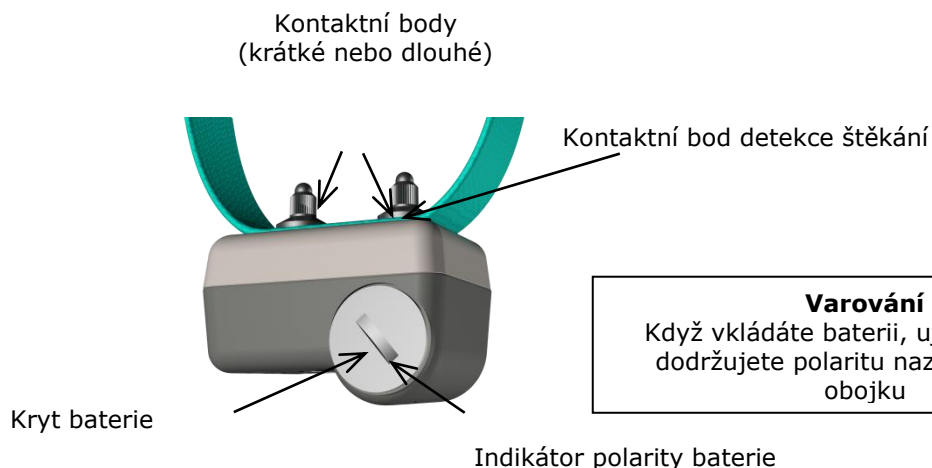

Varování

Když vkládáte baterii, ujistěte se, že dodržíte polaritu naznačenou na obojku

Zapnutí/Vypnutí obojku

Zapnutí

Jakmile je vložena baterie, obojek je připraven k použití.

Pro vložení baterie do obojku, postupujte následujícím způsobem:

- Odšroubujte krytu baterie za použití mince.
- Vložte baterii, dbejte na to, abyste dodrželi polaritu tak, jak je uvedena na obojku (viz diagram 1).
- Utáhněte kryt baterie pomocí mince. Zazní pípnutí, které ukazuje, že obojek je připraven k použití. Pokud neuslyšíte po vložení baterie žádný zvuk, vyjměte baterii ihned ven. Před novým pokusem zkuste zkontrolovat polaritu.

Vypnutí

Pokud chcete obojek vypnout, měli byste vyjmout baterii z obojku.

Pro zvýšení životnosti baterie doporučujeme vypnout obojek, pokud ho nebude používat po delší dobu.

Fungování

Po vložení baterie zůstává obojek 2 minuty v pohotovostním režimu, abyste měli čas upevnit obojek vašemu psovi.

Při první zaštekání se ozve pípnutí.

Pokud se do 30 sekund ozve druhé zaštekání, ozve se **pípnutí** a je vyslána **nízká stimulace**.

Pokud se do 30 sekund ozve třetí zaštekání, ozve se **pípnutí** a je vyslána **nízká stimulace s dlouhým trváním**.

Pokud se do 30 sekund ozve čtvrté zaštekání, ozve se **pípnutí** a je vyslána **silná stimulace s krátkým trváním**.

Pokud se do 30 sekund ozve páté zaštekání, ozve se **pípnutí** a je vyslána **silná stimulace s dlouhým trváním**.

Pokud váš pes přestane štěkat během 30 sekund, při dalším zaštekání zahájí obojek svůj operační cyklus od začátku (pouze pípnutí).

Po pěti aktivacích v rychlém sledu za sebou přejde obojek před novým restartem automaticky do bezpečnostního režimu na dobu 2 minut.

Výměna baterie

Doporučujeme použít stejný typ a stejnou značku jako jsou dodané baterie v nově zakoupeném výrobku. Ostatní značky baterií nemusí fungovat nebo nemusí být plně kompatibilní s vaším výrobkem.

Vyměňte baterii podle postupu, který je popsán výše (Viz § Vypnutí/Zapnutí obojku).

POZNÁMKA: když měníte baterii, může ve vašem obojku zůstat napětí. V takovém případě obojek nevydá žádné pípnutí, když znovu po vložení baterie utáhnete kryt baterie. Pro ujištění se, že funguje správně a že je baterie správně instalovaná, podívejte se na § Kontrola, zda zařízení funguje správně.

Díky většímu využívání během prvního tréninku vašeho psa, nemusí první baterie vydržet tak dlouho jako náhradní baterie.

Výměna kontaktních bodů

Dodávány jsou dvě různé série kontaktních bodů. Délka kontaktního bodu musí být dostatečná tak, aby měl správný kontakt s kůží psa a umožnil tak správnou funkčnost zařízení (správnou detekci štěkání a korektní přenos stimulací).

Pokud je váš pes dlouhosrstý a krátké kontakty připevněné v továrně nejsou vhodné, odšroubujte tyto kontaktní body a nahraďte je dlouhými, které jsou dodávány s příslušenstvím. Měly by být mírně utaženy ručně (nepoužívejte klíč).

Kontrola, zda zařízení pracuje správně

Můžete zkontrolovat, zda obojek funguje správně v jakoukoliv dobu pomocí následujícího procesu:

- Před provedením kontroly se ujistěte, že obojek je mimo provoz (není v něm baterie).
- Upevněte každý drát neonových testovacích lamp pod každý kontaktní bod (lehce je vyšroubujte a znovu utáhněte tak, že utáhnete testovací lampu pod kontaktním bodem)
- Zapněte obojek (varování: po aktivaci obojku zůstane 2 minuty v pohotovostním režimu)
- Pomalu otřete (např. zubatým nožem) kontaktní body detekce štěkání (viz diagram 1)
- Obojek by měl vyslat pípnutí a testovací světlo by mělo svítit.
- Před odpojením testovacího světla se ujistěte, že obojek vypnutý (baterie je odstraněna).

Nastavení obojku

Popruh by měl být nastaven tak, aby se kontaktní body přesně dotýkaly srsti psa:

- Pokud je popruh příliš volný, obojek nebude fungovat správně. Obojek je navíc náchylný k pohybům a opakované tření může podráždit psí srst.
- Pokud je obojek příliš těsný, může mít pes problémy s dýcháním.

Popruh je nastaven správně, pokud můžete mezi popruh a krk vašeho psa strčit dva prsty.

Pokud je to nutné, nahradte krátké kontaktní body dlouhými, které byly dodány v sadě (viz § Výměna kontaktních bodů).

Varování pro uživatele

- Zařízení není určeno k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí s výjimkou situací, kdy jsou tyto osoby pod dohledem nebo jsou instruovány osobou odpovědnou za jejich bezpečí.
- Obojek je vhodný pro použití od 6. měsíce věku psa
- Nedávejte obojek zvířeti, které je ve špatném zdravotním stavu (srdeční problémy, epilepsie atd.) nebo, které má problémy s chováním.
- Obojek PET at SCHOOL je voděodolný (ale ne vodotěsný)
- Abyste se vyhnuli neúmyslnému spuštění, váš pes by neměl nosit známku, kovový obojek nebo jiný obojek společně s obojkem k ohradníku.
- Neumisťujte nebo neuchovávejte jednotku v místech s vysokou teplotou.
- PET at SCHOOL doporučuje používat stejný typ a stejnou značku baterií, jako jsou ty, které byly obsaženy v nově zakoupeném výrobku. Jiné značky nemusí být úplně kompatibilní s vaším výrobkem.
- Odstraňte baterii z obojku, pokud nebudete výrobek používat více než 3 měsíce.
- Nikdy nenechávejte v obojku vybité baterie: mohou vytéct a poškodit výrobek.

Údržba

Vyvarujte se čištění obojku těkavými tekutinami, jako jsou rozpouštědla nebo čisticí kapaliny. Použijte měkkou tkaninu nebo neutrální saponát. Popruh je možné mýt mýdlovou vodou.

Problémy

Problémy

Dříve než budete považovat oboje za rozbitý, přečtěte si nejdříve tento návod a ujistěte se, že tento problém není způsoben slabou baterií, příliš utaženým senzorem nebo nesprávným nastavením (citlivost detekce štěkání, operační režim). Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho distributora. Za pomoci našich techniků je možné mnoho problémů vyřešit pomocí telefonu.

V závislosti na rozsahu nefunkčnosti možná budete muset vrátit váš výrobek za účelem servisu a opravy.

Pro všechny typy oprav, prosím, dodejte následující:

- kompletní výrobek
- důkaz nákupu (faktura nebo pokladní doklad)

Pokud opomenete jednu z těchto věcí, ponákuční servis vám bude muset vyfakturovat jakékoliv náklady na opravy, ke kterým dojde.

Technická specifikace

Napájení	1 3V, CR2 lithiová baterie
Životnost baterie	přibližně 3 měsíce
Těsnost	nepromokavý
Rozměry	55mm x 40mm x 36mm
Váha (s baterií)	65g (bez popruh)
Popruh	nastavitelný na velikosti krku od 17cm do 55cm
Teplotní omezení	mezi -20°C a +40°C

**DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« ES » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

NUM'AXES

déclare que / prohlašuje že

le collier de régulation des aboiements / obojek proti štěkání

PET at SCHOOL Pulse

est conforme aux normes suivantes / odpovídá níže uvedeným standardům

EN61000-6-1 / EN61000-6-3



Les rapports de tests sont disponibles à l'adresse suivante :

Zkušební zprávy jsou dostupné na následující adrese:

NUM'AXES

745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – B.P. 30157

45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

Tél. + 33 (0)2 38 63 36 56 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

25/03/11 – M. GOUACHE Pascal - Président du directoire

Videa

Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek: [www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Adresa, na které naleznete prohlášení o shodě a aktuální návod (záložka ke stažení):

<https://www.elektro-obojky.cz/protistekaci-obojky/pet-at-school-bark-pulse>

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8, Praha 101 00

Infolinka: 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz



VAROVANIE

Pravidelne kontrolujte krk vášho psa, pretože opakované trenie kontaktných bodov s kožou zvieratá môže spôsobovať podráždenie. Ak k tomu dôjde, odstráňte obojok až do doby, než všetky príznaky podráždení kože zmiznú.

Rady, ako dosiahnuť čo najlepších výsledkov

Zapojenie majiteľa behom prvého použitia výrobku je kľúčovým faktorom k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov.

Nenechávajte vášho psa s obojkom bez dozoru, **dokiaľ si nezvykne na jeho nosenie a dokiaľ vy nebudete spokojní s tým, že funguje správne. Mali by ste sa uistiť, že nastavenie** (citlivosť detekcie štekání, operačný režim) **sú nastavené správne pre vášho psa.**

Sledujte pozorne vášho zvieracieho miláčika behom prvých dní používania.

Keď váš pes šteká, nechajte obojok fungovať bez narušení. Akékoľvek narušenie z vašej strany môže byť považované za známku premýšľania a následne sa štekanie môže stať efektívnym prostriedkom, ako upútať vašu pozornosť. Akonáhle pes prestane štekáť, pochváľte ho (**ale nie príliš**) pohladením, slovnou pochvalou alebo podaním suchej potravy, aby ste ho povzbudili k slušnému chovaniu.


Pamätajte si, že štekanie môže znamenať nejaké problémy s chovaním. Obojok proti štekaniu vám umožní vyriešiť problémy s nadmerným štekáním.

Obsah balenia

- obojok PET at SCHOOL Pulse osadený nylonovým popruhom a krátkymi kontaktnými bodmi
- 3V, CR2 lithiové batérie
- neónová testovacia lampa
- pár dlhých kontaktných bodov

Popis výrobku

Obr. 1

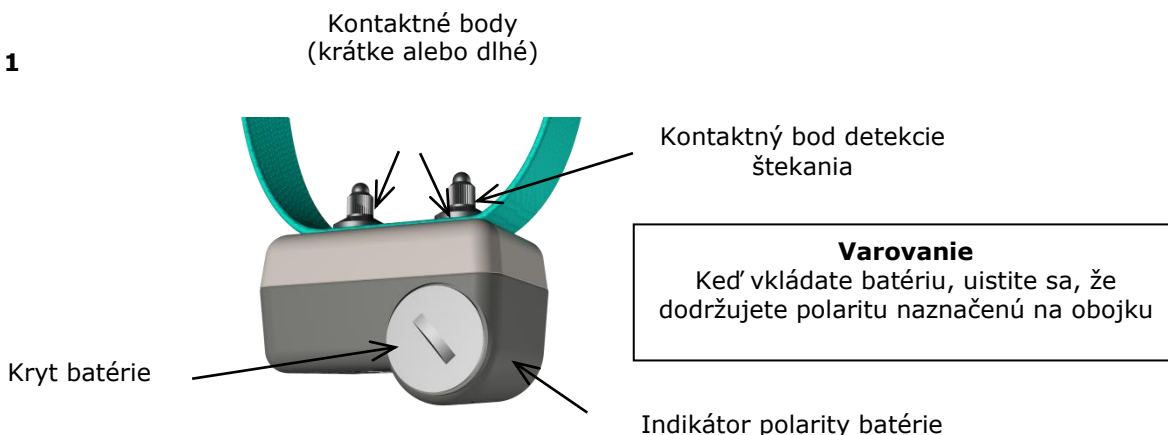

Zapnutie/Vypnutie obojku

Zapnutie

Akonáhle je vložená batéria, obojok je pripravený k použitiu.

Pre vloženie batérie do obojku, postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Za použitia mince dajte kryt batérie preč.
- Vložte batériu dbajte na to, aby ste dodržali polaritu tak, ako je uvedená v priestore pre batériu
- Utiahnite kryt batérie pomocou mince. Zaznie pípnutie, ktoré ukazuje, že obojok je pripravený k použitiu. Ak nebudete počuť po vložení batérie žiadny zvuk, vyberte batériu ihneď z držiaku batérie. Pred novým pokusom skúste skontrolovať polaritu.

Vypnutie

Ak chcete obojok vypnúť, mali by ste vybrať batériu z obojku.

Pre zvýšenie životnosti batérie odporúčame vypnúť obojok, pokiaľ ho nebude používať po dlhšiu dobu.

Fungovanie

Po vložení batérie zostáva obojok 2 minúty v pohotovostnom režime, aby ste mali čas upevniť obojok vášmu psovi.

Pri prvom zaštekani sa ozve pípnutie.

Ak sa do 30 sekúnd ozve druhé zaštekanie, ozve sa **pípnutie** a je vyslaná **nízka stimulácia**.

Ak sa do 30 sekúnd ozve tretie zaštekanie, ozve sa **pípnutie** a je vyslaná **nízka stimulácia s dlhým trvaním**.

Ak sa do 30 sekúnd ozve štvrté zaštekanie, ozve sa **pípnutie** a je vyslaná **silná stimulácia s krátkym trvaním**.

Ak sa do 30 sekúnd ozve piate zaštekanie, ozve sa **pípnutie** a je vyslaná **silná stimulácia s dlhým trvaním**.

Ak váš pes prestane štekať behom 30 sekúnd, pri ďalšom zaštekani zaháji obojok svoj operačný cyklus od začiatku (len pípnutie).

Po piatich aktiváciách v rýchлом sledu za sebou prejde obojok pred novým reštartom automaticky do bezpečnostného režimu na dobu 2 minút.

Výmena batérie

Odporúčame používať rovnaký typ a rovnakú značku batérie, ako sú tie dodávané s vaším kúpeným výrobkom. Ostatné značky batérií nemusia fungovať alebo nemusia byť kompletne kompatibilné s vaším produktom.

POZNÁMKA: Keď meníte batériu, môže vo vašom obojku zostať napätie. V takom prípade obojok nevydá žiadne pípnutie, keď znovu po vložení batérie utiahnete kryt batérie. Pre uistenie sa, že funguje správne a že je batéria správne inštalovaná, pozrite sa na § Kontrola, či zariadenie funguje správne.

Vďaka väčšiemu používaniu behom tréningu vášho psa, nemusí vaše prvé batérie vydržať takú dobu ako ďalšie batérie.

Výmena kontaktných bodov

Dodávané sú dve rôzne série kontaktných bodov. Dĺžka kontaktného bodu musí byť dostatočná tak, aby mal správny kontakt s kožou psa a umožnil tak správnu funkčnosť zariadenia. Ak je váš pes dlhosrstý a krátke elektrody, ktoré sú pripevnené už vo výrobní, nie sú vhodné, nahradte ich dlhými, ktoré sú dodávané s príslušenstvom. Pri výmene senzoru netlačte na závit, mohlo by dôjsť k poškodeniu súčastiek pod ním. Dostačujúce je mierne manuálne skrútkovanie (nepoužívajte kľúč).

Kontrola, či zariadenie funguje správne

- Pred prevedením kontroly sa uistite, že obojok je mimo prevádzku (nie je v ňom batéria).
- Upevnite každý drôt neónových testovacích lúčok pod každý kontaktný bod (ľahko ich vyberiete a znovu utiahnete tak, že utiahnete testovaciu lampu pod kontaktné body)

- Zapnite obojok (varovanie: po aktivácii obojku zostane 2 minúty v pohotovostnom režime)
- Pomaly otierajte (napr. zubatým nožom) kontaktné body detekcie štekania (viz diagram 1)
- Obojok by mal vyslať pípnutie a testovacie svetlo by malo svietiť.
- Pred odpojením testovacieho svetla sa uistite, že obojok vypnutý (batéria je odstránená).

Nastavenie obojku

Popruh by mal byť nastavená tak, aby sa senzor presne dotýkal srsti psa a bola tak zaistená správna detekcia štekaní:

- Ak je popruh príliš voľný, obojok nebude fungovať správne. Obojok je navyše náchylný k pohybu a opakované trenie môže podráždiť psiu srst.
- Ak je popruh príliš tesný, môže mať pes problémy s dýchaním.

Pravidelne kontrolujte krk vášho psa, či tam nie sú známky podráždení, keď pes nemá obojok.

Varovanie pre užívateľa

- Zariadenie nie je určené k používaniu osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí s výnimkou situácií, kedy sú tieto osoby pod dohľadom alebo sú inštruované osobou zodpovednou za ich bezpečie.
- Obojok je vhodný pre použitie od 6. mesiaca veku psa
- Nedávajte obojok zvieratú, ktoré je v zlom zdravotnom stave (srdeční problémy, epilepsie atd.) alebo, ktoré má problémy s chovaním.
- Obojok PET at SCHOOL je vodeodolný (ale nie vodotesný)
- Aby ste sa vyhýbali neúmyselnému spusteniu, váš pes by nemal nosiť známku, kovový obojok alebo iný obojok spoločne s obojkom k ohradníku.
- Neumiestňujte alebo neuchovávajte jednotku v miestach s vysokou teplotou.
- Odporúčame používať rovnaký typ a rovnakú značku batérie, ako sú tie dodávané s vaším kúpeným výrobkom. Ostatné značky batérií nemusia fungovať alebo nemusia byť kompletne kompatibilné s vaším produktom.
- Vyberte batériu z obojku, ak ho nebudete používať viac než 3 mesiace. Nikdy nenechávajte v obojku vybitú batériu.
- Uchovávajte obojok mimo dosah detí.

Údržba

Vyvarujte sa čistení obojku prchavými tekutinami, ako sú rozpúšťadla alebo čistiace kvapaliny. Použite mäkkú tkaninu alebo neutrálny saponát. Popruh je možné myť mydlovou vodou.

Problémy

Skôr než budete považovať obojok za rozbitý, uistite sa, že tento problém nie je spôsobený slabou batériou, príliš utiahnutým senzorom alebo nesprávnym nastavením (citlivosť detekcie štekaní, operačný režim). Ak problém pretrváva, kontaktujte vášho distribútora. Za pomocou našich technikov je možné mnoho problémov vyriešiť pomocou telefónu.

Technická špecifikácia

Napájanie	1 3V, CR2 lithiová batéria
Životnosť batérie	približne 3 mesiace
Tesnosť	nepremokavý
Rozmery	55mm x 40mm x 36mm
Váha (s batériou)	65g (bez popruhu)
Popruh	nastaviteľný na veľkosť krku od 17cm do 55cm

**DECLARATION « CE » DE CONFORMITE
« ES » PROHLÁŠENÍ O SHODĚ****NUM'AXES**

déclare que / prehlasuje že

le collier de régulation des aboiements / obojok proti štekaní

PET at SCHOOL Pulseest conforme aux normes suivantes / odpovedá nižšie uvedeným štandardom
EN61000-6-1 / EN61000-6-3Les rapports de tests sont disponibles à l'adresse suivante :
Skúšobne správy sú dostupné na nasledujúcej adrese:**NUM'AXES**

745 rue de la Bergeresse – Z.A.C. des Aulnaies – B.P. 30157

45161 OLIVET CEDEX – FRANCE

Tél. + 33 (0)2 38 63 36 56 / Fax + 33 (0)2 38 63 31 00

25/03/11 – M. GOUACHE Pascal - Président du directoire

Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v zemiach EU a je preto opatrený značkou CE. Všetka potrebná dokumentácia je k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u dovozcu a na predajni u dovozcu.

Adresa, na ktorej nájdete prehlásenie o zhode a aktuálny návod (záložka ku stiahnutí):

<https://www.elektricke-objky.sk/protistekacie-objky/pet-at-school-bark-pulse>

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

Záručný a pozáručný opravy zabezpečuje dovozca:

Reedog s.r.o.

ID 2130, P.O.Box 901

911 01 Trenčín

Infolinka: 650 340 251

Email: info@elektricke-objky.sk