


PetSafe ®
Statická jednotka proti štěkání
Outdoor
PBC19-11794

uživatelská příručka

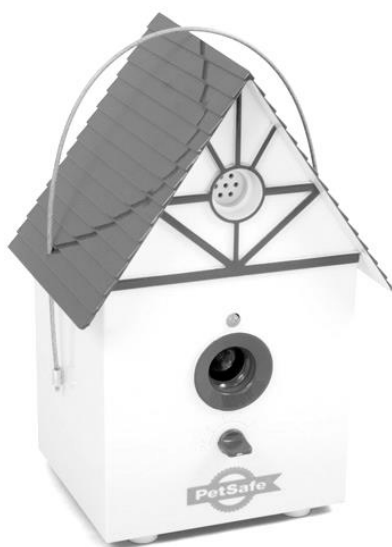

Děkujeme, že jste si vybrali značku PetSafe ®, nejprodávanější značku elektronických výchovných a výcvikových pomůcek na světě. Naším cílem je postarat se o bezpečnost domácích mazlíčků prostřednictvím nabídky různých zařízení pro úspěšný trénink.

Vlastnosti zařízení

- využívá ultrazvuk k přerušení a odnaučení nadměrného štěkání
- pomocí zabudovaného mikrofону zachytí štěkot na vzdálenost 15 metrů
- má 4 úrovně nastavení
- odolné a vodotěsné zařízení vhodné na používání venku

Možnosti využití

- omezení štěkání Vašeho psa
- omezení štěkání sousedova psa
- trénink štěňátek, aby zbytečně neštěkala
- omezení štěkání psů v okolí - camping, chata apod..

Jak zařízení funguje

- jakmile mikrofón, zabudovaný ve statické jednotce, zachytí neustálý psí štěkot v okruhu 15 metrů, jednotka se automaticky aktivuje a vyšle ultrazvukový signál
- ultrazvukový signál slyší pouze pes, ne člověk
- tento ultrazvuk by měl psa odradit od dalšího štěkání, jelikož si bude spojovat nepříjemný zvuk se svým štěkáním
- pokud pes přestane štěkat, zařízení se také deaktivuje
- zařízení má 3 operační úrovně nastavení citlivosti při jakém štěkotu se má jednotka aktivovat spolu s možností nastavit pouze testování
- zařízení není vhodné pro psy s poškozeným sluchem

Důležité upozornění!

I když člověk ultrazvuk neslyší, je vhodné zamezit možnosti poškození sluchových orgánů a to následovně:

1. při instalaci zařízení je vhodné stát asi 30-40 cm od zařízení (na délku paže) pokud by pes v dosahu začal štěkat a tím aktivoval jednotku
2. člověk by neměl běžně stát v těsné blízkosti
3. zařízení není vhodné jako hračka pro děti!!
4. zařízení je vhodné pouze pro použití, které popisuje tato příručka
5. pouze pro použití venku - ne v domácnosti

Základní pojmy

- ♣ Světelná kontrolka: ukazuje stav baterky
- ♣ Mikrofon: zachycuje štěkot psa
- ♣ Reprodukční: vysílá ultrazvuk

♣ Přepínač úrovně nastavení:

Off: Vypnuto

Test: Testování

L: Nízká úroveň citlivosti - do 4,5 metru

M: Střední úroveň citlivosti - do 9 metrů

H: Vysoká úroveň citlivosti - do 15 metrů

- ♣ Háček na zavěšení zařízení 1: k zavěšení na stromě, na plotě a pod.
- ♣ Háček na zavěšení zařízení 2
- ♣ Dvířka baterky

Instalace zařízení


Nainstalujte zařízení tak, aby směřovalo přední stranou směrem ke psovi v dosahu 15 metrů. Zařízení by nemělo být umístěno ve výši více než 1,5 metru od země. Zařízení lze zavěsit na strom, plot, položit na lavičku, okno a pod.

Pro dosažení efektivních výsledků by mezi psem a zařízením neměly stát žádné větší objekty, které by mohly zabraňovat v přenosu ultrazvuku.

Vkládání baterky

Zařízení funguje na jednu 9V baterku, která není součástí balení.

1. Otevřete dvířka baterky.
2. Vložte 9V baterku do otvoru dle návodu - pozitivní stranou směrem nahoru.
3. Uzavřete dvířka.

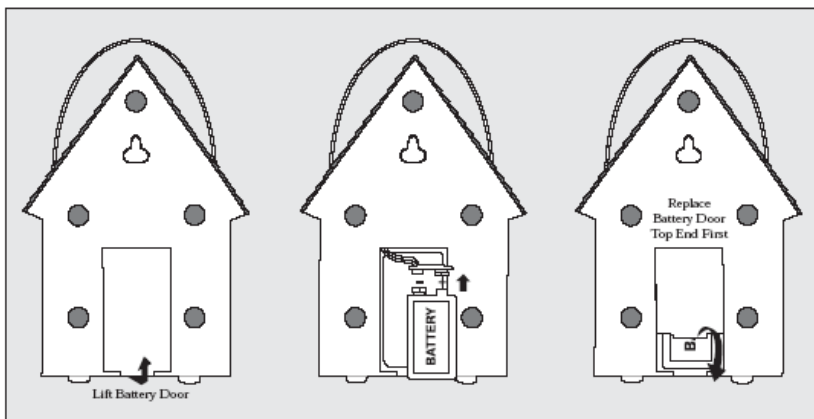

Životnost baterky

Životnost baterky je přibližně 2 měsíce a odvíjí se podle toho, jak často pes štěká. Pro prodloužení životnosti baterky je třeba zařízení v době nečinnosti vypnout do pozice OFF.

Světelná kontrolka stavu baterky

Světelná kontrolka ukazuje stav baterky. Pokud je baterka nabitá, kontrolka svítí každých 5 sekund ZELENOU barvou. Pokud je baterka téměř vybitá, kontrolka svítí 3x každých 5 sekund ČERVENOU barvou. Pokud kontrolka nesvítí či nereaguje, je čas na výměnu baterky za novou. Červená kontrolka svítí vždy, když jednotka vydává ultrazvuk. Při testování zařízení bliká červená kontrolka, pokud je úroveň baterky nízká.

Nastavení zařízení

Zařízení začněte používat na nastavení nízké úrovně citlivosti - úroveň L. Nastavte vyšší úroveň citlivosti pouze v případě, pokud pes nereaguje.

1. Nastavte požadovanou úroveň citlivosti.
2. Nastavte Test na kontrolu funkčnosti zařízení.

Off: Vypnuto

Test: Testování

L: Nízká úroveň citlivosti - do 4,5 metru

M: Střední úroveň citlivosti - do 9 metrů

H: Vysoká úroveň citlivosti - do 15 metrů

Co očekávat při používání zařízení proti štěkání

Umístěte zařízení na požadované místo s nastavenou úrovní citlivosti zařízení. Většina psů si velmi rychle uvědomí, že příčinou nepříjemného ultrazvuku je jejich štěkot a pozvolna se tak jejich potřeba štěkat ztratí.

Během prvních dvou týdnů používání zařízení byste měli zaznamenat, že pes štěká méně. Je třeba si uvědomit, že takové zařízení není vhodné pro psy s poškozeným sluchem.

Čištění zařízení

Před čištěním vyjměte ze zařízení baterku.

- Vyčistěte přístroj vlhkým hadrem.
- Nečistěte zařízení pomocí čisticích prostředků, chemikálií.
- Nevkládejte do vody nebo jiné tekutiny.

Testování zařízení

1. Přepněte nastavení na TEST.
2. Nastavte zařízení tak, aby směřovalo přední stranou k vám ve vzdálenosti délky paže od vašich rtů.
3. K aktivaci zařízení je nutné, abyste hlasitě "zaštěkali" směrem k mikrofonu.
4. Po aktivaci zařízení blikne červená kontrolka a zařízení vydá slyšitelný zvukový tón.
5. Pokud červená kontrolka neblikne nebo neslyšet (neuslyšíte) zvukový tón, ujistěte se, že baterka je správně vložena, případně ji zkuste vyměnit za novou. Pokud zařízení stále nefunguje, kontaktujte vašeho prodejce.

Příslušenství / Náhradní díly

Náhradní dvířka baterky: RFA -277

Upozornění:

Používejte zařízení pouze v době, kdy si nepřejete, aby pes štěkal, protože někteří psi si po čase neustálého používání zařízení vytvoří určitou "necitlivost" k ultrazvuku a tak se požadovaný účinek může vytratit.

Podmínky používání výrobku a omezení záruky

1. Podmínky používání výrobku

Tento výrobek se může používat pouze v souladu s uvedenými podmínkami používání výrobku a jejich akceptací. Používáním tohoto výrobku dáváte souhlas s uvedenými podmínkami.

2. Správné používání výrobku

Tento výrobek je určen pro trénink psů. Tento výrobek nemusí správně fungovat na výcvik určitých povah psů nebo psů se sluchovým postižením.

Správné používání výrobku znamená jeho užívání podle pravidel této uživatelské příručky a respektování vět označených jako "Důležité".

3. Zákaz nezákonného a zakázaného užívání výrobku

Tento výrobek je určen pro psy. Tento výrobek není určen pro aplikaci bolesti, zranění či k provokaci. Pokud se na dané účely použije, může to znamenat přestupek vůči zákonům dané země.

4. Odpovědnost za škodu

Společnost Radio Systems ® Corporation není a nebude zodpovědná za žádné škody či úrazy související s používáním nebo zneužíváním tohoto produktu. Kupující odpovídá za všechna rizika spojená s používáním tohoto produktu.

5. Změny podmínek

Společnost Radio Systems ® Corporation si vyhrazuje právo na změny uvedených podmínek použití výrobku.



Zařízení splňuje všechny normy stanovené Evropskou Unií pro elektromagnetické zařízení. Chcete-li zařízení používat mimo EU, je třeba zjistit normy dané země. Nepovolené používání či zásahy a modifikace zařízení, které nebyly přímo schváleny společností Radio Systems ® Corporation jsou v rozporu s EU stanovami a uživateli může být zakázáno používání výrobku a také může být zrušena záruka výrobku.



Zařízení je nutné recyklovat.