



TRACTIVE DOG 6 XL


MANUAL DE USUARIO

Por favor, lea atentamente el manual de usuario. ¡Consérvelo en un lugar seguro!




1. Enciende tu rastreador

Enciéndelo manteniendo presionado el botón de encendido durante 3 segundos.

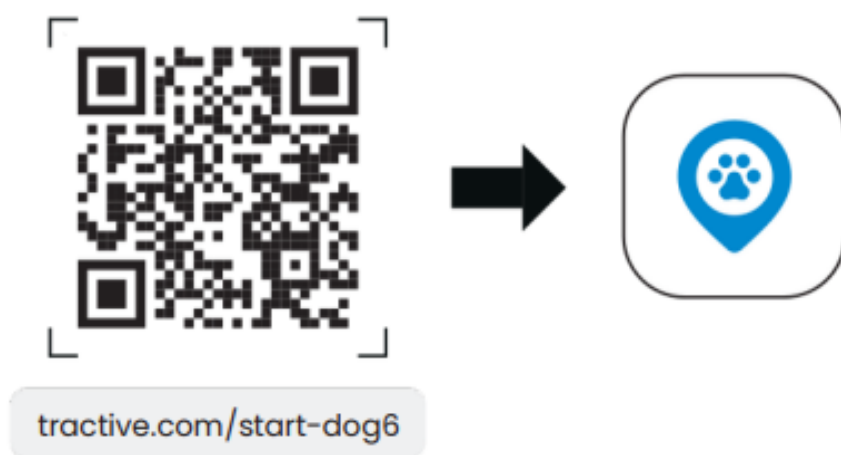

2. Descarga la aplicación

Descarga la aplicación Tractive GPS para iOS o Android.

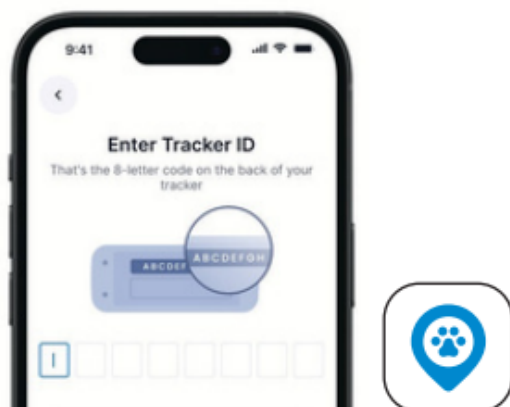

3. Activa tu rastreador

Sigue las instrucciones de la aplicación al configurar el rastreador.



4. Coloca el rastreador

Elige el método A o B según el ancho del collar.



Cable de carga USB-C estándar

CARGA DEL RASTREADOR

Carga el rastreador conectando el cable USB-C al puerto, tal como se muestra en la imagen. Durante la carga, la tira LED inferior se encenderá progresivamente de izquierda a derecha.

El rastreador estará completamente cargado cuando toda la tira LED esté encendida. Una carga completa dura aproximadamente 2 horas.

Nota: El dispositivo sigue siendo sumergible incluso en caso de pérdida de la cubierta protectora. Para obtener más información, contáctanos en help.tractive.com.

Luz de estado de la red

Luz de estado del GPS



Botón de encendido/apagado

Clips de sujeción

Puerto de carga USB

Estado de la batería

de goma

MODOS DE SEGUIMIENTO

Hay 2 modos de seguimiento diferentes disponibles: el modo predeterminado y el seguimiento en vivo.

Seguimiento predeterminado Tan pronto como enciendas el dispositivo de seguimiento, este cambiará al modo de «seguimiento predeterminado». Esto significa que envía actualizaciones de ubicación cada 2 a 10 minutos. Esto ahorra batería.

Conoce tu dispositivo

Seguimiento en vivo En la pantalla del mapa dentro de la aplicación, presiona el botón LIVE para cambiar al modo de seguimiento en vivo y obtener actualizaciones de ubicación en tiempo real. El inicio debería ser rápido, pero puede tardar hasta unos 30 segundos. Dado que el modo de transmisión en vivo consume más energía, se apagará automáticamente después de 5 minutos (sin embargo, puedes extender este tiempo en la aplicación).

VIRTUAL FENCES (Cercas virtuales) (o Vallas virtuales) Configura zonas seguras y prohibidas para tu mascota en la aplicación para recibir alertas cuando tu mascota salga de ellas o entre en ellas.

SEGUIMIENTO DE LA SALUD Y ALERTAS* Una vez que hayas configurado el dispositivo de seguimiento, déjalo puesto continuamente en el collar de tu perro durante unas pocas semanas, incluso durante el descanso. Así obtendrás una visión general de cómo se siente tu perro y recibirás alertas de salud si se producen cambios inusuales en su actividad o sueño.

DURACIÓN DE LA BATERÍA Para prolongar la duración de la batería de tu localizador, configura una zona de ahorro de energía en casa usando Wi-Fi o una estación base de Tractive (Base Station). Mientras el localizador se encuentre dentro del alcance, sabrá que está en «territorio seguro» y ahorrará batería al actualizar la ubicación.

Encuentra más información sobre nuestras funciones en help.tractive.com

Solución de problemas



ESTATUS DE LOS LEDS DE CONTROL

Presiona brevemente el botón de encendido. Si el rastreador está encendido, las luces de control muestran el estado de la conexión y de la batería.

Estado	Verde-verde (1) (2)
Qué significa	El color verde a la izquierda (1) significa que la red funciona correctamente. El color verde a la derecha (2) significa que el GPS funciona correctamente. El dispositivo de seguimiento conoce su propia ubicación mediante el GPS y puede enviarla a tu teléfono.
Qué hacer	Todo funciona como debe. Puedes empezar a realizar el seguimiento.

Solución de problemas

ESTATUS DE LOS LEDS DE CONTROL

Estado	Roja-verde (1) (2)
Qué significa	El dispositivo de seguimiento conoce su ubicación mediante GPS, pero no puede conectarse a la red móvil para enviarla a tu teléfono.
Qué hacer	Lleva tu dispositivo a un lugar con buena señal de red móvil.

Estado	Verde-roja (1) (2)
Qué significa	El dispositivo de seguimiento está conectado a la red móvil, pero no puede determinar su ubicación mediante GPS. Es probable que tu dispositivo se encuentre en interiores o en una zona con cobertura GPS limitada, por ejemplo, en un bosque.
Qué hacer	Si te encuentras actualmente en el interior con tu dispositivo, sal al exterior, espera un momento y presiona el botón de encendido para volver a comprobar el estado del GPS.

Estado	Roja-roja (1) (2)
Qué significa	El dispositivo de seguimiento no conoce su ubicación GPS y no puede conectarse a la red móvil.

Qué hacer	Si estás en el interior, sal al exterior, espera un momento y presiona el botón de encendido para volver a comprobar el estado del GPS y de la red.
------------------	--

Estado	Blanca-blanca (1) (2)
Qué significa	El dispositivo de seguimiento está en modo de ahorro de energía y está conectado a tu red Wi-Fi o estación base de Tractive.
Qué hacer	El modo de seguimiento en tiempo real volverá a estar disponible tan pronto como tu dispositivo de seguimiento salga de la zona de ahorro de energía.

Status	Azul-azul (1) (2)
Qué significa	Hay agua en el puerto USB-C de tu dispositivo y este no se puede cargar.
Qué hacer	Abre el puerto de carga y déjalo secar.

Status	Luz inferior blanca (3)
---------------	--------------------------------

Solución de problemas

¿NO FUNCIONA EL GPS O LA CONEXIÓN DE RED? Si la luz roja de la parte superior (1 + 2) permanece encendida, intenta reiniciar la aplicación y restablecer el rastreador:

1. Mantén presionado el botón de encendido durante 10 segundos.
2. Suelta el botón de encendido. El LED se encenderá durante 2 segundos y se escuchará un tono agudo, lo que significa que tu rastreador se ha restablecido con éxito.
3. Después de restablecerlo, espera unos 10 minutos hasta que el rastreador se conecte a las redes móviles locales y determine la ubicación GPS exacta.
4. Prueba a dar un breve paseo de prueba al aire libre con el rastreador en la mano y el seguimiento en vivo activado.

¿NECESITAS MÁS AYUDA? Si los problemas persisten, visita nuestro Centro de ayuda en help.tractive.com

¿LOS CLIPS SON DEMASIADO PEQUEÑOS PARA TU COLLAR O ARNÉS? Puedes comprar accesorios de repuesto, como clips de sujeción más grandes, en nuestra tienda en tractive.com

***Aviso:** Tractive no es un dispositivo médico. Aunque Tractive supervisa las tendencias y los patrones en la salud de tu mascota, no está diseñado para diagnosticar afecciones médicas. Siempre recomendamos buscar el consejo profesional de un veterinario.

El dispositivo ha sido aprobado para su uso en países de la UE y, por lo tanto, cuenta con la marca CE. Toda la documentación necesaria está disponible en el sitio web: www.electro-collares.es Reservados los cambios en los parámetros técnicos, las propiedades y los errores de impresión.

Centro de servicio y distribución.

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8 101 00 Praga 10

+34900963443

info@reedog.es