



Uživatelský manuál

YS 600

BUILT RELIABLE



YS 600

Dogtra
Protištekací obojky

Uživatelská manuál

Před použitím obojku YS600
čtěte pozorně všechny informace.


Bezpečnostní opatření a ochrana zdraví

1. Obojek slouží k omezení nevhodného štěkání psa. Není určen lidem nebo jiným zvířatům než výhradně psům. Dogtra nezodpovídá za jakékoliv následky špatného zacházení a použití k jiným než doporučeným účelům.
2. Nenechávejte psovi obojek na krku ve stejné poloze příliš dlouho. Mohlo by dojít k poranění na kůži. Pravidelně posouvejte obojek tak, aby elektrody nepřiléhaly stále ke stejnému místu na krku psa. Vždy kontrolujte, zda krk psa neukazuje známky poranění.
3. K zajištění správné funkce a působení korekcí obojku je nezbytné nasadit obojek tak, aby elektrody po celou dobu doléhaly ke kůži psa. Příliš utažený, může obojek způsobit podráždění kůže.
4. YS600 není určen pro psy s váhou pod 35 liber nebo menší než 6 měsíců věku.
5. Obojek YS600 sundávejte psovi vždy před tím, než si budete se psem hrát. Dovádění může pejska motivovat i k radostnému štěkání a pes by si mohl projevy radosti nesprávně spojit s korekcemi na obojku nebo jeho nošením.
6. Pečlivě sledujte chování psa i nastavení korekcí, jestliže používáte obojek YS600. Když obojek sundáváte, zkontrolujte, zda nedošlo k podráždění na kůži psa.


Obsah

Obsah balení.....	4
Atributy.....	4
Přehled.....	5
Jak zapnout/vypnout obojek a nastavit intenzitu.....	6
LED indikace.....	7
Režim nastavení.....	7
Rozlišení štěkotu.....	8
Testování YS600.....	9
Nabíjení.....	10
Nasazení obojku.....	11
Řešení problémů.....	12
Záruka a reklamace.....	14


Obsah balení

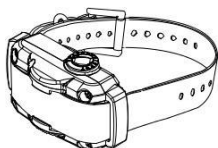

YS600
Obojek proti štěkání

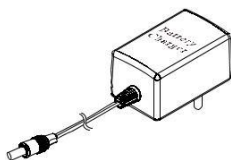


Nabíječka

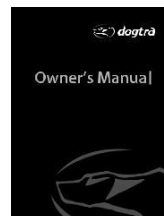

Uživatelský manuál

Atributy

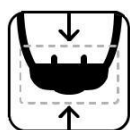

Designový přijímač/
obojek



2 hodiny
pro nabití



Rozlišení štěkotu




Nastavení korekce
1-10



Režim bez impulzu



Nastavení
citlivosti na štěkot

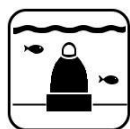

Vylepšené kontaktní
body



Pro psy s váhou
do 35 liber





Plně vodotěsný



Rostoucí síla
impulzu

Přehled

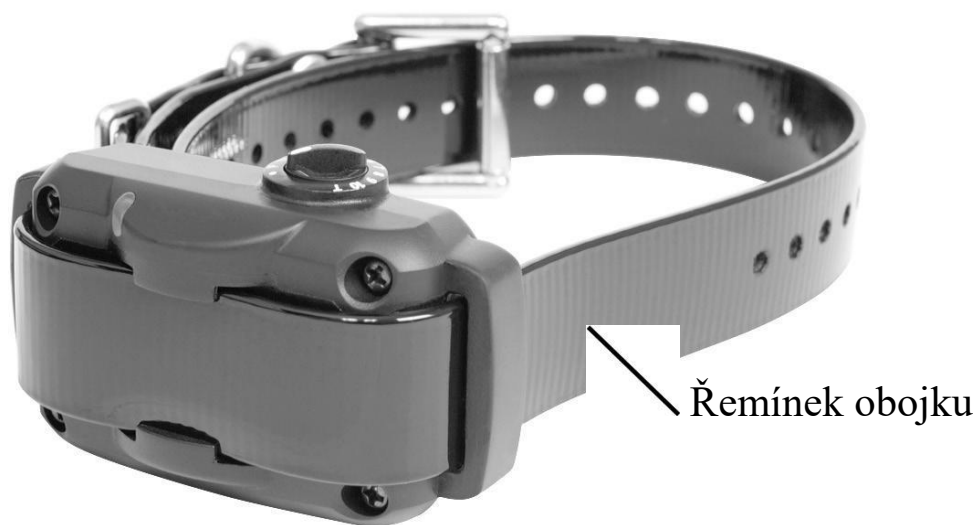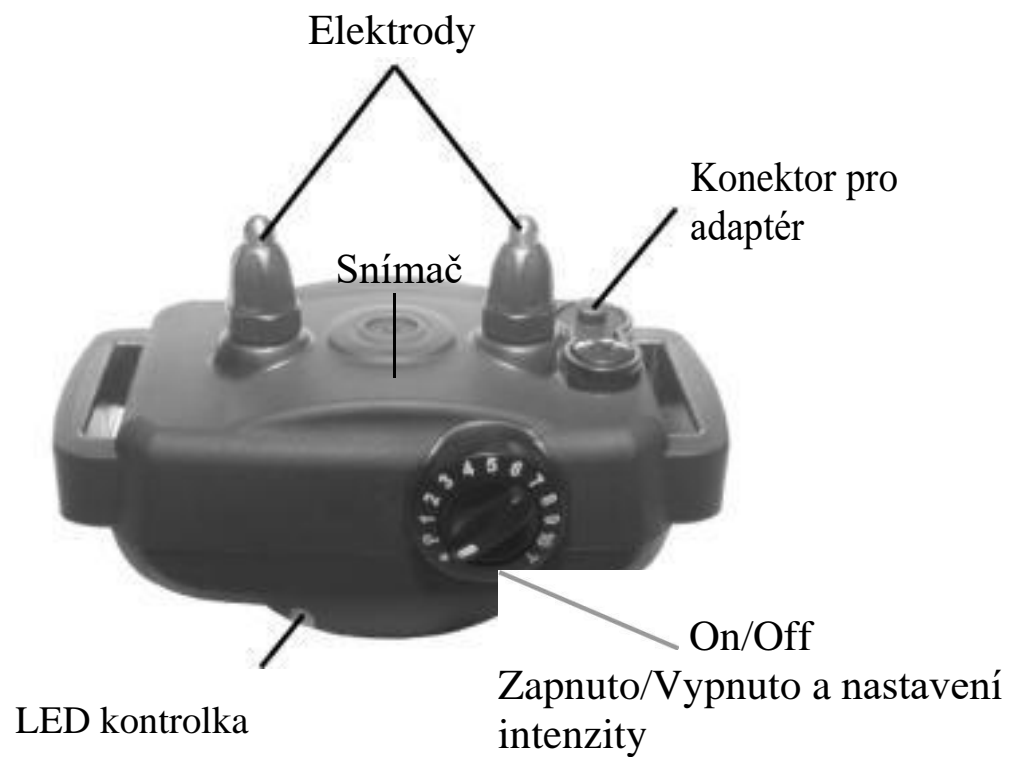

Zapnutí a vypnutí + nastavení intenzity

- Tlačítko slouží pro nastavení síly impulzu, zapnutí a vypnutí protištěkacího obojku.
- Nastavte tlačítko do polohy “.” pro vypnutí obojku.
- Nastavte tlačítko do polohy “P” pro režim vibrací bez impulzu.
- Obojek proti štěkání nabízí úroveň impulzu od 1 (nejnižší) po 10 (nejvyšší). Každá úroveň impulz vždy nejprve vyše vibraci, až po té následuje impulz.
- Nastavte tlačítko do polohy “T” pro testování. Postup testování obojku YS600 on naleznete na straně 9.

zapnut/vypnut impulz	Funkce
•	Vypnuto
P	Vibrace bez impulzu
1~10	Úroveň impulzu
T	Testovací režim

Poznámka

Před prvním použitím obojku YS600 doporučujeme začít od nejslabší úrovně impulzu. Pokud pes nepřestane štěkat, zvyšujte úroveň postupně. Pečlivě sledujte reakce psa, abyste nastavili skutečně odpovídající úroveň.

LED kontrolka

Při spuštění obojku se LED kontrolka na 1 vteřinu rozsvítí a každé 4 vteřiny blikne. Pokud pes neštěká déle než 30 vteřin, kontrolka se vypne a obojek YS600 přejde do spánkového režimu pro úsporu baterie. Při zaštěkání obojek opět aktivuje vibrace/korekce.

Přechod do spánkového režimu nebo nabití signalizuje kontrolka zeleně, žluté světlo znamená, že baterie je slabá. Jestliže LED kontrolka červeně bliká, je nutné baterii dobít.

Baterie LED kontrolka	Plné dobití	Střední dobití	Vybité zařízení
V provozu	Zelená	Žlutá	Červená
Nabíjení	Zelená	Červená	Červená

Režim nastavení

1. Bez impulsu High Performance Pager (P)

- Obojek YS600 při zaštěkání dvakrát zavibruje. V tomto nastavení "P" obojek nevysílá impulzy.

2. Stupně intenzity impulsu (1-10)

- Obojek YS600 jednou zavibruje a po zaštěkání následuje impulz.

* Mezi impulzy a vibrací je 15 sekund prodleva.

Kontrola nepřetržitého štěkání

Obojek při vypnutí signalizuje, zda zaznamenal v průběhu aktivního režimu soustavné štěkání.

1. Obojek nezaznamenal soustavné štěkání:

–LED světlo se na 2 vteřiny rozsvítí červeně při vypnutí obojku

2. Obojek zaznamenal soustavné štěkání:

–LED světlo při vypnutí obojku po 10 sekund zeleně bliká.

– Záznam nepřetržitého štěkotu může také signalizovat příliš nízko nastavený impulz.


* Před navýšením impulzu se vždy přesvědčte, že obojek správně dosedá oběma elektrodami na krk psa.

Test obojku YS600

1. Nastavte tlačítko do polohy “T”. LED kontrolka každé 4 sekundy blikne.
 2. Např. víčkem od propisky přejeďte mezi elektrodami.
Jednotka funguje správně, pokud dvakrát zavibruje.
- * Senzor je nastaven na vysokou citlivost, pokud zareaguje pohotově. Při testu reaguje obojek pouze vibrací.



Nabíjení

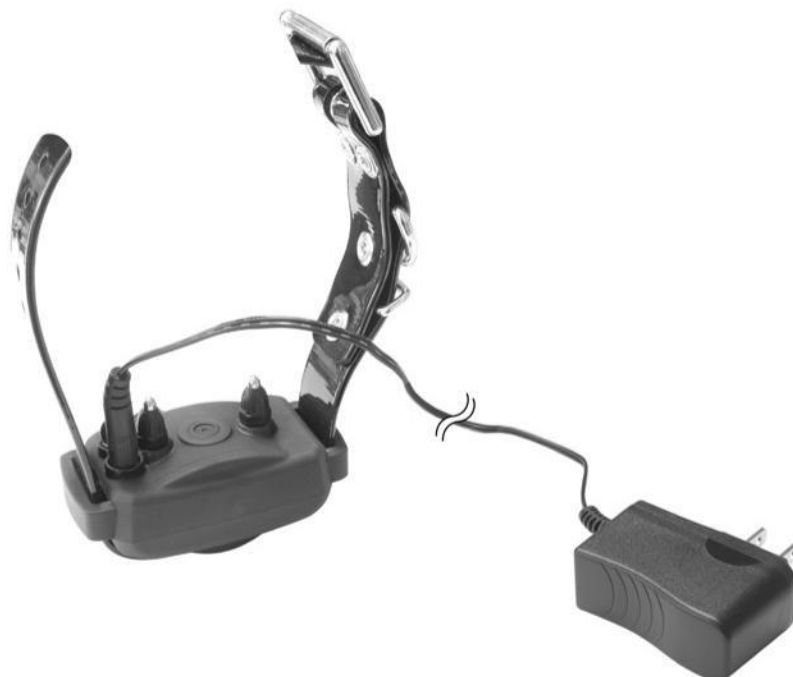

1. Odjistěte konektor pro připojení kabelu a připojte zařízení k nabíječce.
2. Zapojte nabíječku do zásuvky (110V).
3. Během nabíjení svítí LED kontrolka červeně. Kontrolka po plném dobití svítí zeleně. Dobití vyžaduje asi 2 hodiny.


Poznámka: Používejte výhradně komponenty od Dogtry, které jsou určené pro obojek YS600. Jiný adaptér může zařízení poškodit.

Nasazení obojku

Je důležité, aby obojek správně seděl na krku psa. Příliš povolený řemínek může způsobit, že elektrody nedosedají správně ke kůži a obojek se na krku posouvá, čímž může dojít k poškrábání kůže elektrodami. Elektrody by měly dosedat ke kůži a obojek by se neměl na krku posouvat.

* **Varování**

Při použití protištěkácího obojku nenechávejte psovi na krku žádný další obojek. Tření řemíneků o sebe by mohlo nechtěně spustit korekci.

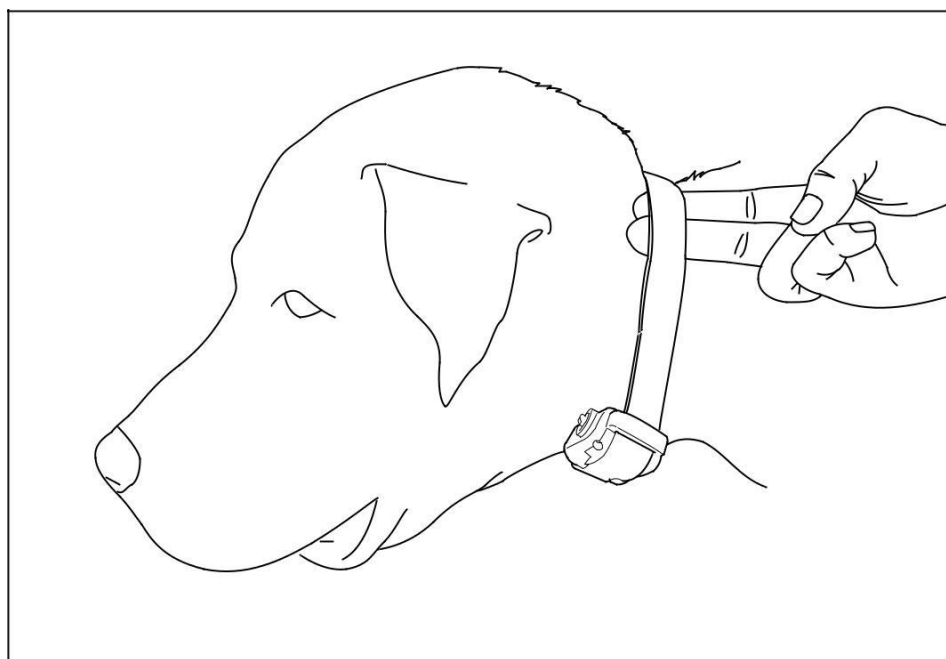

Řešení problémů

1. Pes na zařízení nereaguje.

- Ujistěte se, že je obojek zapnutý.
- Zkontrolujte, zda je řemínek obojku správně utažený a obě elektrody dosedají na kůži psa.
- Pokud chováte dlouhosrstého psa, je možné, že elektrody jsou příliš krátké a nedosedají správně kvůli překážející srsti. Vyměňte je za delší elektrody, originální od Dogtrace. Pokud už delší elektrody máte, zkuste psovi srst v místě kontaktu trochu prostříhat, aby elektrody dosedaly ke kůži.
- Možná jste nastavili příliš slabý impulz. Navyšujte postupně úroveň impulzu, dokud nezaznamenate reakci psa.

2. Obojek YS600 se nepřipojí k nabíječce.

- Konektor může být poškozen. Pokud je např. kovový vstup kabelu poškozen, zlomen nebo chybí, zašlete zařízení na reklamační oddělení.
- V místě kontaktu nesmí překážet žádné nečistoty, použijte jemnou tkaninu s trochou alkoholu a místo vyčistěte. Pokud se obojek dostal do kontaktu se slanou vodou, opláchněte jej obyčejnou čistou vodou.
- Zařízení starší než 2 roky může vyžadovat výměnu baterií. Můžete kontaktovat Dogtru pro jejich výměnu. Škody způsobené v důsledku takto starých baterií nepokrývá záruka. Dogtra zásadně doporučuje poslat zařízení na kontrolu.

3. Na kůži psa se objevily známky podráždění.

- Příčinou může být nesprávné nasazení obojku. Jakékoliv známky poranění konzultujte s vaším veterinářem. Jakmile se kůže zahojí, můžete pokračovat v užívání obojku se zvýšenou kontrolou a opatrností.

Záruka a oprava zařízení

1rok kompletní záruka

Společnost Dogtra poskytuje roční záruku na originální zařízení iQ Pet Series, eF-3000 Gold, RR Deluxe, YS300, YS500, a YS600. Záruka je platná ode dne zakoupení produktu. První rok záruky se vztahuje na součásti, opravy a doplňky. Po uplynutí jednoho roku si součástky, příslušenství a opravy hradí zákazník, a to včetně poštovného. Platba za opravy podléhá stupni závady a náročnosti opravy.

To Qualify for the Dogtra Warranty

Všechny produkty musí být prokazatelně originálního původu, aby bylo možno záruku uplatnit. Pro uplatnění nároku se zaregistrujte na www.dogtra.com, klikněte na registraci pro záruku a vyplňte potřebné informace. Je třeba se registrovat do 30 dnů od zakoupení produktu. Pokud nemáte přístup k počítači, kontaktujte zdarma naši info-linku 1-888-811-9111 a my vám produkt prostřednictvím zákaznické podpory zaregistrujeme. Jestliže jste nemohli splnit registraci v dané lhůtě, budeme k uplatnění nároku akceptovat prokazatelný doklad o zakoupení výrobku. Proto doporučujeme uchovat si pro případ veškeré vystavené doklady o nákupu. V případě nesplnění těchto podmínek může Dogtra uplynulou lhůtu od zakoupení produktu ještě odhadnout prostřednictvím sériového výrobního čísla. Odhad se však od skutečného data zakoupení může lišit. Jde zároveň o jediný možný postup v případě reklamace produktu bez registrace a dokladu o jeho zakoupení.

Záruka se nevztahuje:

Dogtra negarantuje záruční dobu na produkty zakoupené na bazaru nebo výprodeji. Dogtra neumožní vrácení peněz za poškozené zboží po uplynutí 30ti denní lhůty od zakoupení produktu.

Dogtra nehradí poštovní výlohy vzniklé v případě zasílání produktu mimo území Continental United States.

Doklady potřebné k uplatnění nároku na výměnu zboží nebo vrácení peněz musí být adresovány přímo oficiálnímu prodejci. Po uplynutí 30ti denní lhůty zasílejte produkt k vyřízení oprav přímo na Dogtru.

Dogtra nehradí škody a náhradu za škody vzniklé nesprávným zacházením, užíváním jinak než v rámci určení obojku pro psa či ztrátou zařízení. Dále žádné škody způsobené kontaktem s vodou u produktů 175NCP, 180NCP, 200NCP Series, 1400NCP Series, 1500NCP Series, and iQ Pet Series, a voděodolným přijímačům RRS, RRD, a RR Deluxe. Úhradu za výměnu veškerých součástí pro vysílač i přijímač spadají na majitele.

Záruka je neplatná, jestliže zboží pochází od neautorizovaného prodejce, nebo se prodejce za autorizovaného vydával a pokud se on nebo majitel pokoušel výrobek sám opravit

Nedoporučujeme měnit baterie dříve než po uplynutí 2 let. V opačném případě se záruka nevztahuje na žádné závady vzniklé v důsledku tohoto počínání.

Odstraněním sériového čísla z produktu záruka zaniká. Dogtra si vyhrazuje právo zadržet nebo odstranit veškeré části nebo příslušenství k produktu, u kterých byla shledána závada ještě před výměnou či opravou součástí.

Postup opravy

Pokud zařízení nefunguje, prosíme, pročtěte si kapitolu „Řešení problémů“ v tomto manuálu a kontaktujte zákaznickou podporu 1-888-811-9111, než se rozhodnete zařízení zaslat na opravu.

Poplatky za doručení produktu pod zárukou společnosti Dogtra spadají na majitele produktu. Dogtra nezodpovídá za poškození či ztrátu během přepravy. Dogtra dále nenese odpovědnost za přerušení tréninku a nepříjemností vzniklých ve spojitosti se zasláním výrobku k opravě. Dogtra neposkytuje náhradní zařízení ani jiné kompenzace na dobu opravy produktu. Mohou být vyžadovány doklady o nákupu zařízení, pokud chce zákazník uplatnit záruku.

Prosíme, zasílejte k reklamaci rovněž popis problému a veškeré kontaktní údaje včetně jména, adresy, telefonu a emailu. Případně navštivte naše stránky www.dogtra.com. Pokud není oprava zahrnuta v záruce, zašleme vám podklady k platbě a ověření ověření. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně produktů Dogtra, kontrolujte zdarma info-linku 1-888-811-9111 nebo emailem repair@dogtra.com.

Reklamacce zasílejte na adresu autorizovaného prodejce:

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 159/8
101 00 Praha 10

Uvedené informace se mohou lišit v závislosti na daném produktu nebo aktuálním modelu.



Dogtra Company
22912 Lockness Avenue,
Torrance, CA 90501 U.S.A.
Tel. 310.534.0101
Fax. 310.534.9111
Toll Free. 1.888.811.9111
Website. www.dogtra.com

Copyright © 2016 Dogtra Company All rights reserved. (1)