



PATPET 510


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

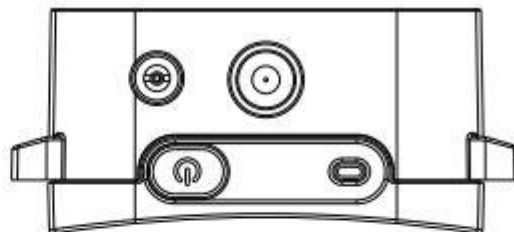

POPIS PRODUKTU

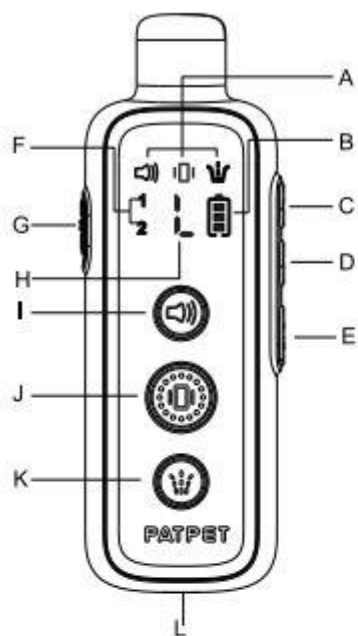

- A. ZVOLENÝ REŽIM
- B. STAV BATERIE
- C. ÚROVEŇ POSTŘIKU VYSOKÁ
- D. ÚROVEŇ POSTŘIKU NÍZKÁ
- E. ZAPNOUT / VYPNOUT
- F. KANÁL PSA
- G. VÝBĚR KANÁLU PSA
- H. ÚROVEN POSTŘIKU
- I. TLAČÍTKO ZVUKU
- J. TLAČÍTKO VIBRACE
- K. TLAČÍTKO SPREJE
- L. NABÍJECÍ PORT

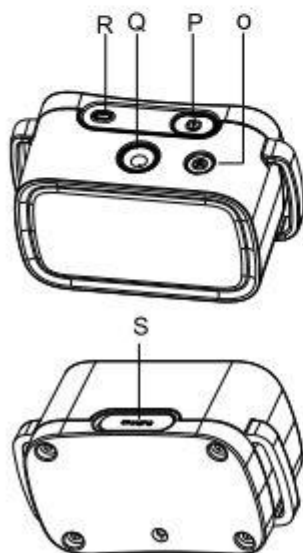


- O. ZDÍŘKA PRO DOPLNĚNÍ SPREJE
- P. ZAPNOUT / VYPNOUT
- Q. STŘÍKACÍ VENTIL
- R. LED INDIKÁTOR
- S. NABÍJECÍ PORT

NABÍJENÍ PŘIJÍMAČE A VYSÍLAČE

1. Zapojte a plně nabijte dálkový ovladač a obojek přijímače. Pokud jde o počáteční nabíjení, nezapomeňte jej nabíjet po dobu 4 hodin. Následné nabíjení trvá pouze 2–3 hodiny
2. Po úplném nabití se červená LED na obojku přijímače rozsvítí zeleně. Displej baterie na dálkovém ovladači bude cyklovat a bude plný.



JAK DOPLNIT SPREJ?

Ujistěte se, že je přijímač vypnutý, otočte ho tak, aby doplňovací sprej směřoval směrem dolů, zarovnejte jej s nafukovacím ventilem přijímače a asi 15 sekund pevně zatlačte, aby se přijímač naplnil.

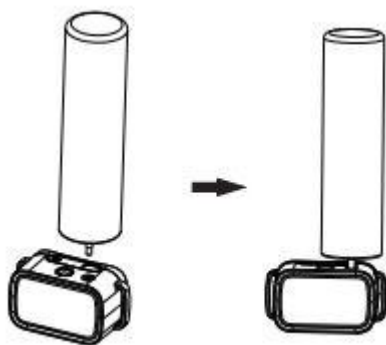





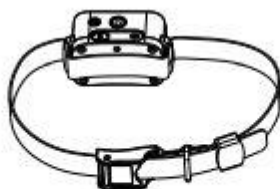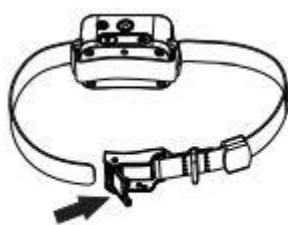


SPRÁVNÉ NASAZENÍ OBOJKU

Podle níže uvedeného obrázku nasadte obojek na krk psa a držte ho stříkacím ventilem zarovnaný s obličejem psa.



TEST OBOJKU

1. Podržte přijímač a stiskněte tlačítko zvuku a vibrace na dálkovém ovladači, abyste vyzkoušeli, zda jsou tóny a vibrace funkční.
2. Podržte přijímač a stisknutím tlačítka sprej na dálkovém ovladači vyzkoušejte, zda je sprej funkční. Stisknutím tlačítka a můžete upravit intenzitu postřiku. H znamená, že sprej je větší. L znamená, že je síla spreje menší. 0 znamená, že je nádržka spreje prázdná.

	ZVUK: ODEŠLE TÓN S NENASTAVITELNOU ÚROVNÍ DO OBOJKU PŘIJÍMAČE
	VIBRACE: ODEŠLE VIBRACI S NENASTAVITELNOU ÚROVNÍ DO OBOJKU PŘIJÍMAČE
	SPREJ: VYSÍLÁ VYSOKÉ NEBO NÍZKÉ ÚROVNĚ POSTŘIKU SPREJE
	KANÁL PSA 1, KANÁL PSA 2
	VYPNUTO / ZAPNUTO
	STISKNUTÍM ZVÝŠÍTE ÚROVEŇ POSTŘIKU SPREJE
	STISKNUTÍM SNÍŽÍTE ÚROVEŇ POSTŘIKU SPREJE

PÁROVÁNÍ PŘIJÍMAČE S VYSÍLAČEM

1. Pomocí spínače na dálkovém ovladači vyberte psa 1
2. Když je dálkový ovladač zapnutý a obojek přijímače vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF na obojku přijímače po dobu 4-5 sekund
3. Červená a zelená LED dioda přijímače bude asi 10 sekund blikat, což znamená, že je připraven ke spárování.
4. Stiskněte a podržte současně tlačítko zvuku a vibrační tlačítko na dálkovém ovládání po dobu 2–3 sekund, zelená kontrolka na obojku přijímače 5krát zabliká, což indikuje úspěšné spárování.

SPRÁVNÉ NASAZENÍ OBOJKU

Obojek správně nasadíte, aby přijímač pevně přiléhal k pokožce psa. Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtl a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání. Pokud je obojek příliš volný přijímač se bude pohybovat kolem krku psa a ovlivní tak výkon postříku.



Na našem Youtube kanálu naleznete mnoho užitečných rad pro výcvik psa, či použití a instalace elektronických výcvikových pomůcek:

www.Youtube.com/ElektroObojky

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis Příklad byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky