



Szybki start

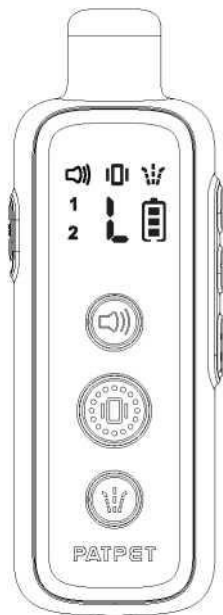


Obroża sprayowa 510

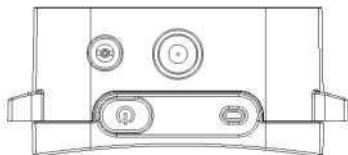


Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania

Opis

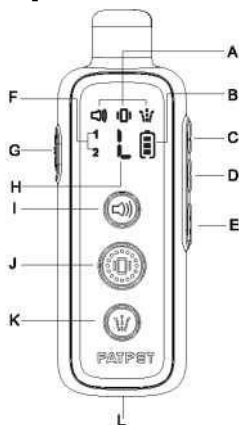

Pilot

- A. Wskaźnik trybu
- B. Stan baterii
- C. Poziom sprayu w górę
- D. Poziom sprayu w dół
- E. Przycisk włącz/wyłącz
- F. Wskaźnik wyboru psa
- G. Przełącznik wyboru psa
- H. Wskaźnik poziomu sprayu
- L: Niski H: Wysoki 0: Brak sprayu
- I. Przycisk dźwięku
- J. Przycisk wibracji

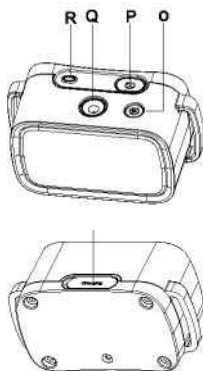

Odbiornik

- O. Zawór do napełniania
- P. Przycisk włącz/wyłącz
- Q. Zawór sprayu
- R. Dioda LED

Konfiguracja produktu

Zanim zaczniesz używać obroży, skonfiguruj produkt zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Ładowanie pilota i odbiornika.
2. Przygotowanie pilota i włączanie.
3. Przygotowanie odbiornika i włączanie.
4. Test działania, sprawdź działanie przycisków przed założeniem na psa.
5. Parowanie pilota z odbiornikiem gdy rozłączą się lub chcesz sparować z drugą obrożą.

Ładowanie pilota i odbiornika

1. Podłącz i naładuj odbiornik i pilot do pełna
Pierwsze ładowanie trwa do 4 godzin.
Kolejne ładowania to 2-3 godziny.
2. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda LED na obroży odbiornika stanie się zielona. Wskaźnik baterii na pilocie przestanie się cyklicznie migać i będzie pełny
3. Załóż z powrotem pokrywę na wejście do ładowania odbiornika.

Wskazówka: 1. Nadmierne ładowanie zmniejsza żywotność baterii. Ładuj tylko gdy stan baterii jest niski

2. Jeśli nie używasz obroży wyłączaj ją aby wydłużyć żywotność baterii

Info:

Używaj tylko :DC 5V 500-800mA USB do ładowania produktu
Nie używaj ładowarki nie zgodnej z zaleceniami.


Przygotuj pilot

Włączanie i wyłączanie pilota

1. Długo naciśnij przycisk ON/OFF aby włączyć pilot.
2. Wyświetlacz LCD zaświeci się i pokaże informacje o aktualnym kanale, stanie baterii i poziomie naładowania. Jeśli nie, proszę naładować pilota.
3. Długo naciśnij przycisk ON/OFF aby wyłączyć pilot.

Przygotuj odbiornik

Włączanie odbiornika


- Naciśnij przycisk  zielona dioda LED zapali się.
- W normalnym trybie, zielona dioda LED będzie migać co 4 sekundy, wskazując, że odbiornik jest włączony i gotowy do odbioru sygnału z pilota.

Wyłączanie odbiornika

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  aż do zgaśnięcia czerwonej diody LED (trwa to około 3 sekund).

Napełnij zbiornik odbiornika sprayem Citronella

Proszę upewnić się, że odbiornik jest wyłączony i położyć odbiornik pod spodem. Ze sprayem Citronella skierowanym w dół, ustawić go w linii z zaworem do napełniania i mocno nacisnąć przez około 15 sekund, aby napełnić odbiornik eon

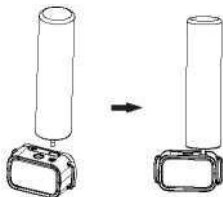

Zakładanie odbiornika



Odnosząc się do poniższego obrazka, załóż obrozę na szyję psa i utrzymuj zawór natryskkowy w jednej linii z pyskiem psa.




INFO

Aby wydłużyć czas działania baterii, należy wyłączyć obrozę, gdy nie jest używana.

Testowania działania

1. Naciśnij przycisk  i  na pilocie aby sprawdzić czy dźwięk i wibracja działają poprawnie.








2. Naciśnij przycisk  na pilocie aby sprawdzić czy działa spray.

. Możesz nacisnąć przycisk  i  aby dostosować intensywność sprayu.


Literka "H" oznacza większy spray, literka "L" oznacza mniejszy spray, "0" oznacza brak sprayu.

Uwaga:


Nie kieruj sprayu w swoją twarz.

	Dźwięk: odbiornik wysyła dźwięk na jednym poziomie
	Wibracje: odbiornik wysyła wibracje na jednym poziomie
	Spray: odbiornik wysyła dwa poziomy sprayu.
	Przełącznik do kontroli psa nr 1 i psa nr 2
	Długo naciśnij aby włączyć i wyłączyć
	Zwiększenie poziomu sprayu
	Zmniejszenie poziomu sprayu

Parowanie odbiornika z obrozą

1. Użyj przełącznik  aby wybrać psa nr 1 .
2. Gdy pilot jest włączony, a odbiornik wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF na obroży odbiornika przez 4-5 sekund.
3. Czerwono-zielona dioda LED odbiornika zacznie migać przez około 10 sekund, sygnalizując, że odbiornik jest gotowy do pracy.
4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk dźwięku i przycisk wibracji na pilocie przez 2-3 sekundy, zielona dioda na obroży odbiornika zaświeci się na 5 sekund, sygnalizując pomyślne wykonanie połączenia.

Parowanie drugiej obroży z pilotem

Użyj przełącznika  aby wybrać psa nr 2. Powtórz kroki 2-4.

Dopasowanie obroży

Obrożę należy założyć w taki sposób, aby odbiornik dobrze przylegał do skóry psa. Po prawidłowym założeniu obroży powinieneś móc włożyć palec pomiędzy obrożę a szyję.

Za luźno: Obroża z odbiornikiem porusza się wokół szyi psa, wpływa na pozycję i działanie sprayu.

Za ciasno:
Może utrudniać oddychanie psu.



Urządzenie musi być ładowane w każdej z poniższych sytuacji

1. Dioda na obroży odbiornika świeci się na czerwono co 4 sekundy lub szybko miga.
2. Wskaźnik 3 kresek na zdalnym pilocie LCD pokazuje tylko 1 kreskę.
3. Dioda na pilocie lub obroży odbiornika nie zapala się.
4. Wskaźnik na pilocie lub odbiorniku zapala się na chwilę po naciśnięciu jednego z przycisków trybu.