

Děkujeme vám za výběr produktu Canicom Spray od společnosti **NUM'AXES**.  
Před použitím produktu pozorně čtěte instrukce v tomto uživatelském manuálu,  
uchovejte tento manuál pro další použití.

- **Jak získat s tímto obojkem nejlepší výsledky**

**Účast majitele psa při prvním používání tohoto produktu je**

**naprosto zásadní faktor v získání těch nejlepších výsledků**

Nenechávejte Vašeho psa bez dozoru s nasazeným obojkem, dokud není na obojek zvyklý a vy nejste s jeho používáním plně spokojeni.

Pozorně sledujte vašeho mazlíčka při prvních dnech používání.

Pokud pes začne štěkat, nechte obojek pracovat bez vašeho zásahu. Jakýkoliv váš zásah by mohl naučit psa že díky štěkání se mu dostane vaší pozornosti. Jakmile pes přestane štěkat, odměňte ho (ale ne přehnaně) mazlením, nebo pochvalou či odměnou.

Když poprvé začnete používat produkt Canicom Spray, doplňujte nádobku pro sprej častěji. Je velmi důležité, že váš pes nikdy nebude mít nádobku se sprejem prázdnou. Jinak se naučí, že může sprej vyprázdnit častým štěkáním. Či si spojí štěkání s odměnou.

Pamatujte na to, že štěkání může indikovat problém s chováním. Tento produkt vám pomůže vyřešit problémy s přehnaným štěkáním. Před použitím obojku nechte vašeho psa vyšetřit veterinářem.

Nenechávejte obojek na psovi více než 8 hodin denně.

## ● Obsah balení

- Obojek osazen nylonovým páskem a baterie s dlouhou výdrží
- Doplnující sprej (citronela, levandule, bez vůně)
- Uživatelský manuál

## ● Jak obojek funguje



## ● Naplnění nádržky se sprejem

Před zapnutím obojku budete muset naplnit nádržku se sprejem vašeho produktu.

Abyste se vyhnuli nečekanému spuštění, když doplňujete sprej do nádržky, **obojek by měl být vždy vypnutý.**

**Váš Canicom Spray obojek může být doplňován pouze se spreji značky NUM'AXES které na sobě mají následující označení Ind. D, Ind. E, Ind. F ...**

Opatření pro plnění nádržky spreje:

- Neplňte zařízení, pokud ho váš pes má stále na krku
- Doplnujte nádržku mimo zdroje tepla, otevřeného ohně a sálajícím materiálům. Nekuřte.
- Udržujte sprejovací ventil směrem od svého těla po celý čas plnění
- Používejte pouze NUM'AXES náplně ke svému Canicom obojku


Při plnění nádržky postupujte následovně:

- Položte zařízení na rovný a stabilní povrch s plnicím ventilem směřujícím nahoru a sprejovacím ventilem dolů a chraňte si tělo a oči
- Držte sprej vzhůru nohama a poté vložte trysku do doplňovacího ventilu
- Pevně stlačte nádobku doplňovacího spreje po 3 vteřiny a poté uvolněte. Pokud sprej uniká při doplňování, nestlačujte dostatečně a nedržte nádobku ve vertikální pozici.

- Počkejte několik vteřin a poté zapněte obojek stlačením červeného tlačítka Zapnutí/vypnutí k aktivaci spreje. (přejděte na Aktivace obojku)
- Foukněte do otvoru umístěného blízko sériového čísla dvakrát či třikrát abyste se ujistili, zda obojek funguje správně
- Před dokončením doplňování nádržky na sprej zkontrolujte, zda je obojek vypnutý
- Otočte sprej vzhůru nohama a vložte trysku do doplňovacího ventilu (doplňujte ve vertikální pozici)
- Pevně stlačte nádobu spreje nejméně na 10 vteřin, poté uvolněte.

V každé nádržce je celkem kolem 25 sprejů.

Je velmi důležité doplňovat nádržku ještě předtím, než sprej v obojku dojde. Jinak se váš pes naučí, že může sprej vyprázdnit častým štěkáním. Či si spoj štěkání s odměnou.

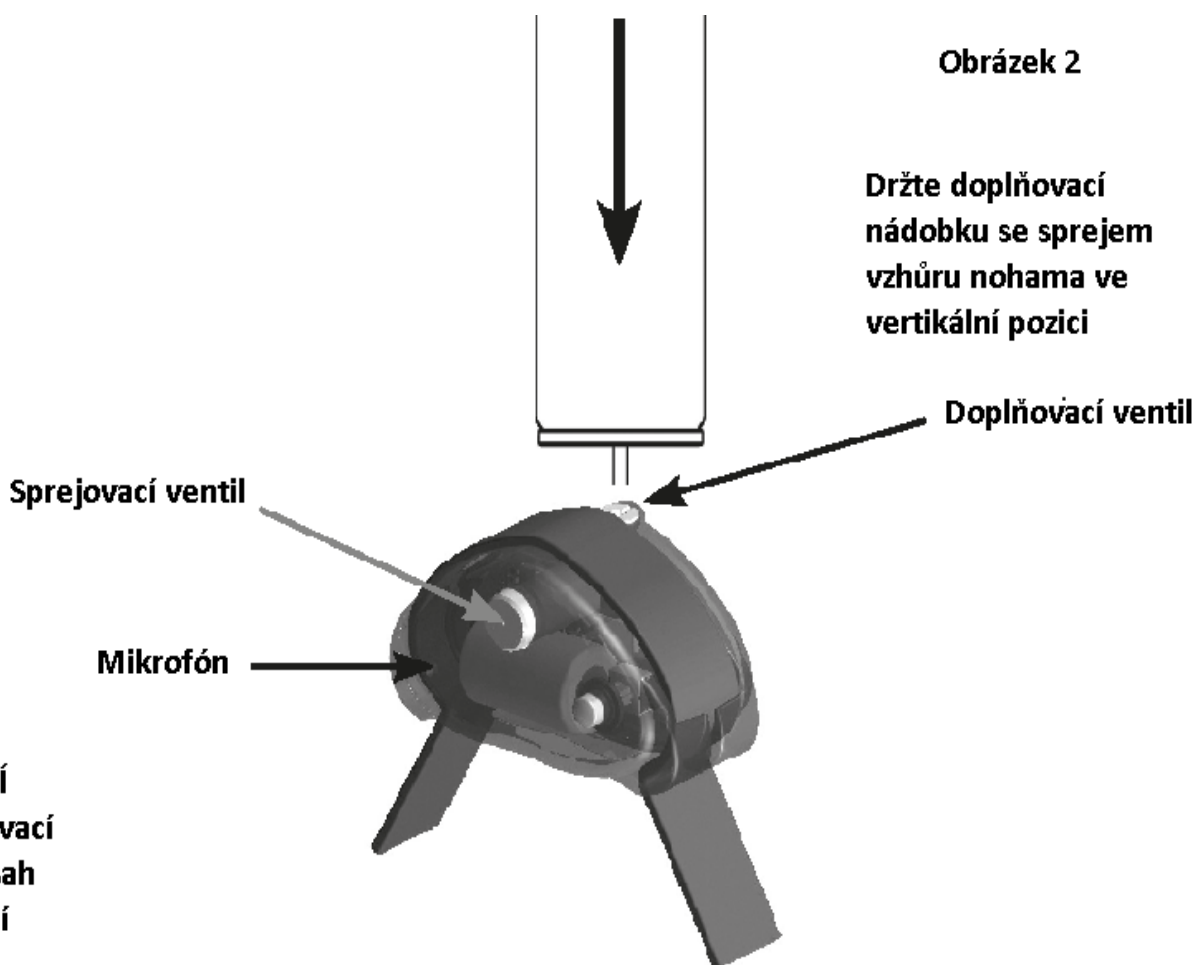

## ● Aktivace obojku

Baterie je již zajištěna v obojku při jeho koupi

- Předtím než obojek zapnete, **ujistěte se, že sprejovací ventil je mimo dosah vašeho těla a očí** protože obojek automaticky spustí sprej, jakmile ho zapnete.
- Zmáčkněte tlačítko zapnutí/vypnutí tak aby zařízení zůstalo v plastovém obalu (tlačítko je umístěno přibližně 1mm vně obojku). Použijte špičatý předmět jako je špička propisky.
- Obojek automaticky vystříkne sprej nebo (zvukový efekt pokud je nádržka prázdná)
- K tomu, abyste vyzkoušeli správné funkce obojku, foukněte do otvoru, který je v blízkosti sériového čísla na obojku. Po fouknutí by se měl uvolnit sprej.

## ● Deaktivace obojku

Zmáčkněte červené tlačítko zapnutí/vypnutí za pomoci špičatého předmětu jako je špička propisky.

## ● Výměna baterie

Baterie dodávané spolu s obojkem jsou 3,6 Voltové lithiové baterie

Životnost baterie:

- Přibližně 3 roky normálního používání
- Přibližně 4 roky v režimu stand-by

### **Upozornění: Baterie mohou být vyměněny pouze výrobcem**

Pro další informace kontaktujte vašeho distributora nebo společnost NUM'AXES

**Upozornění: Za žádných okolností neotevírejte vnitřek obojku Canicom Spray. Můžete tím poškodit komponenty obojku. Porušíte tím svoji záruku.**

## ● Nasazování obojku

Úprava obojku před jeho použitím je velmi důležitá:

- Pokud je nylonový pásek příliš volný, obojek se může na krku psa hýbat a nebude fungovat správně
- Pokud je nylonový pásek příliš utažený může mít pes problémy s dýcháním  
To že je pásek utažený správně poznáte tak že mezi něj a krk vašeho psa dokážete strčit dva prsty

Obojek musí být nastaven na krku vašeho psa tak:

- Že sprejový ventil a mikrofon míří na čumák psa (Obrázek 3)
- Že doplňovací ventil míří směrem dolů. Nádržka je v kontaktu s krkem (Obrázek3)

**Obrázek 3**



Pokud má váš pes hustou a dlouhou srst ujistěte se, že sprej dosáhne na oblast jeho čumáku. Pokud je třeba, zastříhněte srst vašeho psa.

**Nenechávejte Canicom Spray obojek na vašem psovi déle než 8 hodin denně**

● **Důležité informace**

- Obojek by měl být nošen pouze psy staršími 6 měsíců.
- Před použitím obojku nechte vašeho psa prohlédnout veterinářem aby rozhodl zda je váš pes způsobilý k nošení obojku.
- Obojek je odolný vůči počasí, ale není vodotěsný
- Nenechávejte obojek vystaven teplotám přesahujícím 40°C
- K tomu abyste předešli nečekanému spuštění obojku, váš pes by neměl nosit známky, kovový obojek nebo žádný jiný obojek společně s obojkem Canicom Spray.
- Pokud používáte obojek více než 15 dní vyprázdněte nádržku tím že zmáčknete doplňovací ventil kuličkovým perem.
- Použití mobilního telefonu v okruhu 1 metr od obojku jej může občasně spustit
- Za žádných okolností neotevírejte vnitřek obojku Canicom Spray. Můžete tím poškodit komponenty obojku. Porušíte tím svoji záruku.
- Udržujte obojek Canicom Spray mimo dosah dětí.
- Nádobu na doplnění spreje je podtlaková nádoba. **VAROVÁNÍ:**
- Udržujte doplňovací nádobu mimo sluneční svit a nevystavujte ji teplotám nad 50°C
- Nepropichujte nebo nepalte doplňovací nádobu na sprej
- Nesprejujte na otevřený oheň nebo na hořlavý materiál
- Udržujte od zdrojů vznícení – Nekuřte
- Nepoužívejte ve stísněných prostorech
- Používejte jen, tak jak je popsáno

## • Údržba

- K čištění obojku Canicom Spray používejte měkký kus namočeného hadru s vodou a jemným čističem. Nepoužívejte žádný chemické a průmyslové čistidla.
- Nylonový pásek může být umyt v mýdlové vodě
- Sprej může způsobit, že chlupy vašeho psa budou slepené. Umývejte oblast krku vašeho psa každý týden vodou a mýdlem.

## • Řešení problémů

Ještě předtím než zavoláte na servis, že je váš obojek rozbitý přečtěte si pozorně ještě jednou uživatelský manuál abyste se přesvědčili že problém není způsobem prázdnou nádržkou nebo nesprávným použitím.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte vašeho distributora Elektro-Obojky na čísle +420 216 216 106 nebo na emailu [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz). Nebo kontaktujte společnost NUM'AXES na emailu [export@numaxes.com](mailto:export@numaxes.com).

V závislosti na rozsahu problému budete nuceni předat produkt do servisu a na jeho opravu.

Pro všechny druhy opravy prosím dodejte následující:

- Kompletní produkt
- Účet prokazující vaši koupi

## • Technické Specifikace

Napájení	3,6 Voltová baterie
Životnost baterie	Přibližně 3 roky normálního použití Přibližně 4 roky v režimu stand-by
Kapacita nádržky	25 výstřiků
Nádržka se sprejem Citrolnela, levandule bez vůně	Kvalita kosmetických ingrediencí Každá náplň obsahuje přibližně 200 vstřiků
Odolnost vůči vodě	Počasí odolné
Detekce štěkání	Mikrofon
Rozměry	60x32x32mm
Váha (s baterií)	42g
Provozní teplota	Mezi +5°C a +40°C

