



CANICALM
ugatásgátló nyakörv

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bevezetés

A CANICALM kutyaugatás gátló készüléket csak teljesen EGÉSZSÉGE FELNÖTT kutyáknál alkalmazza. Idős és/vagy beteg (epilepsziás, szívbeteg, stb.) kutyák esetében feltétlenül kérje ki állatorvosa tanácsát. A CANICALM ugatásgátló nyakörv használatával megoldható az állandó zavaró kutyaugatás problémája. Ha a kutyája a nyakörv viselése alatt is sokat ugat, forduljon az állatorvosához és kérje ki tanácsát.

Beüzemelés

Emelje fel a 2-es számú fedőlemezt (n 2 setting mask) és fordítsa el az ON/OFF gombot a készülék bekapcsolásához. Néhány másodperc múlva egy 1,5 másodperces sípoló hang fogja jelezni hogy a nyakörv megfelelően működik. Amennyiben nincs hangjelzés akkor nem működik a készülék (lehetséges ok: lemerült az elem).

Nyakörv beállítása és felhelyezése

A nyakörv megfelelő felhelyezése nagyon fontos. Ha a nyakörv túlságosan lazára lett állítva, nem fog megfelelően funkcionálni. Ellenben ha a nyakörv túl szoros, a kutyának légzési problémát okozhat. Az elektródákkal ellátott készüléknek a kutya nyakának alsó részére kell irányulnia.


Elektróda kiválasztása

A nyakörv két különböző hosszúságú elektródákkal lett ellátva. Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, így segítve a szerkezet megfelelő működését. Az elektródák kézzel cserélhetők. Ne használjon más eszközt, kulcsot.

Működtetés

Az első ugatásnál, 6 sípoló hangsorozatot bocsát ki a készülék. Ha az ugatást megismétli a kutya 30 másodpercen belül, további 2 másodperces sípoló hangjelzés érkezik, kiegészítve rövid vagy hosszú (kiválasztás szerinti) elektrosztatikus impulzus korrekcióval. Az elektromos impulzus deaktiválódik, amennyiben az elkövetkező 30 másodpercen belül nem ugat a kutya. Az elektromos impulzus funkció kikapcsolható az 1-es számú fedőlemez (n 1 setting mask) alatt található kapcsolóval. Ez esetben csak a hangjelzés működik.

Az ugatásérzékelő beállítása nagyon fontos lépés, valójában ez a szabályozó felelős a szerkezet megfelelő működéséért. Fontos, hogy a szerkezet érzékelje az ugatást, de ne legyen túlérzékeny. A készülék teszteléséhez csatlakoztasson a tesztidőda szárait az elektródákhoz.

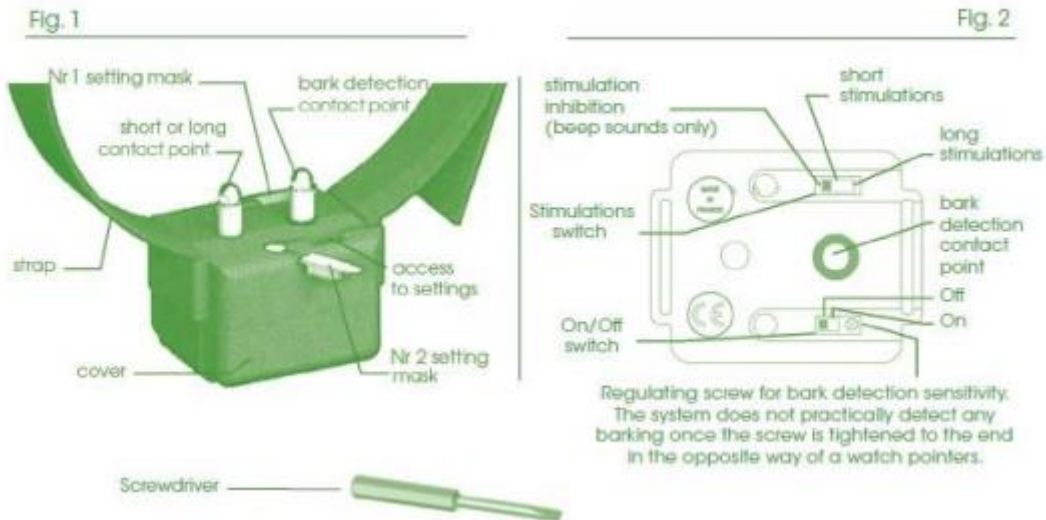

1. ÁBRA

- Short or long contact point- Hosszú vagy rövid érintkezési pontok
- Strap- Nyakörv
- Cover - Borító
- Nr 1 setting mask - Maszk beállítás
- Bark detection contact point - Ugatásérzékelési érintkezési pontok
- Access to settings - Hozzáférés a beállításokhoz
- Nr 2 setting mask - Maszk beállítás
- Screwdriver - Csavarhúzó

2. ÁBRA

- Simulation inhibition - Szimuláció gátlása
- Stimulations switch - Szimuláció bekapcsolása
- Regulating screw for bark detection sensitivity - Az ugatás érzékenységének beállítása
- On/Off- Be / Kikapcsolás
- Bark detection contact point - Ugatásérzékelési érintkezési pontok
- Long stimulations - Hosszú stimuláció
- Short stimulations - Rövid stimuláció

A készülék tesztelése

Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy a nyakörv ki van kapcsolva. Rögzítse a neon tesztlámpa mindkét vezetékét az egyes érintkezési pontok alá (enyhén csavarja ki, majd húzza meg újra, hogy a tesztlámpa vezetékai becsípődjenek). Állítsa a stimulációs kapcsolót rövid vagy hosszú stimulációra, majd kapcsolja be a nyakörvet. Csúsztasson egy csíkozott tárgyat az érintkezési pontok fölé (pl. fogakkal ellátott kés). A tesztlámpának világítania kell, jelezve, hogy a nyakörv megfelelően működik.

Elemcsere

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje csökken, a nyakörv folyamatos hangjelzést ad. Állítsa a Be/Ki kapcsolót Ki állásba. Nyissa fel az elemfedelet a fedél csavarjának eltávolításával. Vegye ki a használt elemet és helyezze be az újat (lítium 3 V), ügyelve az elemházon feltüntetett polarításra. Helyezze vissza a fedelet a dobozra. Kapcsolja be a kapcsolót és néhány másodperc múlva 1 másodperces sípoló hang hallatszik, jelezve, hogy a nyakörv megfelelően lett inicializálva.

Nem megfelelő működés esetén

Ellenőrizze az elemet, hogy megfelelően lett behelyezve. Amennyiben továbbra sem működik vegye fel a kapcsolatot a készülék forgalmazójával.

Technikai jellemzők

- termék méretei: mélység: 36 mm, magasság: 46 mm, hossz: 50 mm
- összsúly: 110 g (doboz + elem + nyakörv)
- tápegység: 3 voltos lítium elemmel. Típusa: CR123A
- az elem élettartama 20 ugatás/nap estén 1 év (az adat tájékoztató jellegű)
- a készülék cseppálló, azonban vízbe nem meríthető
- a nyakörv 20-67 cm-es nyakvastagságig szabályozható

Használati FIGYELMEZTETÉS

CANICALM ugatásgátló nyakörvet csak 6 hónapnál idősebb kutyák esetében alkalmazható. A nyakörv használata előtt, kérje ki az állatorvos véleményét, hogy ajánlott e az Ön kutyája esetében az ugatásgátló nyakörv használata.

Az elektródák okozta állandó dörzsölés a kutya nyakán bőrirritációt okozhat. Rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakának bőrét. Amennyiben bőrirritáció vagy allergiás reakció jelentkezik, ne használja a nyakörvet mindaddig, amíg el nem múlik az allergiás reakció.

A rendszer csak a nyakörvet viselő kutya ugatását szűri ki. Bár az eszköz rendkívül megbízható, magától is beindulhat, ezért ajánlatos a nyakörvet viselő kutyát felügyelet alatt tartani.

BIZTONSÁG

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.
- Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 8 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkezik. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu