



Dog Training Collar

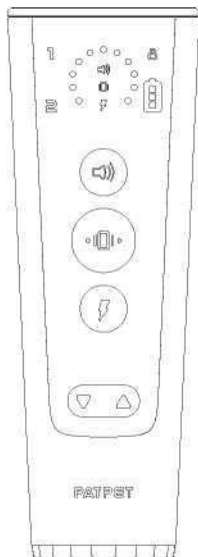


PATPET

Model
p-collar
326

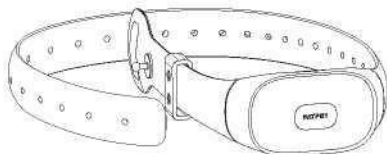


Anleitung


Packungsinhalt



Sender



Empfänger

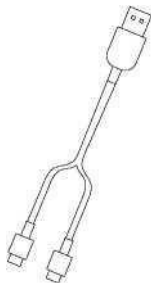

Ladekabel



Handschleufe



Clicker



Prüflampe



Kontaktpunkte





Silikonaufsätze



Kontakt-
Federblech


Beschreibung

Sender

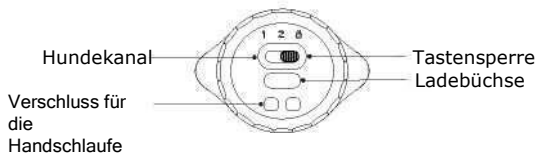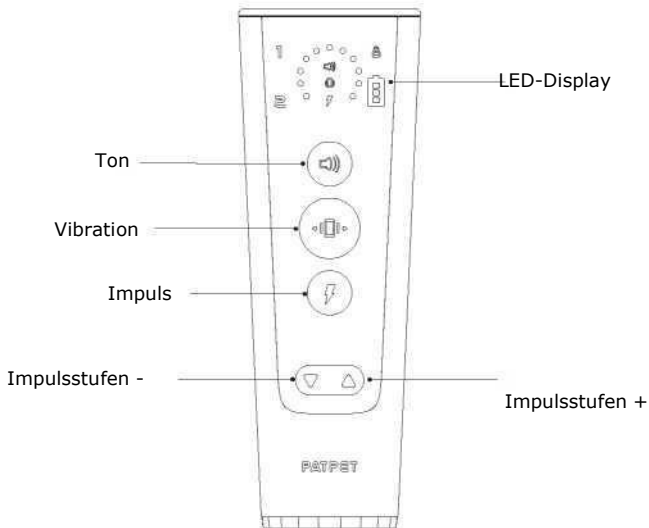


Beschreibung

LED-Display

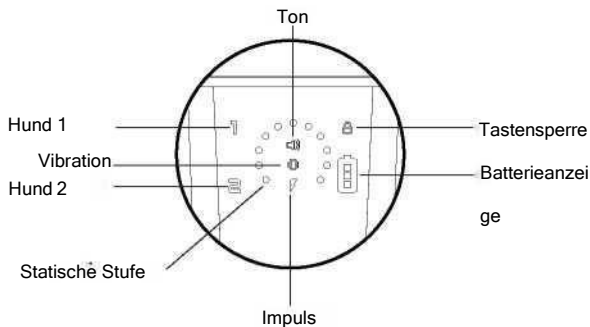

Empfänger

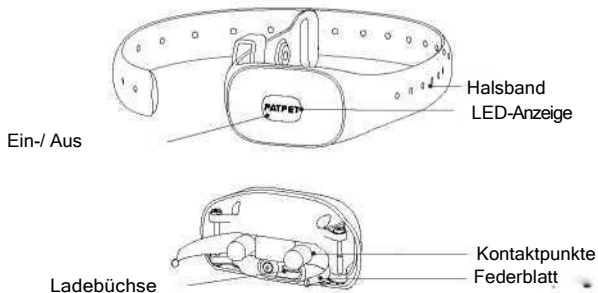

Wichtige Informationen

Dies ist ein Sicherheitswarnsymbol. Es wird verwendet, um vor einer möglichen Verletzungsgefahr zu warnen. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, die auf dieses Symbol folgen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden.

HINWEIS

Nicht für aggressive Hunde. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde können ihren Besitzern und anderen Personen schwere Verletzungen zufügen. Wenn Sie unsicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, fragen Sie Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.

VORSICHT

Sicherheit beim Leinentraining



Der Hund sollte an einer festen Leine geführt werden, die lang genug ist, um ein Objekt zu jagen, aber kurz genug, um zu verhindern, dass er auf die Straße oder in einen anderen gefährlichen Bereich gerät. Sie müssen auch körperlich stark genug sein, um den Hund zurückzuhalten, wenn er versucht zu jagen.

Risiko von Hautschäden


Ein Halsband, das zu lange oder zu eng am Hals des Tieres getragen wird, kann Hautschäden verursachen, die von Rötungen bis zu Druckgeschwüren reichen. Dieser Zustand ist gemeinhin als Dekubitus bekannt. Lassen Sie das Halsband nicht länger als 8 Stunden pro Tag an Ihrem Hund. Wechseln Sie nach Möglichkeit alle 1 bis 2 Stunden die Position des Halsbandes am Hals des Tieres. Befestigen Sie niemals eine Leine an einem elektronischen Halsband, da dies zu einem übermäßigen Druck auf die Kontakte führt.

Wenn ein Ausschlag oder Schmerzen auftreten, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut abgeheilt ist. Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt ist nur zur Anwendung bei gesunden Hunden über 6 Monaten geeignet.

01 Aufladung

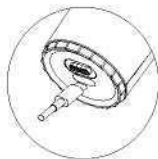

USB-Ladeport

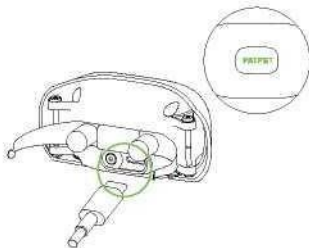

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die dauerhaft grünes Licht.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die dauerhaft grünes Licht.

02 Einschalten



Schalten Sie den verriegelten Schalter auf Position "1" und schalten Sie die Fernbedienung ein.



- Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Halsband einzuschalten. Das Empfängerhalsband wird 1 Mal vibrieren und die grüne LED wird 1 Mal blinken.

- * Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Empfänger auszuschalten. Das Empfängerhalsband vibriert zweimal und die rote LED blinkt zweimal.

Hinweis: Um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern, schalten Sie den Empfang aus. obojek, pokud jej nepoužíváte.

03 Empfänger anlegen




Die Kontaktstellen müssen in direktem Kontakt mit der Haut am Hals des Hundes sein. Prüfen Sie den festen Sitz des Halsbandes, indem Sie einen Finger fest zwischen Halsband und Hals legen.

04 Ton




Es sendet ein Tonsignal an das Halsband des Empfängers mit einer nicht einstellbaren Lautstärke.

05 Vibration

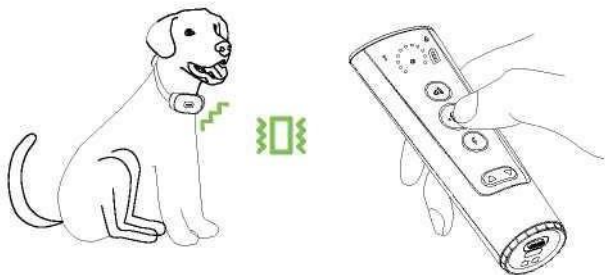

Es überträgt die Vibrationen mit einer nicht einstellbaren Lautstärke an das Empfängerhalsband.

06 Impuls

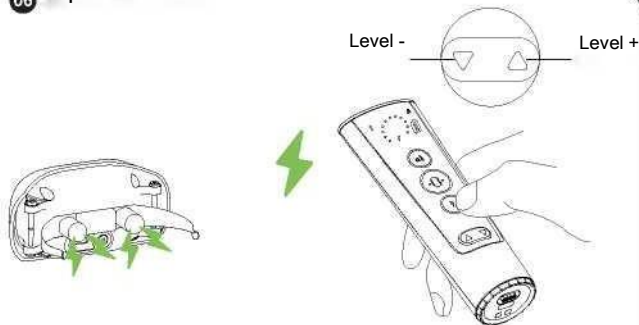

Gibt die aktuell ausgewählte Stufe der statischen Stimulation an das Empfängerhalsband ab. **Hinweis:** Verwenden Sie die statische Stimulation mit Vorsicht, da einige Hunde möglicherweise nicht auf niedrigere Stufen reagieren. Siehe "So finden Sie die beste Stufe der statischen Stimulation für Ihren Hund".

Wie Sie den besten Wert für statische Elektrizität für Ihren Hund finden

Sehr wichtig:

Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und wählen Sie die Stufe, die für Ihren Hund am besten geeignet ist.

Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um die beste Stufe zu finden:

1. Beginnen Sie auf Stufe 1 und drücken Sie die statische Taste, um die Reaktion des Hundes zu sehen. Postupně zvyšujte úroveň stimulace, dokud váš mazlíček nebude nastimulaci spolehlivě reagovat.
2. Wenn Ihr Hund auf Stufe 6 weiterhin nicht reagiert, überprüfen Sie die Befestigung des Halsbands am Empfänger. Wenn Ihr Hund lange oder dicke Haare hat, bringen Sie ein elastisches Kontakttuch an, oder die Haare Ihres Hundes müssen um die Kontaktpunkte herum getrimmt werden. Wenn die "Kontaktpunkte" die Haut des Hundes nicht berühren, findet keine statische Stimulation statt.

Hinweis: Wenn alle diese Schritte durchgeführt wurden und der Hund immer noch keine Reaktion zeigt, lesen Sie bitte den Abschnitt "Verwendung des Testlichtgeräts".


Hauptfunktionen



Vibration, Ton, Elektrostatischer Impuls



1-11 einstellbare statische Stufen




Anzeige des Ladezustands der Fernbedienungsbatterie



Das Empfangshalsband ist wasserdicht nach IPX7-Standard
(die Fernbedienung ist nicht wasserdicht)



Reichweite des Halsbandes 300 m



Langlebiger Lithium-Polymer-Akku




Für die Ausbildung von bis zu 2 Hunden



USB -Laden

08 Wie man die Prüflampe benutzt

1. Prüfen Sie, ob die Fernbedienung und das Empfangshalsband gekoppelt sind.
2. Setzen Sie das Prüflichtgerät senkrecht an den beiden Kontaktstellen an und stellen Sie sicher, dass der Metalldraht direkten Kontakt mit der Oberseite der beiden Stellen hat.
3. Drücken Sie die Statiktaste auf der Fernbedienung. Das Testlicht schaltet sich ein. Je höher der statische Wert ist, desto röter ist das Licht.

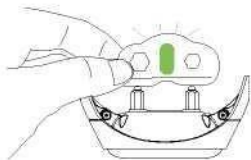

Hinweis: Für Hunde mit kürzerem Haar, verwenden Sie 2pcs kurze Kontaktpunkte und installieren Sie leitende Silikonkappen auf den Kontaktpunkten, um sie weicher zu machen, was besser für die Haut Ihres Hundes sein kann. Für Hunde mit dickerem Haar, verwenden Sie 2pcs lange Kontaktpunkte und installieren Sie flexible Kontaktfolie.



Wenn Sie schlechtes Hundeverhalten, wie z. B. Bellen, korrigieren möchten, befolgen Sie diese Anweisungen.

1. Legen Sie dem Hund ein separates, nicht-metallisches Halsband über dem Halsband mit dem Empfänger um den Hals und befestigen Sie eine 8-10 Meter lange Leine.

Bitte beachten Sie: Sollte an der Leine eine Kette vorhanden sein, die zum Herbeirufen von Hilfe dient, muss diese verwendet werden: Achten Sie darauf, dass das zusätzliche Halsband keinen Druck auf die Kontaktstellen ausübt.

Falls an der Leine eine Kette zum Herbeirufen von Hilfe angebracht ist, muss diese verwendet werden: Achten Sie darauf, dass das zusätzliche Halsband keinen Druck auf die Kontaktstellen ausübt.

2. Halten Sie die Leine und die Fernbedienung fest.


3. Wählen Sie die statische Erkennungsstufe Ihres Tieres.

4. Sobald Ihr Haustier zu bellen beginnt, drücken Sie die Stimulationstaste und geben den Befehl "Nein" oder "Kein Bellen".

5. Sobald Ihr Hund aufhört zu bellen, lassen Sie den Stimulationsknopf sofort los und loben ihn.

6. Wenn Ihr Haustier die Stimulation ignoriert, erhöhen Sie die Intensitätsstufe um 1 bis 3.


7. Üben Sie in mehreren verschiedenen Szenen.

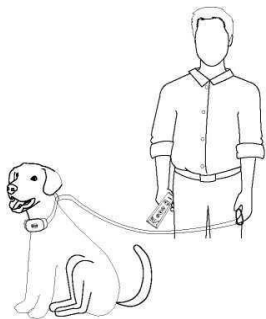

10 Kopplung


Hinweis: Sie können diesen Schritt überspringen, da das Kit bereits mit den Werkseinstellungen gekoppelt ist.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Empfängerhalsband ausgeschaltet ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Kanaltaste in der Position "Kanal 1" steht.
3. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die roten und grünen Lichter abwechselnd blinken.

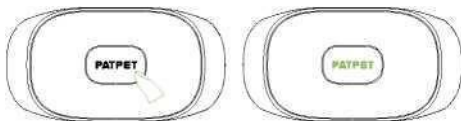

Halten Sie die Fernbedienungstasten Ton + Vibration gleichzeitig gedrückt, um das Empfängerhalsband zu koppeln.

Nach erfolgreicher Kopplung piept das Empfängerhalsband dreimal und das grüne Licht blinkt dreimal.

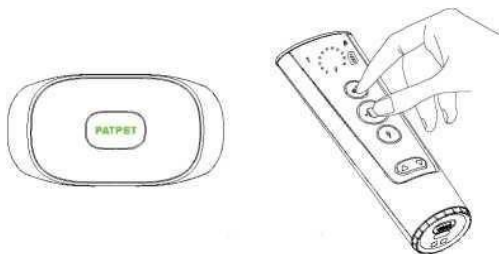

Kopplung des 2. Empfangshalsbandes

Hinweis: Sie müssen ein zusätzliches Empfangshalsband besitzen.

1. Vergewissern Sie sich, dass das Empfangshalsband ausgeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Kanaltaste auf "Kanal 2" eingestellt ist.
3. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die roten und grünen Lichter abwechselnd blinken.
4. Halten Sie die Tasten Beep + Vibration der Fernbedienung gleichzeitig gedrückt, um das Empfängerhalsband zu entsperren.
5. Nach erfolgreicher Kopplung piept das Empfängerhalsband 3 Mal und das grüne Licht blinkt 3 Mal.

Teil II: Empfängervermittlung.

Es besteht die Möglichkeit, 2 Hunde getrennt zu trainieren. Der Kanalschalter des Controllers wählt den zu trainierenden Hund aus.

