



Patpet B78 Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Hundetrainingsgerät benutzen.

Danke, dass Sie sich für Patpet B78 entschieden haben.

Sie und Ihr Hund verdienen unvergessliche Momente und gemeinsames Verständnis.

Unser Ziel ist es, die Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, indem wir Ihnen die Werkzeuge und Techniken zur Verfügung stellen, um Ihren Hund erfolgreich zu trainieren. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstteam.

WARNUNG (nicht für aggressive Hunde geeignet)

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder wenn Ihr Hund zu aggressivem Verhalten neigt.

Aggressive Hunde können ihrem Besitzer und anderen Personen schwere Verletzungen oder sogar den Tod zufügen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihren Hund geeignet ist, fragen Sie Ihren Tierarzt oder einen zertifizierten Trainer.

VORSICHT (Gefahr von Hautschäden)

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung. Der korrekte Sitz des Halsbandes ist wichtig, da ein lockeres Halsband eine ungleichmäßige Leistung verursachen kann.

Ein Halsband, das zu lang oder zu eng am Hals des Hundes getragen wird, kann Hautschäden verursachen. Von Rötungen bis hin zu Wundliegen (allgemein als Schienbeingeschwüre bekannt).

Diese Halsbänder können bei unsachgemäßem Gebrauch Drucknekrosen verursachen, die oft fälschlicherweise für Verbrennungen gehalten werden.

Lassen Sie das Halsband nicht länger als **12 Stunden pro Tag an Ihrem Hund**.

Wechseln Sie nach Möglichkeit alle **1 bis 2 Stunden** die Position des Halsbandes am Hals des Tieres.

Überprüfen Sie die Passform, um übermäßigen Druck zu vermeiden, und es ist in Ordnung, überschüssige Gurtlänge zu kürzen.

Befestigen Sie niemals eine Leine an einem elektronischen Halsband, da dies zu übermäßigem Druck auf die Kontakte führen kann.

Kontrollieren Sie die Kontaktstelle täglich auf Ausschlag oder Geschwüre. Waschen Sie den Halsbereich des Hundes und die Kontakte des Halsbandes jede Woche mit einem feuchten Tuch.

Wenn ein Ausschlag oder ein Geschwür auftritt, verwenden Sie das Halsband nicht mehr, bis die Haut abgeheilt ist.

Wenn der Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf.

Diese Schritte tragen dazu bei, dass sich Ihr Hund sicher und wohl fühlt.

Millionen von Hunden fühlen sich beim Tragen von Kontaktlinsen aus Edelstahl wohl. Manche Hunde reagieren empfindlich auf den Druck der Kontakte. Nach einiger Zeit werden Sie vielleicht feststellen, dass Ihr Hund das Halsband sehr gut verträgt. Wenn dies der Fall ist, können Sie einige dieser Maßnahmen lockern. Es ist wichtig, dass Sie die Kontaktstelle weiterhin täglich kontrollieren. Wenn Sie Rötungen oder Wunden feststellen, sollten Sie das Halsband nicht mehr verwenden, bis die Haut vollständig abgeheilt ist.

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die CE-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website www.elektro-halsbänder.de verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler vorbehalten.

Servicezentrum und Vertrieb

Elektro-halsbänder.de

Sedmidomky 459/8
101 00 Prag
Tschechische Republik
+49 176 34 433 212

[info @elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)

Wie funktioniert das Halsband?

Das Anti-Bell-Halsband ist zuverlässig, effektiv und komfortabel für große und kleine Hunde.

Das Anti-Bell-Halsband funktioniert automatisch, wenn der Hund bellt. Der Hund wird eine unangenehme, aber sichere, harmlose Simulation erhalten. Bei richtiger und konsequenter Anwendung dieses Produkts wird der Hund sein unangemessenes Verhalten mit Ihren Korrekturen in Verbindung bringen und schon bald werden Sie einen gut trainierten Hund haben.

Dieses besondere Modell verfügt über einstellbare Simulationsstufen, die der Benutzer an das Temperament des Hundes anpassen kann, so dass die Gefahr einer Übersimulation ausgeschlossen ist.


Hinweis: Wenn das Anti-Bell-Halsband längere Zeit nicht funktioniert, sollten Sie es vollständig aufladen, bevor Sie es im Leerlauf lassen, und es jeden Monat aufladen.



Bedienung des Halsbandes

1. Den Akku aufladen

Suchen Sie zu Hause ein beliebiges USB-Ladegerät und schließen Sie es an den USB-Anschluss und den Geräteanschluss an, um das Anti-Bell-Halsband 2 Stunden lang aufzuladen.

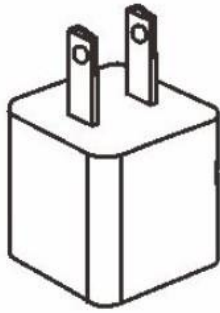

USB charger
(not included)



USB Connect Port



Device Connect Port



2. Testen der Funktion des Anti-Bell-Halsbandes

Schalten Sie die Anti-Bell-Funktion ein, indem Sie den EIN-AUS- und Intensitätsregler auf Stufe 5 stellen.



**Stufe 1 vibriert nur, wenn die Anti-Bell-Funktion aktiv ist.
Normalerweise ist diese Stufe für kleine Hunde geeignet.**

Die Stufen 2 bis 5 vibrieren zuerst, gefolgt von einer elektrischen Simulation, wenn der Entrindungsschutz funktioniert. Stufe 2 ist die niedrigste Vibration und der elektrostatische Impuls, und Stufe 5 ist die höchste.



Stellen Sie die Empfindlichkeit auf Stufe 4 ein, indem Sie den Knopf am Halsband drücken.

- 1 "Piepton" = Stufe 1
- 2 " Pieptöne " = Stufe 2
- 3 " Pieptöne " = Stufe 3
- 1 "langer Piepton" - Stufe 4

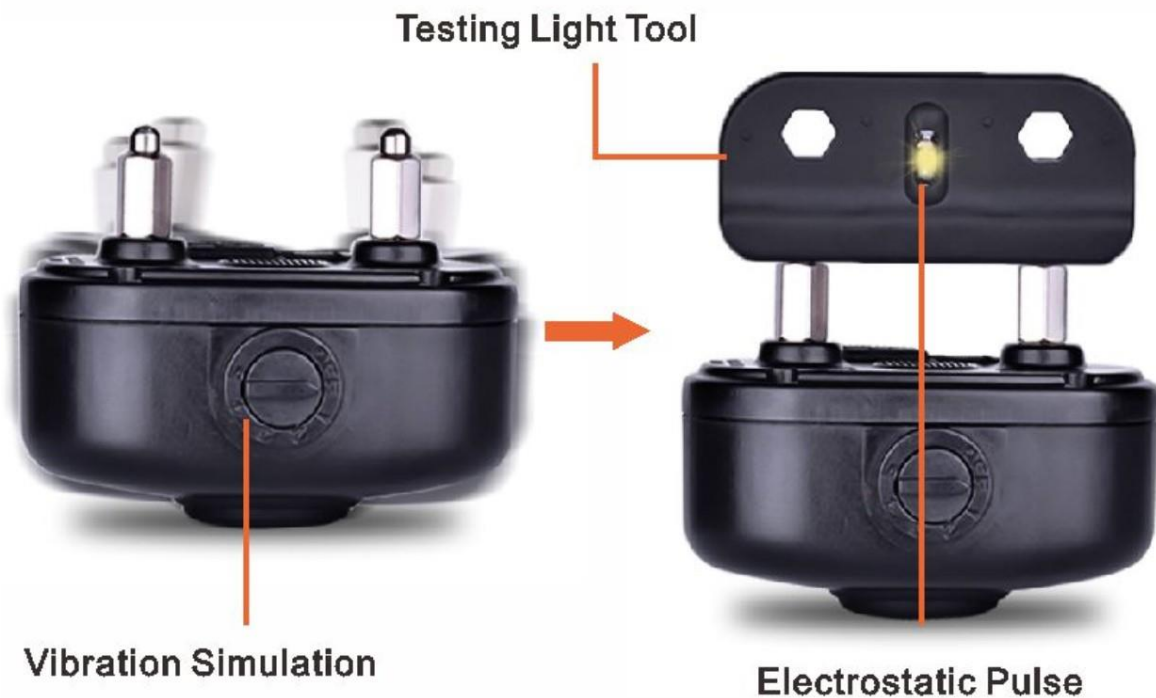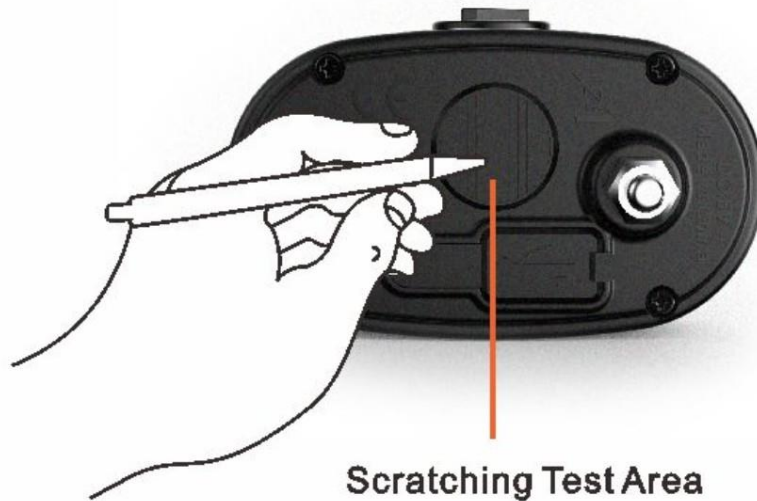


Führen Sie den Test durch, indem Sie die raue Oberfläche des Testwerkzeugs mit einem Fingernagel oder einem Stift auf der Oberfläche kratzen. Das Gerät wird 1,5 Sekunden lang gegen die Haut vibrieren. Dann sollte die Testlampe orange leuchten, was anzeigt, dass die elektrostatische Impulssimulation ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Anti-Bell-Halsband 5 Mal aktiviert bleibt, geht es in den automatischen Schutzmodus über. Die LED-Anzeige blinkt dann 1 Minute lang. Dann schaltet sie sich aus, was bedeutet, dass das Gerät in den Schlafmodus geht.

3. Anlegen des Halsbandes

Der Empfänger des Halsbandes sollte so angebracht werden, dass die Kontaktpunkte fest an der Haut des Hundes anliegen. Bei korrektem Sitz sollte es möglich sein, einen oder zwei Finger fest zwischen die Kontaktpunkte und die Haut des Hundes zu schieben.

Wenn das Halsband richtig angelegt ist, sollte sich der Empfänger am Hund nicht bewegen. Die beste Position für den Halsbandempfänger ist auf beiden Seiten der Luftröhre des Hundes.

Wenn das Halsband lose ist, kann sich der Empfänger am Hals des Hundes bewegen. In diesem Fall können die Kontaktpunkte an der Haut reiben und Reizungen verursachen. Wenn der Halsbandempfänger zu fest sitzt, kann der Hund Schwierigkeiten beim Atmen haben.

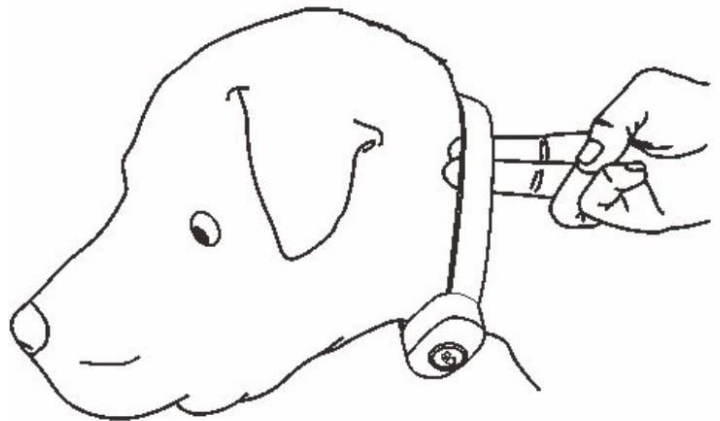

Wenn das TPU-Halsband für Ihren Hund zu lang ist, folgen Sie der Linie auf der Rückseite, um es so weit zu kürzen, wie Sie möchten.



4. LED-Anzeige

Die LED-Anzeige leuchtet auf, wenn das Anti-Bell-Halsband in Betrieb ist oder wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Sie blinkt innerhalb von 10 Sekunden im Standby-Modus oder 1 Minute im automatischen Schutzmodus.

Es blinkt ein atmendes Licht, wenn das Anti-Bell-Halsband geladen wird.

Blinkt immer schnell, wenn die Batterie fast leer ist. Dies bedeutet, dass der Akku des Anti-Bell-Geräts aufgeladen werden muss (Standby-Modus: 10 Sekunden, 7-maliges Blinken).

Häufig gestellte Fragen

1. Ist die Hundeausbildungsstätte für alle Hunde geeignet?

Das Halsband ist in der Länge von 20 cm (7.9") bis 55 cm (21.6") verstellbar. Wenn der Halsumfang Ihres Hundes kleiner als 20 cm ist, müssen Sie das Halsband umnähen, wenn der Halsumfang Ihres Hundes größer als 55 cm ist, ist dieses Halsband möglicherweise nicht für Ihren Hund geeignet. Dieses Halsband ist nicht für Hunde unter 15 kg geeignet.

2. Kann ich eine Leine am Halsbandempfänger befestigen?

NEIN. Dies kann dazu führen, dass die Kontaktpunkte zu fest an den Hals des Hundes gezogen werden. Befestigen Sie die Leine an einem separaten nichtmetallischen Halsband oder Geschirr. Achten Sie darauf, dass das andere Halsband keinen Druck auf die Kontaktpunkte ausübt.

Anleitung zur Fehlersuche

1. Mein Hund reagiert nicht auf das Anti-Bell-Halsband.

Prüfen Sie, ob das Anti-Bell-Halsband eingeschaltet ist.

Vergewissern Sie sich, dass das Band eng genug am Hund anliegt, damit beide Kontaktpunkte die Haut des Hundes berühren.

Die Kontaktpunkte sind möglicherweise zu kurz für das dicke oder lange Haar Ihres Hundes. Wenn Sie bereits längere Kontaktpunkte verwenden, müssen Sie möglicherweise die Haare am Hals des Hundes trimmen, damit beide Kontaktpunkte die Haut des Hundes berühren.

Möglicherweise ist die Intensität für den Hund zu gering. Erhöhen Sie die Intensität, bis der Hund reagiert, z. B. indem er den Hals bewegt, den Kopf schüttelt oder über die Schultern schaut. Die Reaktion kann sehr subtil sein.

2. Ich will das Anti-Bell-Halsband selbst ausprobieren, aber es funktioniert nicht.

Wenn Sie das Anti-Bell-Halsband mit Ihren Händen testen, berühren Sie beide Elektroden gleichzeitig, da das Berühren einer Elektrode nicht funktioniert.

3. Die LED leuchtet, aber ich spüre keine Simulation.

Ihre Toleranz kann höher sein als die Ihres Hundes. Möglicherweise müssen Sie das Gerät an den Fingerspitzen ausprobieren, wo die Empfindlichkeit höher ist, und/oder den Simulationsgrad erhöhen. Stellen Sie sicher, dass beide Kontaktpunkte beide Fingerspitzen berühren.

Die Batterie könnte schwach sein. Überprüfen Sie die LED-Leuchte am Anti-Bell-Halsband, um zu sehen, ob die Batterie schwach ist.

Wenn die Batterie voll aufgeladen ist und Sie alle oben genannten Schritte durchgeführt haben, muss Ihr Gerät

möglicherweise gewartet werden.

Wenn Ihr Hund in Salzwasser war, müssen Sie das Anti-Bell-Gerät und den Ladeanschluss mit sauberem Wasser abspülen.

Akku-Typ: 3.7V 300ma LiP