

REEDOG S2 OBROŻA PRZECIW SZCZEKANIU

Przed użyciem należy przeczytać i w pełni zrozumieć niniejszą instrukcję

Ważne informacje



Dźwięk



Wibracja



Dźwięk+wibracja



Dźwięk + wibracja
+ impuls



NIE dla
agresywnych
psów



Dla psów od 6 miesięcy



Przechowywać poza
zasięgiem dzieci!
Tylko do użytku dla psów!

NIE pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.

Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie obroży na szyi psa co 1 do 2 godzin.

Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu uciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Nigdy nie podłączaj smyczy do obroży; spowoduje to nadmierny nacisk na styki. Co tydzień myj okolice szyi psa oraz metalowe wtyki obroży wilgotną szmatką. Dla wygody Twojego psa wybierz osłonki na zęby o odpowiedniej długości i załóż je na metalowe zęby przed użyciem.

Informacja o produkcie




Obroża
antyszczekowa




Instrukcja




Metalowe
styki



Nasadki na
styki




Kabel ładujący

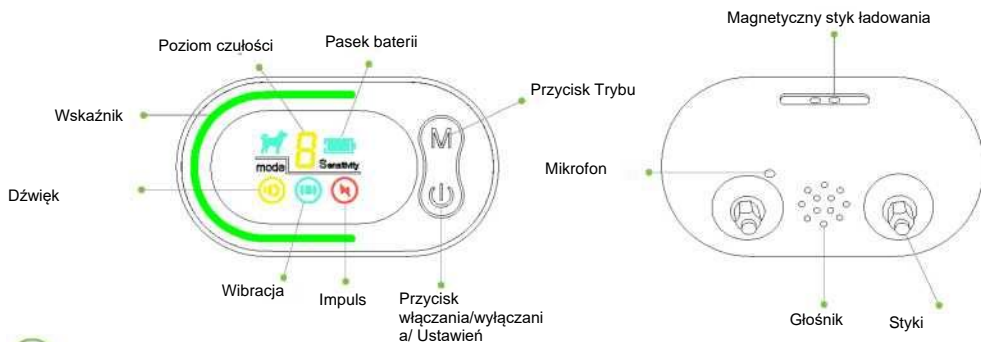

1 Testowanie

1 A. Przed użyciem naładuj obroż

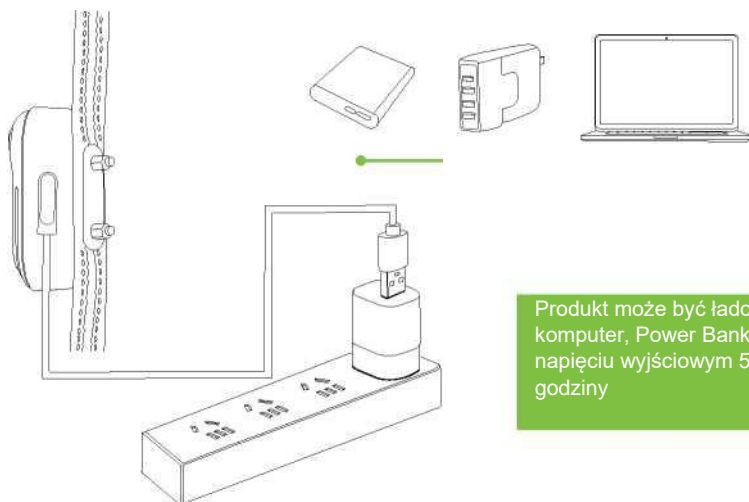

Produkt może być ładowany przez komputer, Power Bank lub ładowarkę o napięciu wyjściowym 5V przez 2-3 godziny

Opis ładowania



Gdy produkt jest naładowany, pasek baterii miga od lewej do prawej, a wskaźnik miga szybko



Gdy produkt jest w pełni naładowany, pasek baterii przestaje migać, a wskaźnik staje się stały




Jeśli produkt jest ładowany za pomocą niewłaściwej ładowarki, zostanie wygenerowany dźwięk ostrzegawczy.


Uwaga:

1. Niewłaściwa ładowarka oznacza taką, która ma napięcie wyjściowe powyżej 5V
2. Podczas ładowania należy używać magnetycznego kabla ładującego znajdującego się w opakowaniu. Inne magnetyczne kable ładujące mogą nie być odpowiednie dla tego produktu i mogą spowodować uszkodzenie elektryczne.

1B Włączanie obroży przeciw szczekaniu


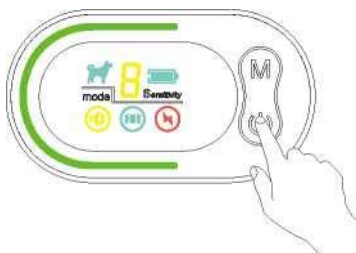


Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.

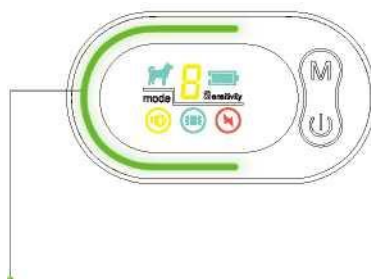


Wyświetlacz włączy się, a wskaźnik zacznie powoli migać.

- 1C Ustaw obroź w trybie testowym, na wyświetlaczu pojawi się cyfra 0
Następnie naśladowuj szczekanie psa w kierunku mikrofonu sensorycznego znajdującego się z tyłu produktu (mikrofon sensoryczny znajduje się pod paskiem i nie musisz zdejmować paska, aby przetestować).

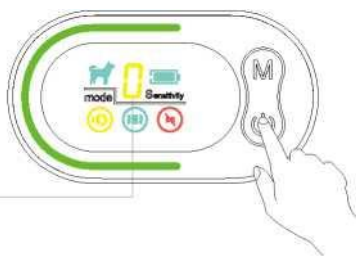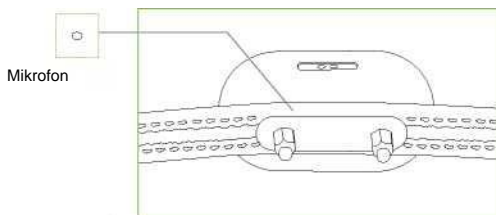

Naciśnij przycisk Power/Set, aby przejść do trybu testowego i upewnij się, że cyfra pokazuje 0 przed testem

1D Reakcja obroży w trybie testowym:

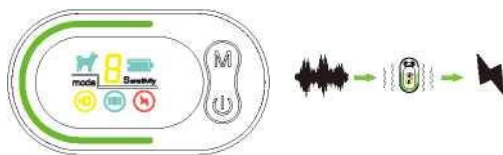

Kiedy produkt jest ustawiony na tryb testowy, wyda dźwięk ostrzegawczy, wibrację i impuls statyczny po naśladowaniu szczekania psa w kierunku mikrofonu sensorycznego, niezależnie od tego, który tryb jest włączony.




Przytrzymaj Lampkę testową na punktach styku podczas testowania funkcji Impuls.

Jeśli produkt reaguje w sposób opisany powyżej, udało Ci się prawidłowo skonfigurować obroź.

Założ obroź na psa


Uwaga: spójrz, jeśli masz małego psa!

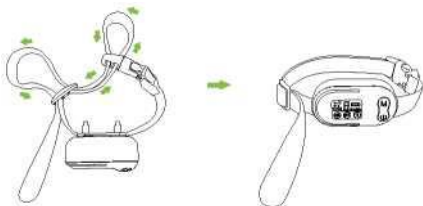


Proszę upewnić się, że produkt jest dobrze dopasowany, ale na tyle luźny, że jeden palec może zmieścić się między paskiem a szyją psa.



Uwaga:

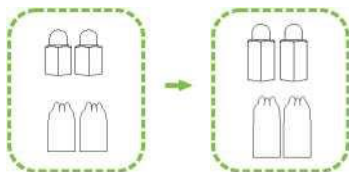

(1) Stymulacja może nie działać, jeśli pies ma długą sierść, czasami konieczne jest przycięcie włosów wokół metalowych styków i użycie dłuższych metalowych styków i osłon na styki.


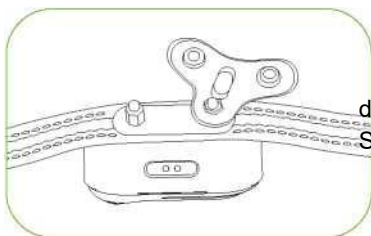


(2) Sześciokątny otwór na Lampce Testowej może być użyty do zamocowania lub odczepienia metalowych wtyków do Styków .

Świetnie! Teraz udało Ci się założyć obroź antyszczekową Twojemu psu i jest ona gotowa do treningu.

Ustawienie trybu

Poniższa instrukcja pokaże ci jak przełączać tryby.

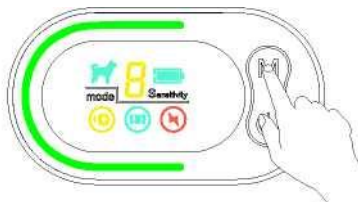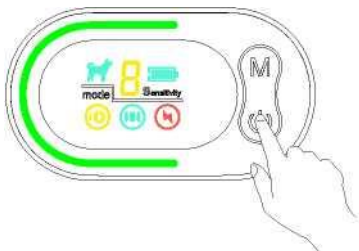

- 1 Włącz produkt, naciskając i przytrzymując przycisk Power/Set przez 2 sekundy
- 2 Naciśnij przycisk Mode, aby przełączyć tryby, ikony trybów zostaną zmienione

3 4 Tryby:

 Tryb dźwiękowy 6 Różnych dźwięków o różnej głośności 6 korekt	 Tryb wibracji 3 poziomy wibracji 3 korekty
 Tryb dźwiękowy i wibracyjny 6 zmiennych dźwięków ostrzegawczych+3 poziomy wibracji wysyłane w 6 korektach	 Tryb dźwięk+wibracja+impuls 6 zmiennych dźwięków ostrzegawczych+3 poziomy wibracji+ 6 poziomów impulsów Razem 6 korekt

4 Ekran i wskaźnik

Ikony trybu



Tryb bezpieczeństwa

8 30 sekundy tryb bezpieczeństwa


Poziom czułości

1-5 Regulacja poziomu czułości w zakresie 1-5 poprzez naciśnięcie przycisku Zasilania/Ustawień.
Poziom 5 jest najbardziej czuły, a poziom 1 jest najmniej czuły


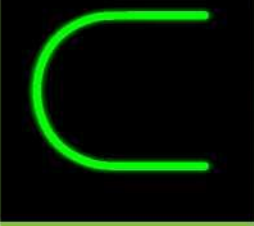


Ikona baterii

 Pasek baterii wskazuje poziom baterii

Tryb testowy

 Kiedy produkt jest ustawiony w trybie testowym, cyfra pokazuje 0, a następnie pokaże 5 po zakończeniu testu lub jeśli test nie zostanie wykonany w ciągu 5 sekund

Wskaźniki

			
Miga ze średnią prędkością: produkt jest w trakcie ładowania	Mruganie z małą prędkością: produkt jest w stanie gotowości	Miga z dużą prędkością: bateria jest słaba	Staje się stały: produkt jest w pełni naładowany

(5. Jak działa

Tryb dźwiękowy



Tryb wibracji



Tryb dźwiękowy + wibracja



Tryb dźwiękowy + wibracja + impuls



Wyjaśnienie ikon



Zmienny sygnał dźwiękowy



Wibracja



Impuls

UWAGI:

- (1) Produkt przejdzie do następnego kroku, jeśli pies nadal szczeka w ciągu 1 minuty
- (2) Produkt automatycznie wróci do kroku 1, jeśli nie zostanie aktywowany w ciągu 1 minuty.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl