



Catlink Scooper Young Version
intelligens öntisztító doboz macskáknak

Használati utasítások

Köszönjük, hogy megvásárolta a CATLINK AI Cat Litter Box Scooper -Young!

Kérjük, használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A kézikönyv sok hasznos információt és tippet tartalmaz a termék biztonságos és kényelmes használatához.

Fontos biztonsági óvintézkedések 1.

A termék legalább 1,5 kg és legfeljebb 10 kg súlyú macskák számára készült.

2.Helyezze a terméket kemény, sima felületre. Ne helyezze a terméket puha, egyenetlen vagy instabil felületre, mert ez befolyásolhatja a megfelelő működését.

3. Karbantartás előtt mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

4. Soha ne tegyen a gépbe mást, csak csomós kavicsot vagy elég kicsi kavicsgolyókat, hogy átjusson a szitán.

5. Ne helyezze a macskát erőszakkal a készülékbe.

6. Úgy helyezze el az egységet, hogy ne érjen a falhoz vagy a sarkokhoz.

7. Soha ne távolítsa el a labdát vagy a fedelet, amikor a készülék forog, és soha ne kapcsolja be a készüléket, amíg a golyó vagy a burkolat eltávolítva van.

8. Soha ne merítse a készülék fedelét és alját vízbe vagy más folyadékba.

9. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek felügyelet nélkül használják, tisztítsák vagy karbantartsák a készüléket, a biztonságos használatához szükséges utasítások


10. 8 éven aluli gyermekek nem használhatják a készüléket.

11.A készülék nem játék, ne engedje, hogy gyerekek játsszanak vele!


12. Soha ne használjon más külső áramforrást, mint amelyet a készülék szállított.

13.Ha a külső tápegység hibás, forduljon a szervizközponthoz, és kérjen cserét.


TERMÉKSZERKEZET

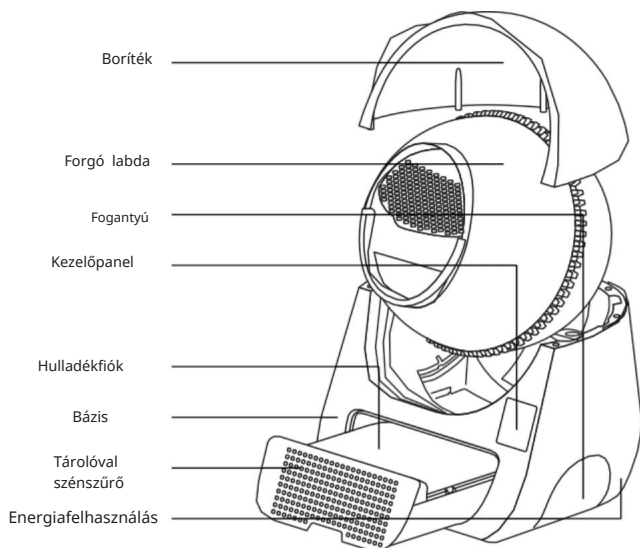

CSOMAG TARTALMA

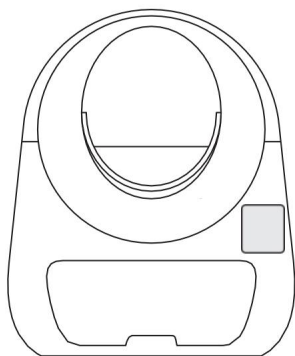

Öntisztító
ágynemű



Tápegység



Szemeses zsák




Kézi szerviz




Alkalmas bentonit
macskaalomhoz

Két képernyő (2
lehetőség,
válasszon egyet)



Alkalmas
macskák vegyes
alomhoz




Tartály
szénzsűrővel

A szénzsűrővel ellátott edényt a hulladék tárolóba helyezték. A CATLINK azt javasolja, hogy minden hónapban távolítsa el ezt az alkatrészt, és napfénynek való kitettség és 2 havonta csere.


KÉSZÜLÉK KONFIGURÁLÁSA

Miután összeállította a terméket, és megerősítette, hogy kész, kövesse az alábbi lépéseket a használat megkezdéséhez:


1. Az egység elhelyezése - Győződjön meg arról, hogy az egység sima és szilárd felületre van helyezve, és nincs alatta más tárgy. Kerülje a puha, egyenetlen vagy instabil talajt.

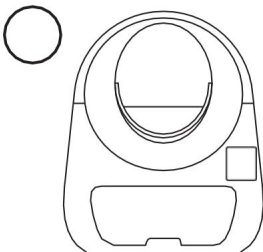


2. Helyezze a készüléket elektromos aljzat közelébe. Ügyeljen arra, hogy az egység ne legyen a falhoz vagy sarokhoz nyomva (nem érintheti a falakat), és nincs rajta más tárgy.

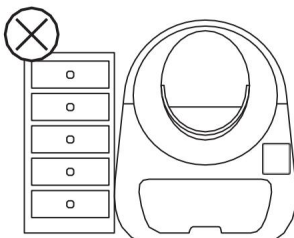


Üzembe helyezés és kezdeti tesztciklus Ellenőrizze, hogy a hulladékkazetta megfelelően van-e elhelyezve, majd helyezze a helyére a hulladékfiókot.

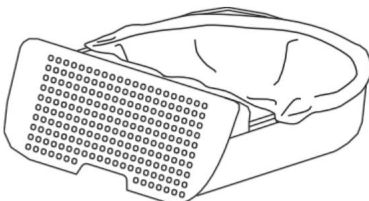


Csatlakoztassa a tápegység kisebbik végét az alap hátulján található tápbemenethez. Ezután dugja be a tápegységet a konnektorba.

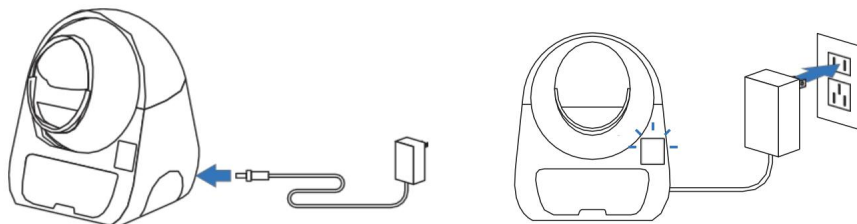

A készülék minden csatlakozás után tesztciklust hajt végre. A folyamat során NE érintse meg a készüléket vagy a gombokat. Ez a folyamat körülbelül 3 percet vesz igénybe.

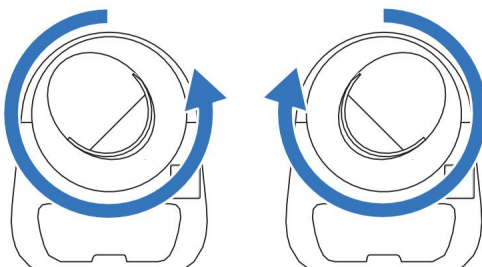

A nyíláson keresztül öntse az almot a labdába, és egyenletesen terítse el a maximális töltési szintet jelző vonalig. Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl a labdát.

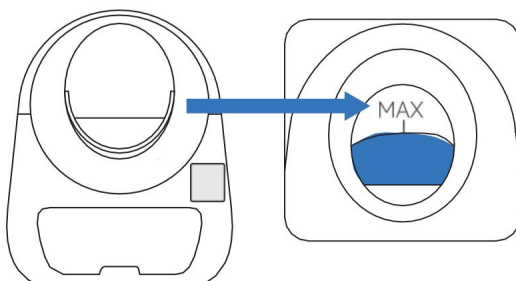


MEGJEGYZÉS

Az egység megfelelő működéséhez Benofite (csomósító) ágynemű ajánlott.

NE használjon csomómentes, szabadon csomósodó, újságpapírt vagy fapellet ágyneműt.

Ha olyan alternatív ágyneműt használ, amely nem szerepel itt, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy kompatibilis ágyneműt használ.

KEZELŐPANEL – MŰKÖDÉS ÉS FUNKCIÓK

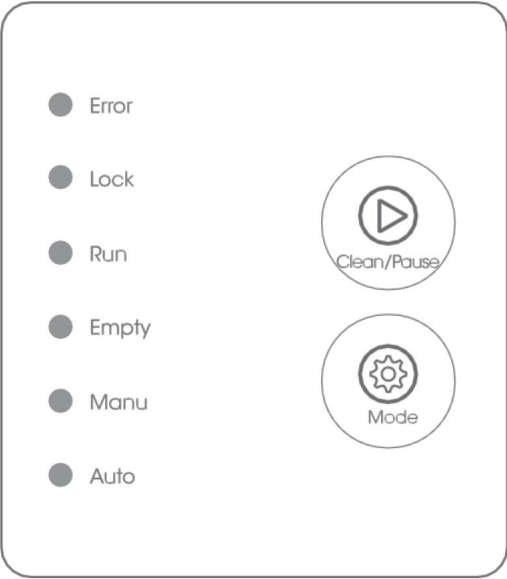

Hiba
Hibás zár
Futás – futás (munka)
Üres – Üres
Kézi-kézi mód
Automata üzemmód

A GOMB FUNKCIÓK LEÍRÁSA

Gomb		Tevékenység	Magyarázat
Tisztítás/Szünet		Nyomja meg és engedje el	
Mód választó gomb		Nyomja meg és engedje el	Az üzemmód az automatikus üzemmód között vált mód, menü és üres mód.
Panelzár	+	Nyomtatás és tartsa őket engedje el a gombokat, amint meghallja sípol.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a tisztítás/szünet gombot a mód választó gomb. A hangjelzés után engedje el a gombokat. A zárjelző világít, a zárolás sikeres volt aktív. Ha ki szeretné kapcsolni a panelzárat, ismételje meg a fenti lépéseket.
A várakozási idő beállítása	+	Nyomtatás és tartsa. Gombok kiadás amint meghallja 3 sípolás.	Nyomja meg és tartsa lenyomva a tisztítás/szünet gombot és az üzemmód gombot. Engedje el a gombot 3 hangjelzés után. A jelzőfény villogni kezd, és a készülék készenléti idő beállítási módba lép. Nyomja meg a Mode gombot a beállítani kívánt várakozási idő kiválasztásához. 3perc - Automatikus villogás 5 perc - Kézi villogás 10 perc - Üres villogás Nyomja meg és tartsa lenyomva a Tisztítás/Szünet gombot és az Üzemmód gombot a beállítások mentéséhez. Gombok engedje el, ha 3 sípolást hall. A várakozási idő beállítása sikeresen megtörtént.

A MUTATÓ ÁLLAPOT LEÍRÁSA


Kijelző állapota		Magyarázat
 Hiba	Kigyullad	Az egység macskavédelmi módban van, és nem forog. Ha biztos abban, hogy a macska biztonságban van, nyomja meg a tisztítás/szünet gombot a macskavédelmi módba való belépéshez lemondod.
	Villog	A hulladékfiók megtelt, és ki kell üríteni.
 Zár	Kigyullad	Panelzár be van kapcsolva.
	Ki	A panelzár le van tiltva.
 Munka	Kigyullad	A készülék forog.
 Üres oldalak	Kigyullad	A készülék ürítés üzemmódban van. A gomb megnyomása és elengedése után Tisztítsa meg, az egység megfordul, és az összes szemetet az aljára dobja hulladékfiókok.
 Kézi mód	Kigyullad	A gép kézi üzemmódban van. A Géptisztítás gomb megnyomása és elengedése után végrehajt egy tisztítási ciklust, és a hulladékot az alsó hulladékfiókba üríti.
 Automatikus rezsim	Kigyullad	A készülék automata üzemmódban működik. Amikor a macska belép a pörgő labda, a macskaérzékelő érzékelő aktíválódik. Amikor a macska elhagyja a labdát, elindul a visszaszámlálás a tisztítási ciklusig. Után várakozási idő, a tisztítási ciklus elindul.

VÉDELMI MECHANIZMUS


Védelmi funkció szintje		Magyarázat
kedves	1. szint	Ha a labda forgása közben egy 3,3 kg-nál nagyobb súlyú macska lép be, akkor a túlterhelés elleni védelem működésbe lép, és a labda leáll. Ha azt észleljük, hogy a macska elhagyta a labdát, a labda újra forog.
Becsípődés elleni védelem	2. szint	Ha a labda kiömlőnyílását lefelé fordítják, és forgás közben aktiválják a beakadást gátló eszközt, a labda e kiüríti a küvetta maximális kilépési terét, és leállítja a forgást. Ez a biztonsági berendezés csak emberi beavatkozással kapcsolható ki.
Zárt motorszint	3	Ha a motor ellenállása forgás közben hirtelen megnövekszik, a labda leáll. Ez a biztonsági funkció csak emberi beavatkozással törölhető.

MINDEN KAVICS CSERÉJE

- 1** Nyomja meg és engedje fel a mód gombot, hogy üres módba váltson.

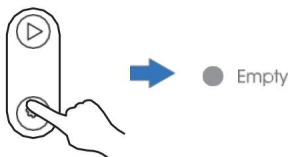


- Nyomja meg és engedje fel a Tisztítás/Szünet gombot, és a labda az óramutató járásával megegyezően forogni kezd.

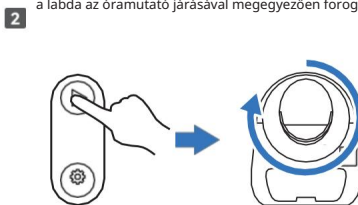



- 3** Amikor az összes szemet a fiókba került, nyomja meg és engedje fel a Tisztítás/Szünet gombot, és a labda visszatér eredeti helyzetébe.

- 4** Amint a labda visszatér eredeti helyzetébe, vegye ki a hulladékkal teli hulladékpatront, és dobja ki. Cserélje ki a hulladékkazettát, majd tegye vissza a hulladékfiókot a helyére.

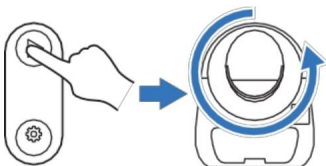


- 5** Töltsze meg a labdát (lyukat) csomósodó alommal, amíg az a maximális határig el nem terül. Nyomja meg és engedje fel a gombot, hogy kézi üzemmódba váltson. Nyomja meg az a gombot

Engedje el a Tisztítás/Szünet gombot, és futtassa a macskaalom tisztítási ciklust.

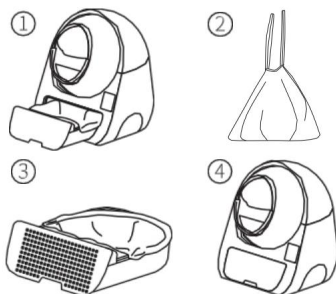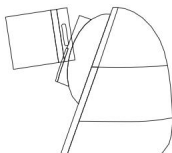


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS


- 1** A kavicslerakóval kapcsolatos összes tevékenység elvégzése , majd...
kapcsolja ki az áramot.

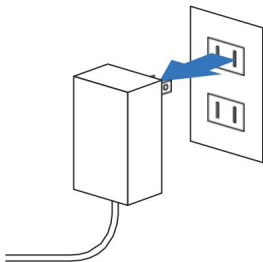


- 2** Távolítsa el a felső fedelet.

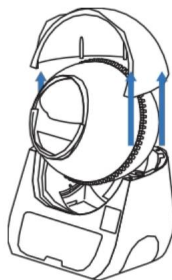


- 3** Távolítsa el a labdát (megjegyzés: ne felejtse el eltávolítani a labda hátulján lévő támasztórudat).

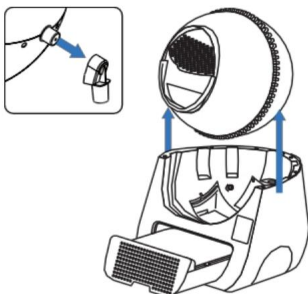


- 4** Húzza ki a hulladékfiókot, és vegye ki a szénzsűrő tartályt (javasoljuk, hogy a tartályt havonta egyszer tegye ki napfénynek, és kéthavonta cserélje ki).

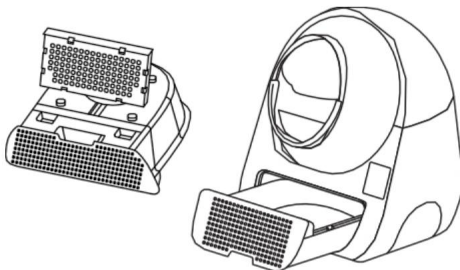




- 5** Közvetlen mosásra alkalmas alkatrészek.

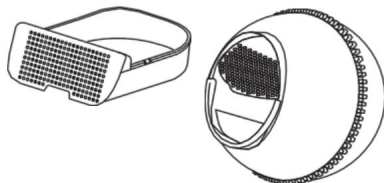

- 6** Nedves ruhával törölhető részek
(beleértve a közvetlenül nem mosható elektronikus alkatrészeket is).

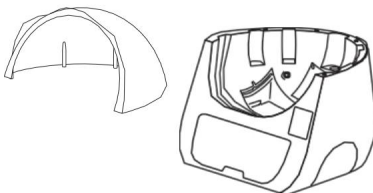

- 7** Tisztítás után helyezze vissza a szénszűrő kannát a hulladékfiókba, és szerelje össze a tartályt az utasításoknak megfelelően.
A készülék most használatra kész.

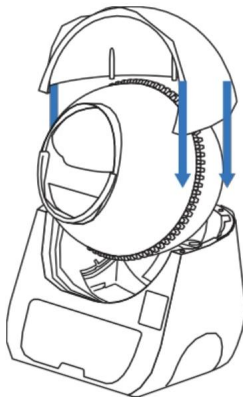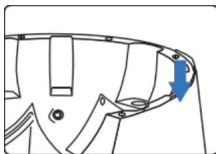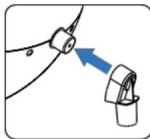

PROBLÉMA MEGOLDÁS

Probléma	Megoldás	Tevékenységek
A készülék leáll automatikus üzemmód	Kalibráció	1 Győződjön meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva sík és stabil terep és érzékelők alul találhatóak aktívak.
		2 Tárgy előkészítés 3,3 kg súlyú tárgyak, 3 16,9 oz-os vizes palack használatos.
		3 Húzza ki a kábelt tápellátás és csatlakozás újra őt.
		4 Amikor elindul a labda forgatni, behelyezni tárgy súlya 3.3 font.
		5 Ezen a ponton sokáig nyomja meg a "beállítások" gombot zsúri meghallgatás után 5 hangjelzések és A gomb elengedése után a jelzőfény a kézi mód villogni kezd.
		6 Amikor sípolást hall és panel kijelző kikapcsolva, kalibrálás sikeresen lezárva.

Probléma	Megoldás	Tevékenységek
A készülék leáll, ha a hulladékfiók megtelt, vagy a szállítás ellen védett.	Kézi törlés Nyomja meg és engedje fel a gombot	Tisztítás/Szünet. 
Az eszköz leáll a lehallgatás elleni védelem miatt	Kézi törlés	Nyomja meg és engedje fel a gombot Tisztítás/Szünet. 

KIEGÉSZÍTŐK

Név	
Szemetes zsák	
Szénszűrő	
Hulladékfiók	
Csomós alom	
Szagtalanító	

A fenti termékeket az [Amazon.com](https://www.amazon.com) oldalról rendelheti meg vagy www.catlinkus.com.



Amazon.com



www.catlinkus.com

MŰSZAKI ADATOK

Egy termék neve	Catlink Scooper Young intelligens öntisztító doboz macskáknak
Termék modell	CL-03
Fő anyag	PP
Méreték	60 x 58 x 72 cm
Névleges feszültség	12V=
	5W
Felhasználási kör	Macska (1,5–10 kg)
Tömeg	körülbelül 11 kg
Hordozható szabvány	GB 4706.1-2005



Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Shanghai Catlink Intelligent Technology Co., Ltd.

Cím: Room217, Kehai Building, No.800 Naxian road, Pudong, Shanghai, Kína

Termék: Catlink Scooper Young Version intelligens öntisztító macskavécé

Modell: CL-03

A termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/53/EU irányelvének a rádióberendezések piaci értékesítésére vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról, valamint az 1999/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. 5/EK.

A megfelelőségi nyilatkozat a következő weboldalon érhető el:

<https://files.innpro.pl/Catlink>

Rádiófrekvencia: 2400-2483 MHz

Maximális RF teljesítmény: <20dBm

Biztonsági óvintézkedések:

1. Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.
2. Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzet esetén gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, gyúlékony anyagoktól távol, és tartson legalább 1 m távolságot más tárgytól.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptert, töltőállomást, kábelt stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon ingatlanára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelje fel magát tűzoltó készülékkel.

Környezetvédelem



Az Európai Unió direktíva szerint megjelölt elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt tárolni. Külön begyűjtik és a kijelölt helyeken újrahasznosítják. Megfelelő ártalmatlanításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések begyűjtési rendszere megfelel a helyi környezetvédelmi előírásoknak a hulladékkezelésre vonatkozóan.

Részletesebb felvilágosítást az önkormányzati hivatalban, a hulladékkezelő telephelyen vagy abban az üzletben kaphat, ahol a terméket vásárolták.



A termék megfelel az Európai Unió úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek. Az Európai Unió (EU) előírásai a felhasználás biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekről szólnak, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó határozza meg a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol az optimális működési feltételek a készülék számára, és ahol lehetséges, hogy az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban közölt időtől és nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére erre szakosodott szerviznek kell lennie. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, akkor rendszeresen, legalább hetente értékelni kell a termék fizikai állapotának eltéréseit egy fizikailag új terméktől. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, azonnali karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési műveletet kell végezni. Ha nem végzik el a megfelelő karbantartást (tisztítást), és nem reagálnak az észlelt állapotkülönbségre, a termék maradandó károsodását okozhatja. A kezes nem vállal felelősséget a gondatlanságból okozott károkért

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V vagy a teljes kapacitás 15%-a alá meríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet kéthavonta.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá meríteni. Az alacsonyabb értékek, mint például a 3,2 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu