


INSTRUKCJA OBSŁUGI PATPET B600



Charakterystyka:

- Ogranicza szczekanie i wycie psa
- Wodoodporna – możliwość użycia w delikatnym deszczu (brak możliwości zanurzenia)
- Dźwięk, wibracje, impuls
- Możliwość włączenia korekty bez impulsu (tylko dźwięk i wibracja)
- Impuls rosnący stopniowo w miarę szczekania lub korekta na samodzielnie wybranym poziomie
- Na ładowarkę

Opis obroży:

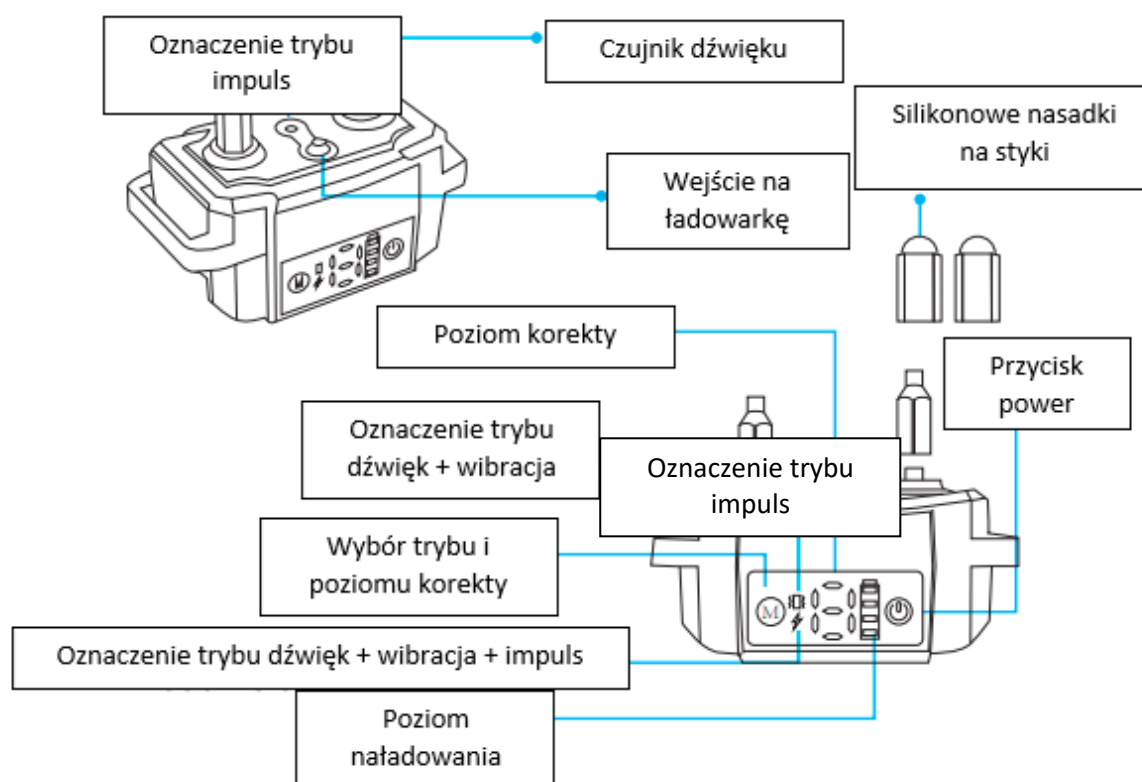

Jak używać:

Włączanie/Wyłączanie

Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć, zaświeci się zielona lampka z dwoma sygnałami dźwiękowymi.


Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, obroża zostanie wyłączona, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy

Czuwanie: obroża wejdzie w tryb czuwania po 1 minucie bezczynności


Dwa różne tryby działania:

Obroża posiada dwa różne tryby: Tryb ze stymulacją impulsem i tryb bez impulsu. Możesz przełączać pomiędzy nimi wciskając przycisk M

- Tryb ze stymulacją impulsem: z dźwiękiem, wibracją i impulsem na ekranie zobaczysz czerwoną ikonkę błyskawicy oznaczającą tryb z impulsem (3B)




3A




3B

- Tryb bez stymulacji impulsem: z dźwiękiem i wibracją na ekranie zobaczysz zieloną ikonkę wibracji (3A)



3C



3D

Obroża posiada dwa różne sposoby działania: progresywny i wybierany przez użytkownika


A: Tryb domyślny to tryb progresywny: w momencie kiedy pies szczeka wyśle się korekta na poziomie 1 jeśli szczeka dalej na poziomie 2 itd. aż do poziomu 6.

B: Tryb z poziomem wybieranym przez użytkownika (na ekranie pojawi się aktualny poziom korekty): Możesz ustawić wybrany poziom naciskając i przytrzymując przycisk M. Poziom zmienia się od 1 do 6 jeśli wybrałeś odpowiedni poziom zwolnij przycisk.

Zmiana trybów:

Tryb domyślny to tryb progresywny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M obroża przejdzie do trybu wybranego przez użytkownika. Jeśli chcesz wrócić do trybu progresywnego naciśnij szybko trzy razy przycisk Power.

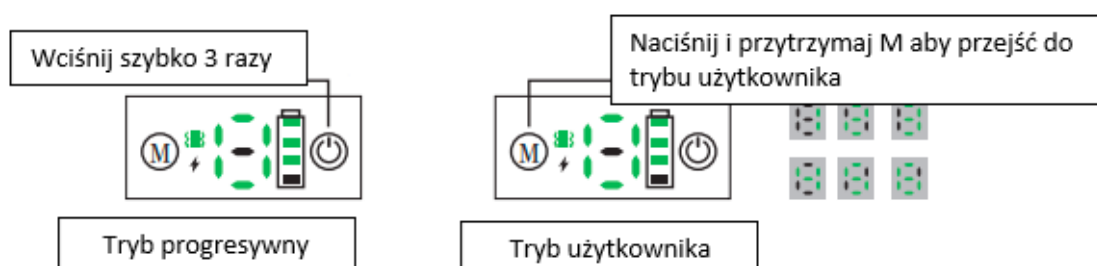

Uwaga:

1. W obu trybach obroża podczas aktywacji wyświetla dany poziom korekty. Na przykład ustawiona w trybie 6 wyświetla cyfrę 6 i miga 3 sekundy.
2. W obu trybach po 6 korekcie obroża przechodzi do trybu bezpieczeństwa, w tym czasie nie wysyła żadnej korekty i przez 1 minutę wyświetla cyfrę 0

Ładowanie:

Jeśli obroża wymaga ładowania wskaźnik poziomu baterii wyświetla jedną czerwoną kreskę (4A). Podczas ładowania pojawią się kolejne zielone kreski, pełne naładowanie oznacza 4 kreski na wskaźniku naładowania baterii (4B)



Używaj tylko oryginalnego kabla do ładowania z napięciem 5V.

Jeśli chcesz użyć innego kabla pamiętaj, że napięcie musi wynosić 5V. Ładowanie kablem o innych parametrach uszkodzi urządzenie.

Testowanie działania:


1. Naciśnij przycisk power aby włączyć obrożę
2. Lampkę testową trzymaj przy stykach
3. Wejdź w tryb stymulacji statycznej
4. Wyemituj dźwięki jak najbardziej zbliżone do szczekania lub puść dźwięk szczekania z komputera. Lampka powinna się zaświecić.

Jak poprawnie założyć obrozę?

Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Punkty kontaktowe muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi.

Postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

1. Upewnij się, że obroża jest wyłączona.
2. Pies nie może siedzieć. (A)
3. Umieść obrożę w taki sposób aby obroża znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. Dopasuj punkty kontaktowe w taki sposób aby miały bezpośredni kontakt ze skórą psa. (B)
Uwaga: Czasami wymagane jest przystrzyżenie sierści w okolicy punktów kontaktowych aby zapewnić bezpośredni kontakt ze skórą psa.

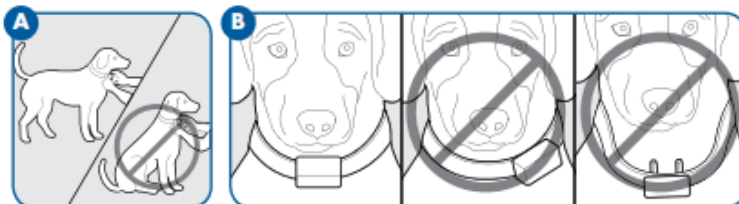

4. Skontroluj odpowiednie dopasowanie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy koniec elektrody a szyję Twojego psa. (C) Obroża powinna przylegać, ale nie być założona za ciasno.
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut. Następnie skontroluj czy przylega poprawnie.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie gól szyi psa na zero, może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Pies może nosić obrożę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Obroża noszona zbyt długo może powodować podrażnienia.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl