

Dziękujemy za wybranie obroży antyszczekowej

Ty i Twój pies zasługujecie na towarzysztwo, które obejmuje niezapomniane chwile i wspólne zrozumienie..

Nasza misja jest zapewnienie psu bezpieczeństwa poprzez dostarczenie mu narzędzi i technik skutecznego szkolenia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Ostrzeżenie

Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub ma skłonność do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela i innych osób.

Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA

Należy przeczytać i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji. Prawidłowe dopasowanie obroży jest ważne, ponieważ luzna obroź może powodować niespójne działanie.

Obroźa noszona zbyt długo lub zbyt ciasno na szyi psa może spowodować uszkodzenie skóry, od zacierzenia po odleżyny (powszechnie znane jako odleżyny).

Obroże te mogą powodować odciśnięcia, jeśli są używane nieprawidłowo i często są błędnie identyfikowane jako oparzenia.

Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.

Jeśli to możliwe, zmieniaj położenie obroży na szyi zwierzęcia co 1 do 2 godzin.

Sprawdź, czy obroź nie wywołuje nadmiernego nacisku

Nigdy nie podpinaj smyczy do obroży

Co dziennie sprawdzaj miejsce kontaktu pod kątem oznak wysypki lub owrzodzenia. Co tydzień myj okolice szyi psa i styki obroży wilgotną szmatką..

W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży do czasu wygojenia się skóry.

Jeśli stan utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Miliony psów czują się komfortowo podczas noszenia kontaktów ze stali nierdzewnej. Niektóre psy są wrażliwe na nacisk. Po pewnym czasie może się okazać, że pies bardzo dobrze toleruje obroź. Jeśli tak, możesz złączyć niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować codzienne kontrole obszaru kontaktu. W przypadku stwierdzenia zacierzenia lub owrzodzenia należy przerwać stosowanie obroży do czasu całkowitego wygojenia się skóry. Jak działa obroź?

Obroźa antyszczekowa jest niezawodna, skuteczna i wygodna dla dużych i małych psów.

Obroźa antyszczekowa zadziała automatycznie, gdy pies zacznie szczekać. Pies otrzyma irytującą, ale bezpieczną i nieszkodliwą symulację. Przy prawidłowym, konsekwentnym stosowaniu tego produktu, pies będzie kojarzył swoje niewłaściwe zachowanie z twoimi korelacjami

Ten konkretny model ma regulowane poziomy symulacji, co pozwala użytkownikowi dostosować się do temperamentu psa, eliminując ryzyko nadmiernej symulacji..

UWAGA

Jeśli obroźa antyszczekowa nie działa przez długi czas, należy ją dokładnie naładować przed pozostawieniem jej w stanie bezczynności i ładować co miesiąc..

Overview



Działanie

1. Ładowanie baterii

Znajdź dowolną ładowarkę USB w domu, a następnie podłącz ją do portu USB i portu urządzenia, aby ładować obroź przez 2 godziny



2. Testowanie funkcji

Włącz urządzenie antyszczekowe, obracając pokrętkę ON-OFF i intensywność Dial i ustaw poziom 5.

Poziom 1 będzie wibrował tylko wtedy, gdy antyszczek działa. Zazwyczaj ten poziom jest przeznaczony dla małych psów.

Poziomy 2-5 będą najpierw wibrować, a następnie nastąpi symulacja elektryczna, gdy zadziała antyszczek, poziom 2 jest najniższą wibracją i impulsu elektrostatycznego, a poziom 5 jest najwyższy



Ustaw poziom czułości na 4 naciskając przycisk czułości
1 "Beep" = Poziom 1
2 "Beep" = Poziom 2
3 "Beep" = Poziom 3
4 "Long Beep" = Poziom 4

Znajdź lampkę testową i przyłóż do elektrod

Przetestuj, drapiąc szorstką powierzchnię narzędzia testowego na wewnętrznej stronie obroży za pomocą paznokcia lub długopisu. Obroźa będzie emitować wibrację przez 1,5 sekundy. Następnie kontroluj okna testowa powinna zaświecić się na pomarańczowo, wskazując, że symulacja impulsu elektrostatycznego działa poprawnie




Jeśli obroźa antyszczekowa zostanie aktywowana 5 razy, przedzie w tryb automatycznej ochrony. Wskaźnik LED będzie migać przez 1 minutę. Następnie wskaźnik wyłączy się, co oznacza przejście w tryb uśpienia..

3. Zakładanie obroży

Odbiornik obroży powinien być zamontowany w taki sposób, aby punkty styku naciskały na obroź. Po prawidłowym założeniu odbiornik obroży nie powinien poruszać się na psie. Najlepszą lokalizacją dla odbiornika obroży jest obie strony ławicy psa.

Luźne dopasowanie może pozwolić na przesuwanie się odbiornika obroży na szyi psa. W takim przypadku punkty styku mogą odcierać skórę i powodować podrażnienia. Jeśli odbiornik obroży jest zbyt ciasny, psy mogą mieć trudności z oddychaniem

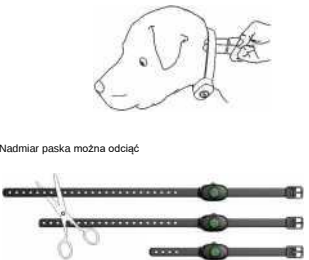

Nadmierz pasek można odciąć

4. Wskaźnik LED



Wskaźnik LED świeci się, gdy obroźa antyszczekowa działa lub bateria jest w pełni naładowana. Będzie migać w trybie gotowości w ciągu 10 sekund lub w trybie automatycznej ochrony 1. Dioda LED będzie migać podczas ładowania baterii. Zawsze szybko miga, gdy bateria jest naładowana. Oznacza to, że (Tryb gotowości trwa 10 sekund i miga 7 razy)

Często zadawane pytania

1. Czy obroźa jest odpowiednia dla wszystkich psów

Obroźa jest regulowana w zakresie od 7,9" (20 cm) do 21,6" (55 cm). Jeśli obwód szyi psa jest mniejszy niż 7,9", będziesz zmuszony do ponownego nawleczenia obroży. Jeśli obwód szyi psa jest większy niż 21,6", ta obroźa może nie być odpowiednia dla psa. Ta obroźa nie jest odpowiednia dla psów o wadze poniżej 7 kg

2. Czy mogę zacząć smyczyć do odbiornika?

NIE. Może to spowodować zbyt mocne przyciśnięcie punktów kontaktowych do szyi psa. Przymocuj smycz do oddzielnej, niemetalowej obroży lub szeleku. Upewnij się, że dodatkowa obroźa nie wywiera nacisku na punkty kontaktowe.

Rozwiązywanie problemów

1. Mój pies nie reaguje na obroźa antyszczekową. Upewnij się, że obroźa antyszczekowa jest włączona. Upewnij się, że pasek jest założony na psa wystarczająco ciasno, aby oba punkty styku dotykały skóry psa. Punkty kontaktowe mogą być zbyt krótkie dla grubej lub długiej sierści psa. Jeśli używasz już dłuższych punktów kontaktowych, może być konieczne przycięcie sierści na szyi psa, tak aby oba punkty kontaktowe dotykały skóry psa. Poziom intensywności może być zbyt niski dla psa. Zwiększaj intensywność, aż pies zareaguje, zwykle ruchem szyi, potrząśnięciem głową lub spojrzeniem przez ramiona. Reakcja może być bardzo subtelna. 2.1 Chęć samodzielnie przetestować obroźa antyszczekową, ale nie działa. Podczas testowania obroży antyszczekowej rękami, należy dotknąć dwóch elektrod jednocześnie, ponieważ dotknięcie jednej elektrody nie zadziała. 3. Wskaźnik LED zapala się, ale nie czuję żadnej symulacji. Twoja tolerancja może być wyższa niż psa. Konieczne może być wypróbowanie urządzenia na opuszkach palców, gdzie czułość jest wyższa (lub zwiększenie poziomu symulacji). Upewnij się, że oba punkty styku dotykają obu opuszków palców. Bateria może być rozładowana, sprawdź żywotność baterii za pomocą wskaźnika LED na obroży antyszczekowej. Jeśli bateria jest w pełni naładowana i wykonano wszystkie powyższe czynności, urządzenie może wymagać serwisowania. Jeśli pies przebywał w słonej wodzie, należy przepłukać obroź antyszczekową czystą wodą.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl