



Obroża treningowa

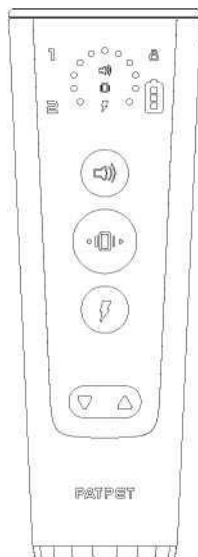


PATPET

Model
p-collar
326

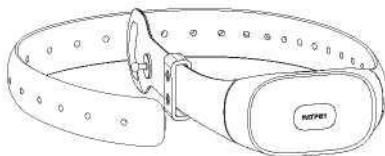


Instrukcja obsługi


Zawartość opakowania



Pilot



Odbiornik

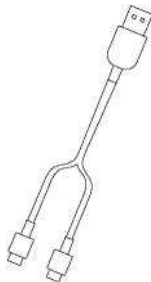

Kabel ładujący



Smyczka



Clicker



Lampka testowa



Styki





Silikonowe nakładki



Sprężyna
kontaktowa


OPIS

Pilot

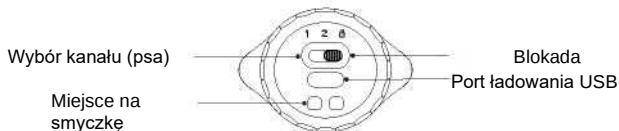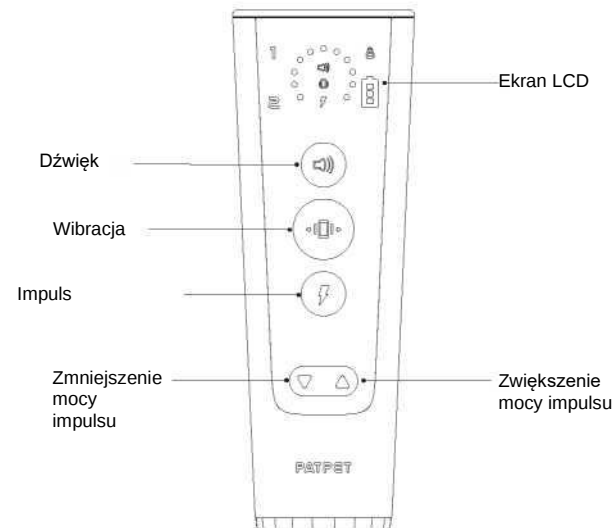


OPIS

EKRAN LCD

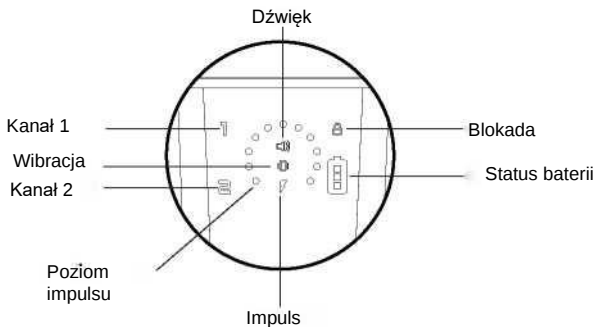

ODBIORNIK

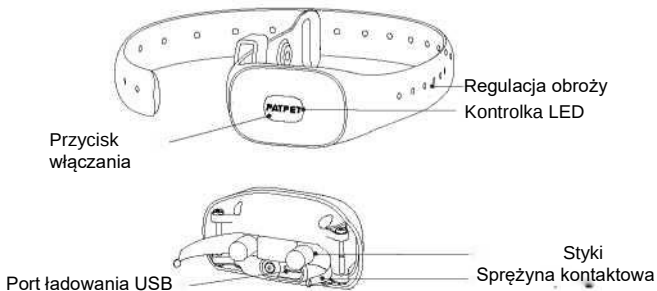

Informacje bezpieczeństwa

To jest symbol ostrzeżenia o bezpieczeństwie. Służy on do ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach dla zdrowia. Należy przestrzegać wszystkich komunikatów dotyczących bezpieczeństwa, które następują po tym symbolu, aby uniknąć ewentualnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE

Nie do stosowania u psów agresywnych. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies ma skłonności do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia u swoich właścicieli i innych osób. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

UWAGA

Bezpieczeństwo podczas szkolenia na smyczy.

Podczas nauki na etapie szkolenia na smyczy. Twój pies powinien być na mocnej smyczy, na tyle długiej, aby mógł próbować gonić obiekt, ale na tyle krótkiej, aby nie dotarł do drogi lub innego niebezpiecznego miejsca. Musisz być również wystarczająco silny fizycznie, aby powstrzymać psa, kiedy próbuje gonić.

Ryzyko uszkodzenia skóry.

Obroża noszona zbyt długo lub wykonana zbyt ciasno na szyi zwierzęcia może powodować uszkodzenia skóry od zaczerwienienia do owrzodzeń. Stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny/odciski.



• Unikaj pozostawiania obroży na psie dłużej niż 8 godzin dziennie.

- W miarę możliwości zmieniaj położenie obroży na szyi co 1-2 godziny.
- Nie zapinaj smyczy do obroży elektronicznej tonadmierny nacisk na styki.
- W przypadku stwierdzenia wysypki lub owrzodzenia należy zaprzestać używania obroży do czasu zagojenia się skóry.
- Jeśli stan utrzymuje się powyżej 48 godzin, należy zgłosić się do lekarza weterynarii.


• To nie zabawka, trzymaj poza zasięgiem dzieci

• Produkt przeznaczony wyłącznie dla zdrowych psów powyżej 6 miesięcy życia.

01 Ładowanie pilota i odbiornika

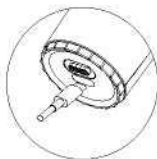

Port ładowania

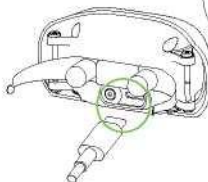

Po zakończeniu ładowania świeci się stałe zielone światło.

Po zakończeniu ładowania świeci się stałe zielone światło.

02 Włączanie pilota i odbiornika



Ustaw przełącznik blokady w pozycji "1", aby włączyć pilota.



• Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć odbiornik, odbiornik wibruje 1 raz i zielona dioda LED miga 1 raz.

* Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby wyłączyć odbiornik, odbiornik wibruje dwa razy i czerwona dioda LED miga dwa razy.

Uwaga: Aby wydłużyć żywotność baterii, proszę wyłączyć odbiornik, gdy nie jest używany.

03 Dopasowanie odbiornika




Styki muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą szyi psa. Sprawdź dopasowanie obroży, wsuwając palec między obrożę a szyję.

04 Dźwięk




Dostarcza do odbiornika sygnał dźwiękowy o nieregulowanej głośności.

05 Wibracja

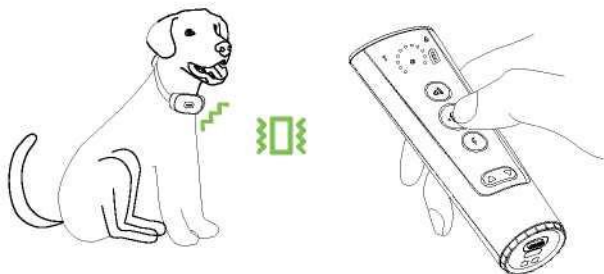

Dostarcza do odbiornika wibracje o nieregulowanym poziomie.

06 Impuls

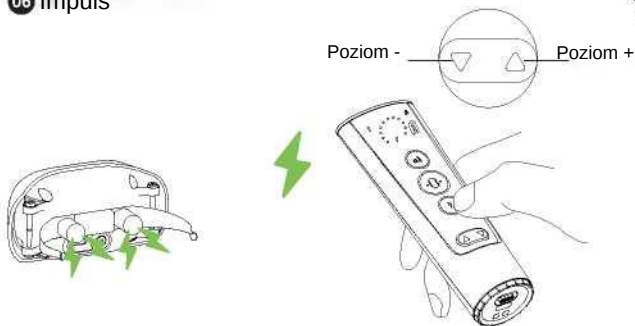

Dostarcza do odbiornika aktualnie wybrany poziom stymulacji statycznej.

Uwaga: Prosimy o ostrożne stosowanie stymulacji statycznej, niektóre psy mogą nie reagować na niższe poziomy. Zobacz "Jak znaleźć najlepszy poziom stymulacji statycznej dla Twojego psa". "1" oznacza brak impulsu "11" oznacza jego najwyższy poziom.

Jak znaleźć najlepszy poziom stymulacji statycznej dla Twojego psa

Bardzo ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i wybierz poziom, który jest najlepszy dla Twojego psa.

Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć najlepszy Poziom:

1. Zaczynając od Poziomu 1, naciśnij przycisk statyczny, aby zobaczyć reakcję psa.
2. Stopniowo zwiększaj poziomy stymulacji, aż Twój pupil niezawodnie zareaguje na stymulację.
3. Jeśli Twój pies nadal nie wykazuje żadnej reakcji na poziomie 6, sprawdź dopasowanie odbiornika. Jeśli Twój pies ma długą lub gęstą sierść, zainstaluj sprężynkę kontaktową, lub włosy psa będą musiały być przycięte wokół styków. Jeśli "Styki" nie mają kontaktu ze skórą psa, pies nie będzie czuł stymulacji statycznej.

Uwaga: Jeśli wszystkie te kroki zostały wykonane, a pies nadal nie wykazuje żadnej reakcji, zobacz rozdział "Jak używać lampki testowej".

Główne funkcje



Wibracja, dźwięk i impuls



1-11 regulowany poziom impulsu



Stan baterii pilota na wyświetlaczu



Odbiornik wodoodporny na deszcz, pilot bez ochrony



Zasięg do 600 metrów



Długa praca na baterii





Możliwość szkolenia dwóch psów za pomocą jednego pilota





Port ładowania USB

08 Jak używać lampki testowej

1. Upewnij się, że pilot i odbiornik są sparowane.
2. Przyłóż narzędzie światła testowego pionowo do 2 punktów kontaktowych, upewniając się, że metalowy przewód ma bezpośredni kontakt z górą 2 punktów.
3. Naciśnij przycisk impulsu na pilocie. Lampka testowa zapali się. Im wyższy poziom impulsu, tym bardziej czerwone będzie światło.

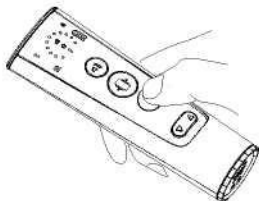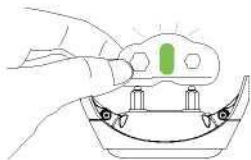

Uwaga: Dla psa z krótszą sierścią użyj 2szt krótkich punktów kontaktowych i zainstaluj przewodzące silikonowe nakładki na punkty kontaktowe, aby uczynić je bardziej miękkimi, może to być lepsze dla skóry Twojego psa. Dla psów z grubszą sierścią, proszę użyć 2szt długich punktów kontaktowych i zainstalować sprężynkę kontaktową.

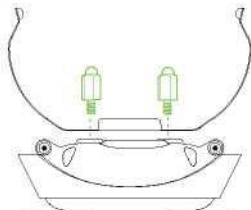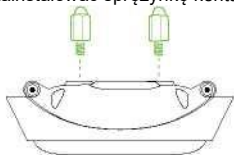

09 Wskazówki treningowe

Jeśli chcesz skorygować złe zachowanie psa, na przykład szczekanie, wykonaj następujące kroki szkoleniowe.

1. Załóż psu na szyję osobną niemetalową obrozę powyżej obroży odbiornika i przypnij smycz o długości 2-3 metrów.

Uwaga: Upewnij się, że dodatkowa obroża nie wywiera nacisku na styki.

2. Trzymaj smycz i pilota.


3. Wybierz poziom impulsu, który twój pies czuje.

4. Gdy tylko Twój pupil zacznie szczekać, naciśnij przycisk stymulacji i wydaj komendę "Nie" lub "Nie szczekaj".

5. Zwolnij przycisk impulsu natychmiast, gdy Twój pies przestanie szczekać i pochwal go.

6. Jeśli Twój pupil ignoruje impuls, zwiększ poziom intensywności o 1 do 3.


7. Przećwicz ten trening w kilku różnych sytuacjach.

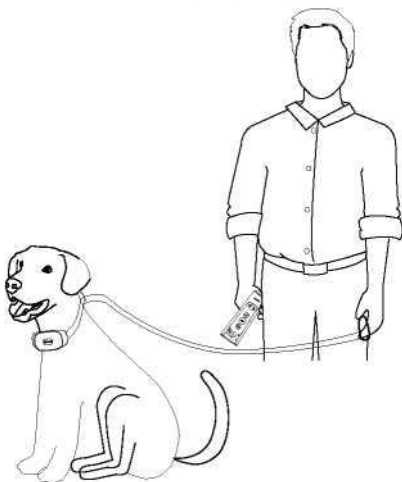


10 Parowanie

Uwaga: Możesz pominąć ten krok, ponieważ zestaw jest już sparowany przez ustawienia fabryczne.

1. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony.
2. Upewnij się, że przycisk kanałów jest na "Channel 1"
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż czerwona i zielona lampka będą migać na przemian.

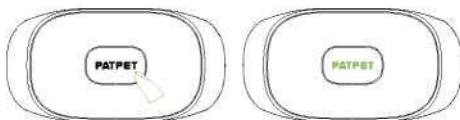

4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski pilota Dźwięku + Wibracji, aby sparować odbiornik.
5. Po udanym parowaniu odbiornik wyda 3 sygnały dźwiękowe i 3 razy zamiga zielona dioda.

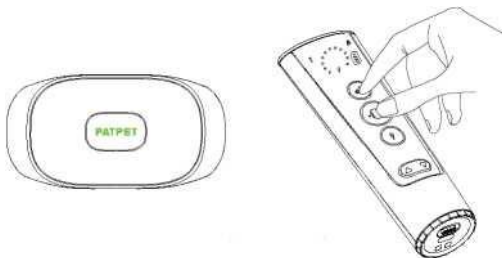

11 System dla 2 psów


Część I: Parowanie 2 odbiorników.

Uwaga: Musisz posiadać dodatkowy odbiornik.

1. Upewnij się, że odbiornik jest wyłączony.
2. Upewnij się, że przycisk kanału jest ustawiony na "Kanał 2"
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż czerwone i zielone światła będą migać na przemian.
4. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski remote Dźwięku +Wibracji, aby sparować odbiornik.
5. Po udanym parowaniu odbiornik wyda 3 sygnały dźwiękowe i 3 razy zamiga zielona dioda.

Część II: Przełączanie odbiorników.

Możliwość szkolenia 2 psów oddzielnie. Za pomocą przycisku kanału wybrać psa, który ma być trenowany.

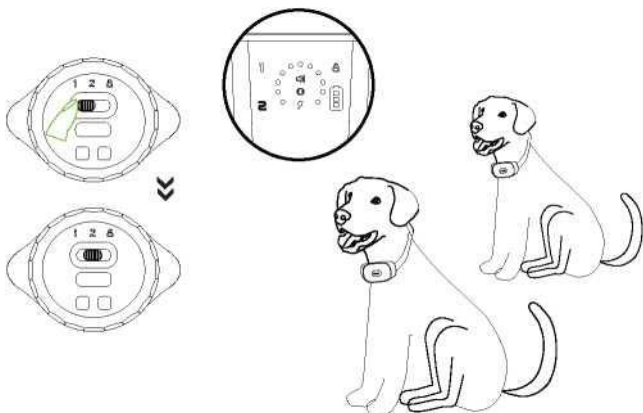



Shenzhen Patpet Technology Co.,Ltd



WYPRODUKOWANO W
CHINACH

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl