


Inteligentní obojek proti štěkání

REEDOG Q20

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PROSÍM TENTO UŽITEČNÝ NÁVOD

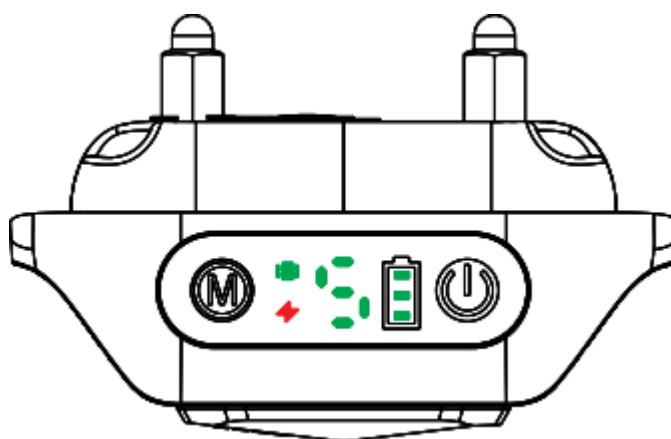

Obsah balení:

- Protištěkácký obojek
- Nylonový obojek
- Testovací výbojka
- Krátké / dlouhé kontaktní body
- Krátké / dlouhé silikonové nástavce
- USB nabíjecí kabel
- Manuál

VAROVÁNÍ

Není určeno pro agresivní psy. Nepoužívejte tento výrobek, pokud je váš pes agresivní nebo pokud má váš pes sklony k agresivnímu chování. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vašeho psa vhodný, poraďte se s veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

- Pro použití u psů starších 6 měsíců a vážících více než 8 kg.
- NEPOUŽÍVEJTE, pokud je/jsou pes nebo obojek mokrý.
- Váš pes by neměl při stimulaci kňučet ani panikařit. Pokud k tomu dojde, je úroveň stimulace příliš vysoká a je třeba se vrátit na předchozí úroveň a proces opakovat.
- NENABÍJEJTE zařízení v blízkosti hořlavých látek.
- Nejedná se o hračku, není určena k použití u dětí. Pouze pro použití se psy. Měl by být obsluhován pouze zodpovědnou dospělou osobou.

UPOZORNĚNÍ

Pro výcvik na vodítku - Nepřipojujte vodítko k obojku proti štěkání. Kromě obojku proti štěkání používejte i běžný obojek. Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu. Správné nasazení obojku je důležité. Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš těsně nasazený na krku psa může způsobit poškození kůže. Od zarudnutí až po proleženiny; tento stav je běžně znám jako proleženiny.

- Nenechávejte obojek na psovi déle než 12 hodin denně.
- Pokud je to možné, obojek na krku psa každé 1 až 2 hodiny znovu nasadte.
- Zkontrolujte přiléhavost, abyste zabránili nadměrnému tlaku; postupujte podle pokynů v této příručce.
- K elektronickému obojku nikdy nepřipojujte vodítko, způsobilo by nadměrný tlak na kontakty.
- Každý týden omyjte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.
- Denně prohlížejte oblast kontaktů, zda se na ní neobjevují známky vyrážky nebo bolesti.
- Pokud se objeví vyrážka nebo vřed, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.
- Tento výrobek je dodáván s vodivými silikonovými kryty, před nasazením přijímače na psa se ujistěte, že jsou nasazeny na kontaktních bodech, a každou hodinu zkontrolujte přítomnost silikonového krytu.

Tyto kroky pomohou udržet vašeho psa v bezpečí a pohodlí. Někteří psi jsou citliví na kontaktní tlak. Po nějaké době můžete zjistit, že váš pes obojek velmi dobře snáší. V takovém případě můžete některá z těchto opatření zmírnit. Je důležité pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní oblasti. Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte obojek používat, dokud se kůže zcela nezahojí.

Varování před dobíjecí lithium-iontovou baterií:

- Nevynedávejte přihrádku na baterie.
- Výrobek obsahuje nevyměnitelnou baterii. Pokud dojde k odkrytí nebo vyjmutí baterie, zajistěte její řádnou likvidaci v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat.
- Zajistěte, aby byl výrobek s bateriemi řádně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich umístění do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie by měly být před použitím nabité. Nabíjejte pouze pomocí určené nabíječky.
- Neskladujte výrobek s baterií při teplotě vyšší než 60 °C/140 °F.

NABÍJENÍ


- Pruh baterie stále bliká , zařízení se nabíjí
- Sloupec baterie svítí trvale , zařízení je plně nabité

Pokud obojek nepřetržitě vydává pípavý tón, zařízení se nabíjí nesprávnou nabíječkou.




Výrobek můžete nabíjet prostřednictvím počítače, powerbanky nebo adaptéru s výstupním napětím 5V po dobu 2-3 hodin.

1. Zapněte obojek proti štěkání.

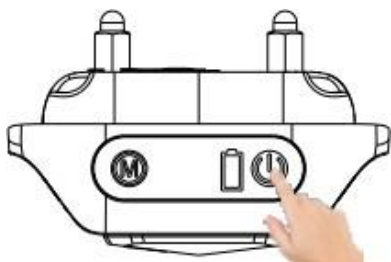


Pro zapnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund.

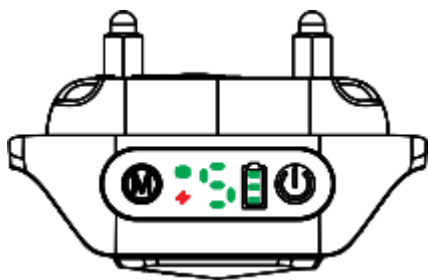


Po zapnutí zařízení bude indikátor blikat.

2. Nastavte obojek pro kontrolu štěkání do testovacího režimu, na displeji se zobrazí číslice 0. Poté napodobte štěkot psa směrem k mikrofonnímu senzoru umístěnému na zadní straně výrobku.

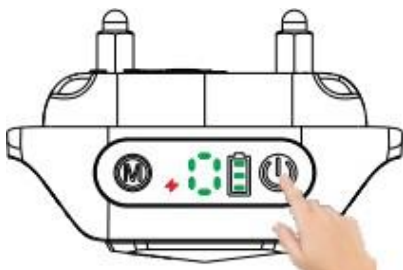

Stisknutím tlačítka napájení přejděte do testovacího režimu a před testem se ujistěte, že číslice ukazuje 0.

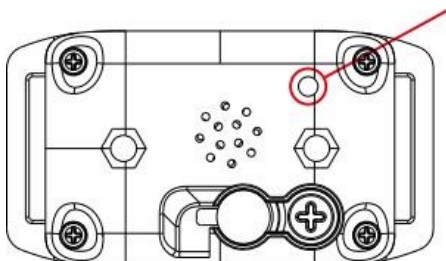

Napodobte štěkot směrem k mikrofonnímu senzoru.


3. Obojek pro kontrolu štěkání reaguje v testovacím režimu:




Při zkoušce korekce impulsu držte zkušební výbojku na kontaktních bodech.

Poznámka: Šestihranný otvor na zkušební výbojce lze použít k připevnění nebo odepnutí kontaktních bodů z obojku.

4. Vypněte protištěkáci obojek:

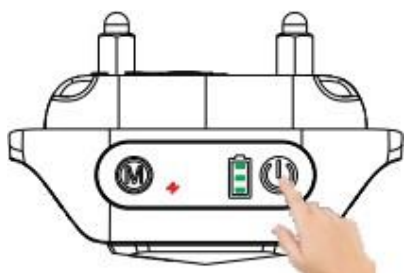

Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.

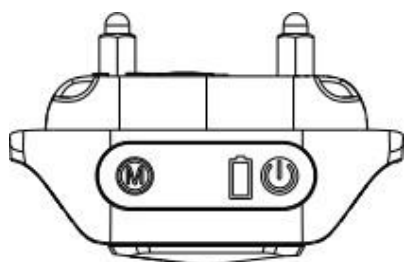


Indikátor korekce vibrace, nebo impulsu zhasnou po vypnutí zařízení.


Pokud produkt reaguje výše popsaným způsobem, podařilo se vám správně nastavit obojek.

NASTAVENÍ OBOJKU

Připevněte nylonový obojek na protištěkácí zařízení.
Postupujte podle pokynů A-B-C-D pro navlečení límce.

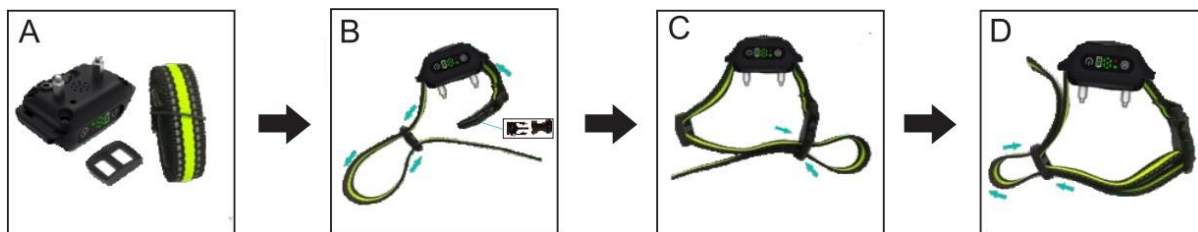


Poznámky: Pokud máte v balení pásek z TPU, označte si požadovanou délku, ponechte pár centimetrů navíc (pokud je váš pes ještě mladý a roste nebo na silnější zimní srst) a přebytek odstříhnete. Utěsněte okraj odříznutého pásku tak, že jej na několik sekund podržíte nad plamenem.

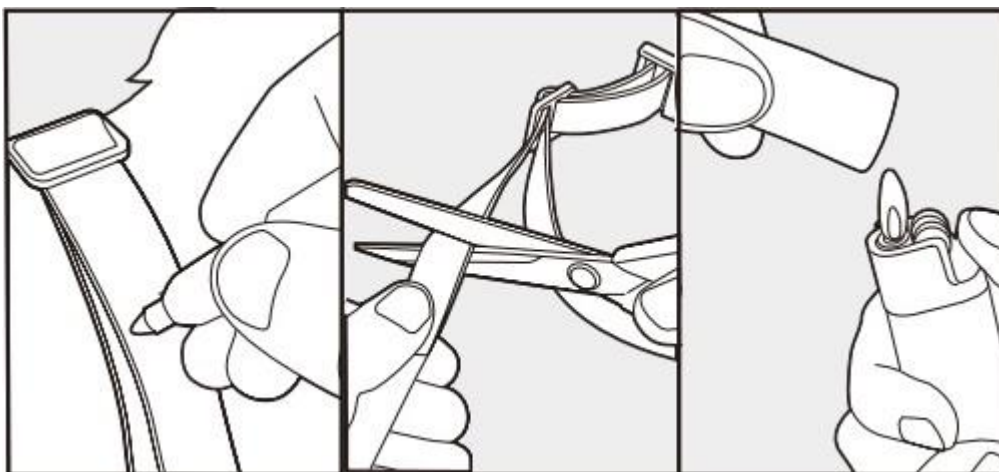


Nasadte výrobek na psa

Dbejte na to, aby výrobek těsně přiléhal, ale zároveň byl dostatečně volný, aby se mezi obojek a krk psa vešel jeden prst.

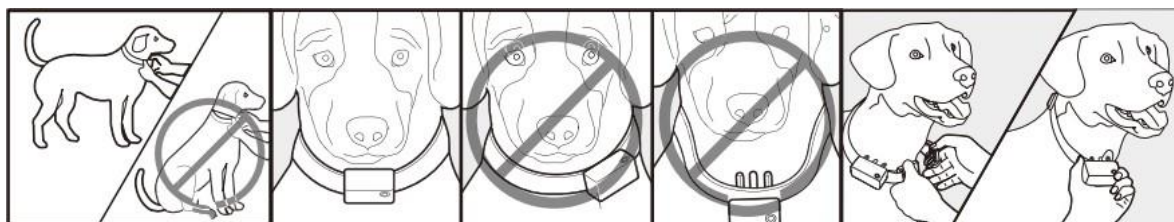


NASTAVENÍ REŽIMŮ


Následující pokyny vás provedou procesem přepínání režimů.

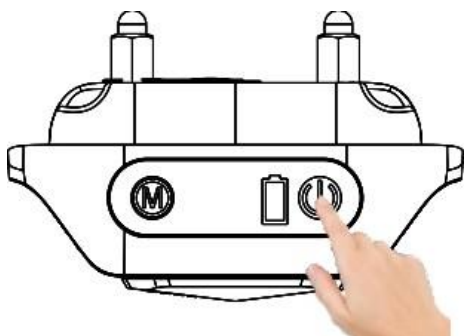

Zařízení zapněte stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund.

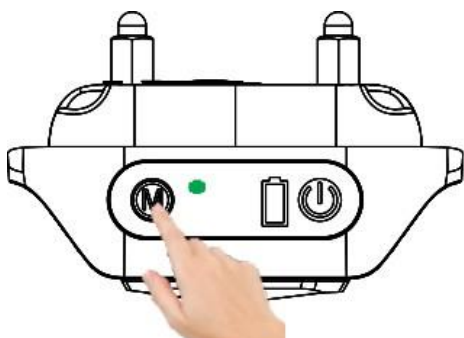

Po zapnutí zařízení se zobrazí režim vibrace, nebo impulsu indikátorem režimu. Stisknutím tlačítka M, přepnete režim.

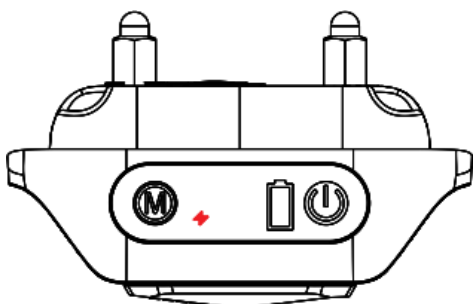

Zelený indikátor znamená režim: zvuk + vibrace.

Červený indikátor znamená režim: zvuk + vibrace + impuls.

LED INDIKÁTOR + DISPLEJ



Bliká: Tón + vibrační režim



Bliká: Zvuk + vibrace + impuls

3 pevné čárky: plná baterie, nebo nabitá a plně nabitá baterie



Pruhy blikají zdola nahoru: Nabito, ale není plně nabito.
Současně bliká 1 čárka: baterie je vybitá.



Nepřetržité pípání, Při nabíjení

Když je zařízení zapnuto a nabíjeno nesprávnou nabíječkou, začne nepřetržitě pípat. Když je zařízení vypnuto a nabíjeno nesprávnou nabíječkou, bude po stisknutí tlačítka napájení nepřetržitě pípat.



Úroveň citlivosti. Úroveň 5 je nejcitlivější ,
úroveň 1 je nejméně citlivá. Jedním
stisknutím tlačítka napájení se změní úroveň
citlivosti.



Zapnutý testovací režim. Do testovacího režimu se dostanete stisknutím tlačítka napájení. Displej zobrazuje číslici 0, když je nastaven na testovací režim, po dokončení testu nebo neprovedení testu do 5 sekund se automaticky zobrazí číslice 5.



Zapnutý režim ochrany. Ochranný režim trvá 30 sekund , během kterých nemůže být spuštěn, aby se zabránilo nadměrnému šoku vašeho zvířete. Ochranný režim se zruší a číslice se po 30 sekundách automaticky nebo po stisknutí tlačítka napájení otočí na nastavenou úroveň.

JAK OBOJEK FUNGUJE

Poznámka: K dispozici je 5 úrovní citlivosti, úroveň 1-5, čím vyšší je zvolená úroveň citlivosti, tím citlivější je obojek na zvuk.

Pokud váš pes štěká i po uplynutí 1 minuty, přejde výrobek k dalšímu kroku. Automaticky se vrátí ke kroku 1, pokud není výrobek aktivován do 1 minuty.

Zvuk + Vibrace + Impuls

- Krok 1: Zvuk 1 + Vibrace + Slabý impuls
- Krok 2: Zvuk 1 + Vibrace + Střední velký impuls
- Krok 3: Zvuk 3 + Vibrace + Normální impuls
- Krok 3: Zvuk 4 + Vibrace + Silný impuls
- Krok 5: Zvuk 5 + Vibrace + Silný impuls
- Krok 6: Zvuk 6 + Vibrace + Velmi silný impuls

Zvuk + Vibrace

- Krok 1: Zvuk 1 + Slabá vibrace
- Krok 2: Zvuk 1 + Střední vibrace
- Krok 3: Zvuk 3 + Normální vibrace
- Krok 3: Zvuk 4 + Silná vibrace
- Krok 5: Zvuk 5 + Silná vibrace
- Krok 6: Zvuk 6 + Velmi silná vibrace

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Otázka: Proč výrobek nefunguje, když pes štěká?

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že výrobek těsně přiléhá, ale zároveň je dostatečně volný, aby se pod něj vešel jeden prst, mezi obojek a krk psa. Někteří psi mají slabý štěkot, v takovém případě je třeba zvýšit úroveň citlivosti. Hustá srst v oblasti krku může mít také malou šanci snížit snímání štěkání, zastříhněte srst v blízkosti místa, kam výrobek umístíte.

Otázka: Proč se výrobek někdy spustí v hlučném prostředí, i když pes neštěká? Odpověď: Přestože jsme optimalizovali detekci štěkání tak, aby byla funkční, některé zvuky prostředí mohou mít podobnou frekvenci jako štěkající pes, což může výrobek potenciálně aktivovat. V takovém případě může snížení úrovně citlivosti tento problém eliminovat.

Otázka: Mohu výrobek používat, když si v okolí hrají jiní psi?

Odpověď: Psi při hře štěkají a jsou vzrušení, pro pohodlí a bezpečnost vašeho mazlíčka nedoporučujeme tento výrobek v takovém prostředí používat.

Otázka: Jak poznám, zda mohu tento výrobek pro svého domácího mazlíčka používat?

Odpověď: Výrobek je určen pro zdravé psy starší 6 měsíců, kteří neváží méně než 8 kg. Především nelze tento výrobek používat u nezdravých nebo agresivních psů, a pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vaše zvíře vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

Otázka: Může tento výrobek zastavit vytí mého psa?

Odpověď: Ne, tento obojek proti štěkání je určen pouze k detekci štěkání. Nemůže detekovat ani zastavit vytí.

Otázka: Mohu tento výrobek nabíjet jakýmkoli typem nabíječky?

Odpověď: Ne, doporučujeme nabíjet tento výrobek nabíječkou s výstupním napětím 5 V, protože nabíječka s výstupním napětím 9 V nebo 12 V může způsobit poškození výrobku. Výrobek automaticky zastaví nabíjení, pokud je vstupní napětí příliš vysoké, a vydá varovný tón.

Otázka: Přestane můj pes úplně štěkat?

Odpověď: Obojek proti štěkání účinně a humánně zastaví veškeré štěkání, když je nasazen. Měl by se používat pouze v období nežádoucího štěkání.

Otázka: Je obojek proti štěkání bezpečný a humánní?

Odpověď: Ano. Obojek proti štěkání je navržen tak, aby upoutal pozornost vašeho psa, nikoli aby ho trestal. Nicméně počáteční statická korekce šokem může vašeho psa vyděsit.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**.
Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách
www.elektricke-objky.sk . Technické parametry, funkce a tiskové chyby se
mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk