



Protištekací obojek Reedog V2

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

Důležité bezpečnostní informace

- Tento výrobek je navržen pro bezbolestnou korekci s vylepšenou vibrační a zvukovou technologií, která pomáhá zastavit štekání malých a středních psů, bez elektrostatického impulsu
- Tento výrobek je vibrační obojek proti štekání, hroty nemohou způsobit šok.
- NENÍ vhodný pro použití u agresivních psů. Výrobek používejte pod dohledem.
- **Nenechávejte výrobek na psovi déle než 12 hodin denně. K obojku nikdy nepřipojujte vodičko.**
- **Kontrolujte denně, zda se na místě kontaktu neobjevují známky vyrážky nebo bolesti. Pokud se objeví vyrážka nebo věd, okamžitě přestaňte výrobek používat, dokud se kůže nezahojí.**
- Každý týden omyjte oblast šíje a hroty psa vlhkým hadříkem.
- Výrobek snímá vysokofrekvenční štekot psa a štekot jiných psů může mít velmi malou šanci aktivovat výrobek. Snižte úroveň citlivosti, když je v blízkosti jiný pes.

Informace o produktu

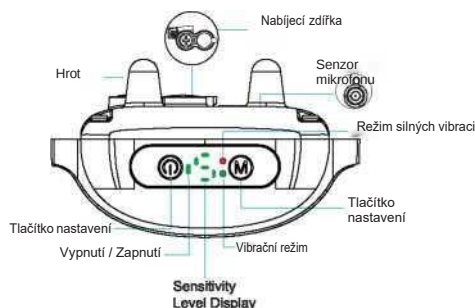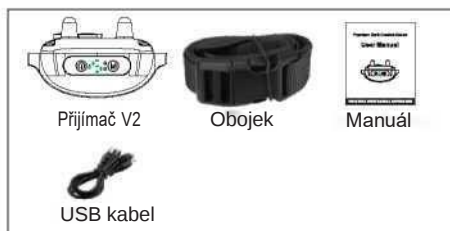

Test produktu

1 A. Nabijte obojek proti štekání před použitím



Výrobek můžete nabít prostřednictvím počítače, powerbanky, nebo adaptéru a s výstupním 5 V.


Popis pro indicator napájení

- Blika zeleně, zařízení se nabíjí
- Svítí zeleně, zařízení je plně nabitě
- Svítí červeně, zařízení je nabito nesprávnou nabíječkou

1B. Zapněte obojek proti štekání



Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 sekund pro zapnutí.

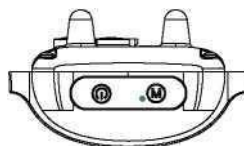


Po zapnutí bude indikátor zařízení svítit červeně, nebo zeleně.



1C. Nastavte obojek pro kontrolu štěkání do testovacího režimu, na displeji se zobrazí číslice 0. Poté foukněte, nebo zaštěkejte jako pes směrem k mikrofonnímu senzoru umístěnému na zadní straně výrobku..



Stisknutím tlačítka napájení přejděte do testovacího režimu, před testem se ujistěte, že číslice ukazuje 0.

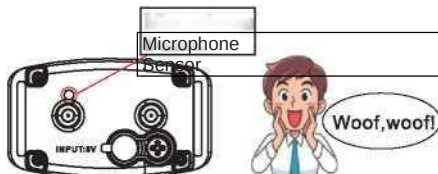

1D. Protištěkácký obojek v testovacím režimu:

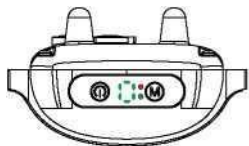

Pokud je zařízení v testovacím režimu, obojek bude vibrovat, pípat a poté vydávat silnější vibrace, poté co foukněte, nebo zakřičíte směrem ke snímači mikrofону.




Pokud výrobek reaguje podle výše uvedeného popisu, podařilo se vám obojek správně nastavit!


2. Nasad'te obojek na domácího mazlíčka

2A. Připevn'te obojek na přijímač obojku.

& Postupujte podle pokynů A-B-C-D.

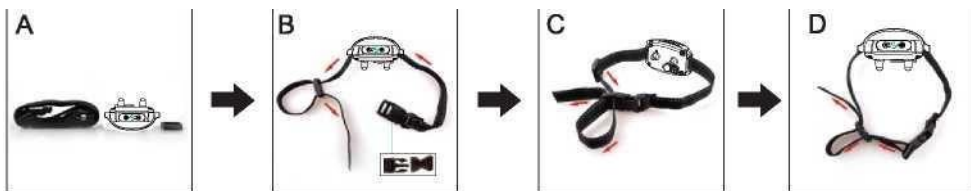

Poznámky: Pokud máte v balení obojek z TPU, vyznačte si požadovanou délku a nechte si pár cm navíc. Okraj uštířené obojku utěsn'te tak, že jej na několik sekund podrž'te nad ohněm.

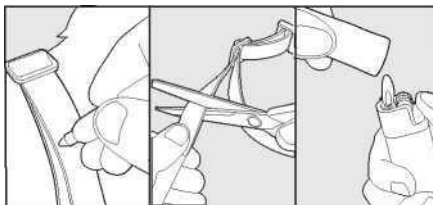

2B. Nasad'te obojek na psa.




Dbejte na to, aby obojek těsně přiléh'al, ale zároveň byl dostatečně volný, aby se mezi obojek a krk zvířete vešel jeden prst.



SKVĚLE! Nyní jste úspěšně nasadili obojek proti štěkání a pes je připraven k výcviku.

3. Nastavení režimu

Následující pokyny vás provedou procesem přepínání režimu.

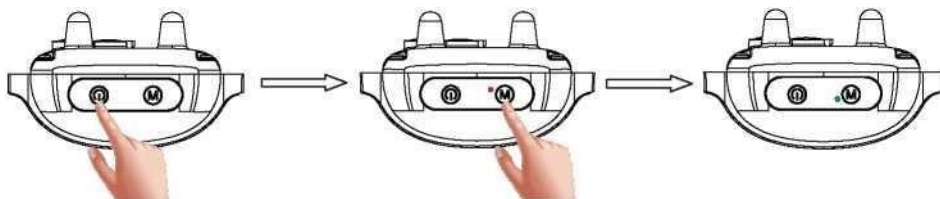

Zařízení zapnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu 1 sekundy.

Po zapnutí zařízení se indikator režimu zobrazí zeleně, nebo červeně. Stisknutím tlačítka M přepnete režim.



-  Zelený indikator režimu znamená Vibrační režim.
-  Červený indikator režimu znamená režim silných vibrací.

Indikátor a displej

Indikátor režimu		Indikátor napájení		Úroveň citlivosti
				
SOLID	SOLID	SOLID	BLINKS	SOLID
Režim Vibrace	Režim silných vibrací	Plně nabit	Vybitá baterie, nebo se nabíjí	Když je zařízení zapnuto a nabíjeno správnou nabíječkou, indikator napájení se rozsvítí. Když je zařízení vypnuto a nabíjeno správnou nabíječkou, indikator napájení zůstane vypnutý a po stisknutí tlačítka se rozsvítí. Nevhodnými nabíječkami se rozumí nabíječky se vstupním napětím vyšším než 5 V.
				Úroveň citlivosti. Úroveň 5 je nejméně citlivá. Úroveň citlivosti se mění stisknutím tlačítka.

	Test Mode	V testovacím režimu. Stisknutím tlačítka přejděte do testovacího režimu. Displej zobrazuje číslici 0, když je nastaven testovací režim. Po dokončení testu se automaticky zobrazí číslice, nebo po neprovedení testu do 10 sekund.
---	------------------	--

5. Jak funguje?

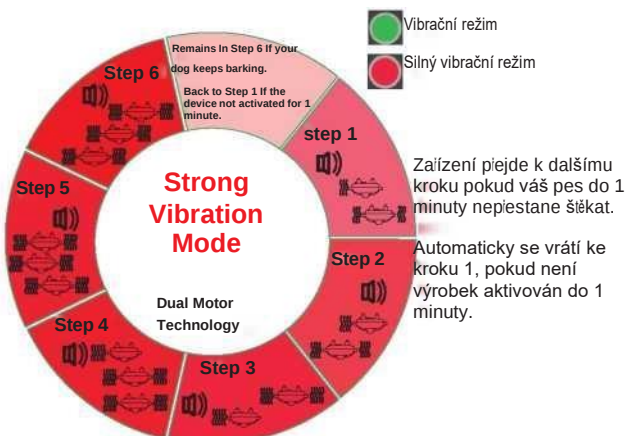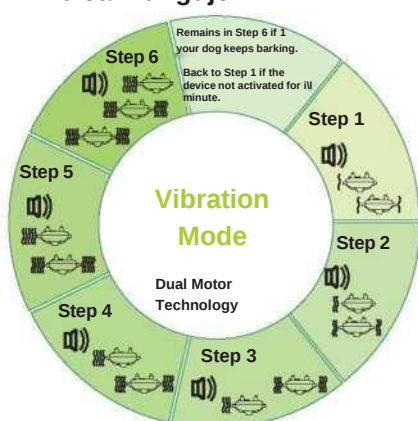

6. Často kladené otázky a odpovědi

Otázka: Proč výrobek nefunguje, když pes štěká?

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že je výrobek dobře přiléhavý, ale zároveň dostatečně volný, aby se mezi popruh a krk vašeho zvířete vešel jeden prst. Někteří psi štěkají slabě, v takovém případě je třeba zvýšit úroveň citlivosti. Hustá srst v oblasti krku může mít také malou šanci snížit snímání štěkání, zastříhnete srst v blízkosti místa, kam výrobek umístíte.

Otázka: Proč se výrobek občas spustí v hlučném prostředí, i když pes neštěká?

Odpověď: Přestože jsme detekci štěkání optimalizovali co nejlépe, některé zvuky z prostředí mohou mít podobnou frekvenci jako štěkání, což může mít malou šanci na aktivaci výrobku. Snízte prosím úroveň citlivosti.

Otázka: Mohu výrobek používat, když si v okolí hrají jiní psi?

Odpověď: Psi při hře štěkají a jsou vzrušení, pro pohodlí a bezpečnost vašeho mazlíčka nedoporučujeme tento výrobek v takovém prostředí používat.

Otázka: Jak zjistím, zda mohu tento výrobek použít pro svého domácího mazlíčka?

Odpověď: Výrobek je určen pro zdravé psy starší 6 měsíců. Nejdůležitější je, že tento výrobek nelze používat u nezdravých nebo agresivních psů, a pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vaše zvíře vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

Otázka: Může tento produkt zastavit vytí mého psa?

Odpověď: Ne, tento obojek proti štěkání je určen pouze k detekci štěkání. Nemůže detekovat ani zastavit vytí.

Otázka: Mohu tento výrobek nabíjet jakýmkoli typem nabíječky?

Odpověď: Ne, doporučujeme nabíjet tento výrobek nabíječkou s výstupním napětím 5 V, protože nabíječka s výstupním napětím 9 V nebo 12 V může výrobek poškodit. Výrobek se přestane automaticky nabíjet, pokud je vstupní napětí příliš vysoké a indikátor napájení se změní na červený.

Otázka: Je obojek proti štěkání bezpečný a humánní?

Odpověď: Ano. Obojek proti štěkání je navržen tak, aby upoutal pozornost vašeho psa, nikoli aby ho trestal. Tento výrobek nemá šokovou jednotku a zajistí pouze tónovou a vibrační korekci. Počáteční silná vibrační korekce však může vašeho psa vyděsit.

Pokud FQA nemůže vyřešit váš problém nebo potřebujete další pomoc, obraťte se na náš zákaznický servis.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Česká republika

Telefon: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk