


# PATPET U01

## BEDIENUNGSANLEITUNG

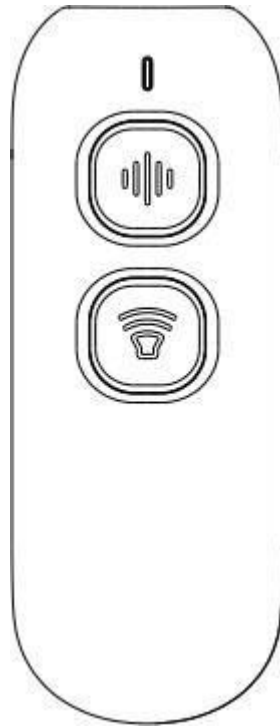

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Bedienungsanleitung.


Dieses tragbare Ultraschallgerät ist mit Ultraschalltechnologie ausgestattet. Wenn der Hund bellt oder versucht, wegzulaufen, drücken Sie die Ultraschalltaste und der Lautsprecher gibt einen Ultraschallton ab, der den Hund stimuliert und ihm ein unangenehmes Gefühl vermittelt. Nach mehreren Wiederholungen sollte der Hund verstehen, dass er sich durch sein Bellen unwohl fühlt. Dies wird ihn daran erinnern, wenn er sich unangemessen verhalten will. Dies ist eine sichere und wirksame Methode, um das Bellen zu beenden.

## **Ratschläge und Tipps**

1. Verschiedene Hunderassen können unterschiedlich auf Ultraschall reagieren. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Produkt als Trainingshilfe zusammen mit anderen Hilfsmitteln/Befehlen.
2. Seien Sie während dieses Ausbildungsprozesses geduldig.
3. Der durchschnittliche Frequenzbereich des menschlichen Gehörs liegt zwischen 20 Hz und 20 kHz, und der Hund hört einen größeren Bereich von 15 Hz bis 120 kHz. Das Produkt gibt einen Ultraschallton mit einer Frequenz von 23 Hz bis 27 kHz ab. Der Ton ist daher für Menschen nicht hörbar, für Hunde jedoch schon.
4. Halten Sie das Gerät beim Testen nicht an das Ohr.
5. Dieses Gerät kann verwendet werden, um Hunde zu trainieren und sie vom Bellen abzuhalten. Die maximale Reichweite beträgt 10 m.
6. Dieses Gerät ist nicht zum Schutz vor aggressiven Hunden bestimmt.
7. Dieses Gerät ist kein Spielzeug, bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
8. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.
9. Wenn Sie die Taste 10 Sekunden lang gedrückt halten, schaltet sich das Gerät aus.
10. Wenn das rote Licht blinkt, ist die Batterie des Geräts schwach.
11. Dieses Gerät kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
12. Dieses Gerät kann als Trainingshilfe verwendet werden.

Hinweis: Das Produkt ist bei Hunden mit Hörproblemen möglicherweise nicht wirksam.


## Beschreibung des Produkts

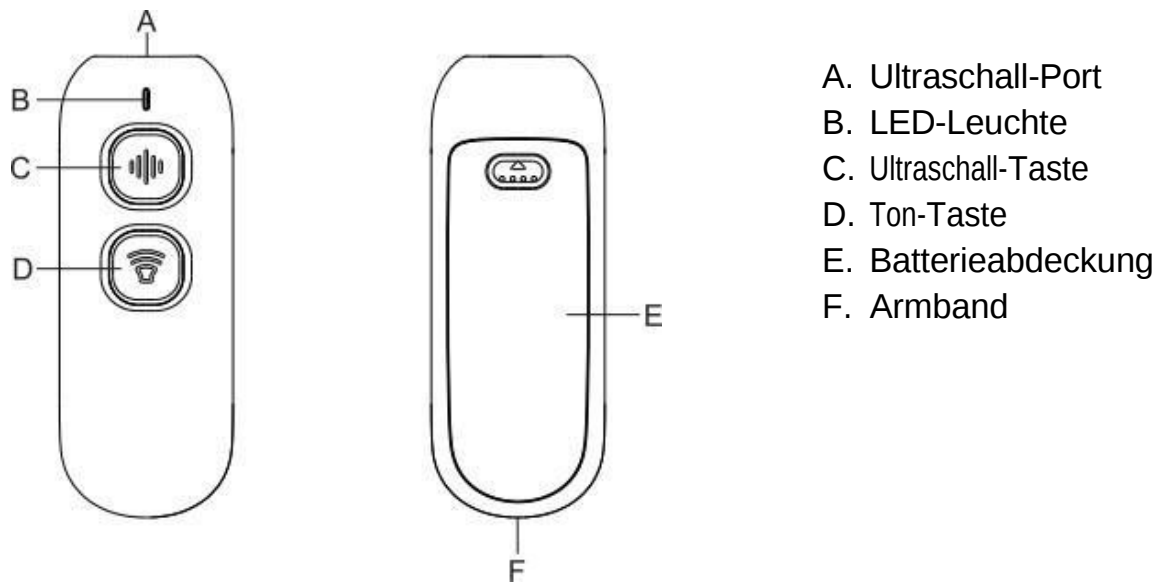

## Batterie einbauen


1. Die Batterieabdeckung vom Gerät entfernen (1A).
2. Legen Sie die neue Batterie entsprechend den eingravierten + und - Markierungen ein (1B)
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung in U01 ein (1C).

Neue und alte Alkalibatterien und andere Batterien können nicht gemischt werden, Alkalibatterien können nicht wieder aufgeladen werden. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, nehmen Sie die Batterie heraus.

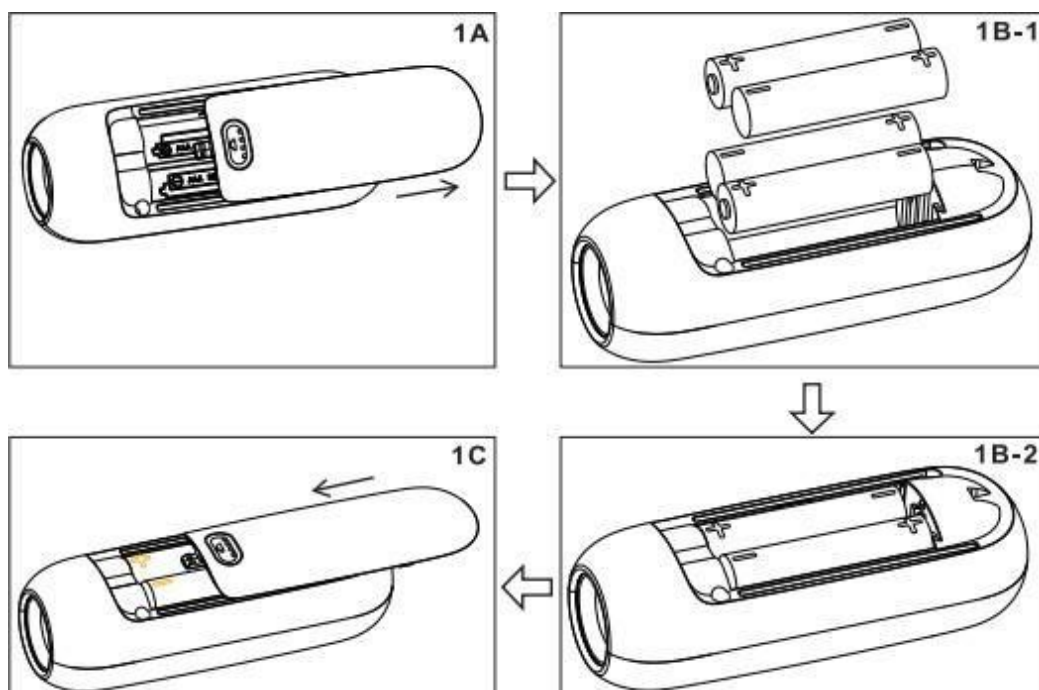

## Test

1. Drücken Sie die Taste "Ton", ein Piepton ertönt und das grüne Licht leuchtet auf. Die Tonfunktion ist normal.
2. Legen Sie das Testblatt in vertikaler Position auf die Ultraschallöffnung (2A). Richtung der Testblattplatzierung (2B).  
Drücken Sie die Taste "Ultraschall", das Testblatt schwingt auf und ab und die rote Kontrollleuchte leuchtet. Die Ultraschallfunktion ist normal.

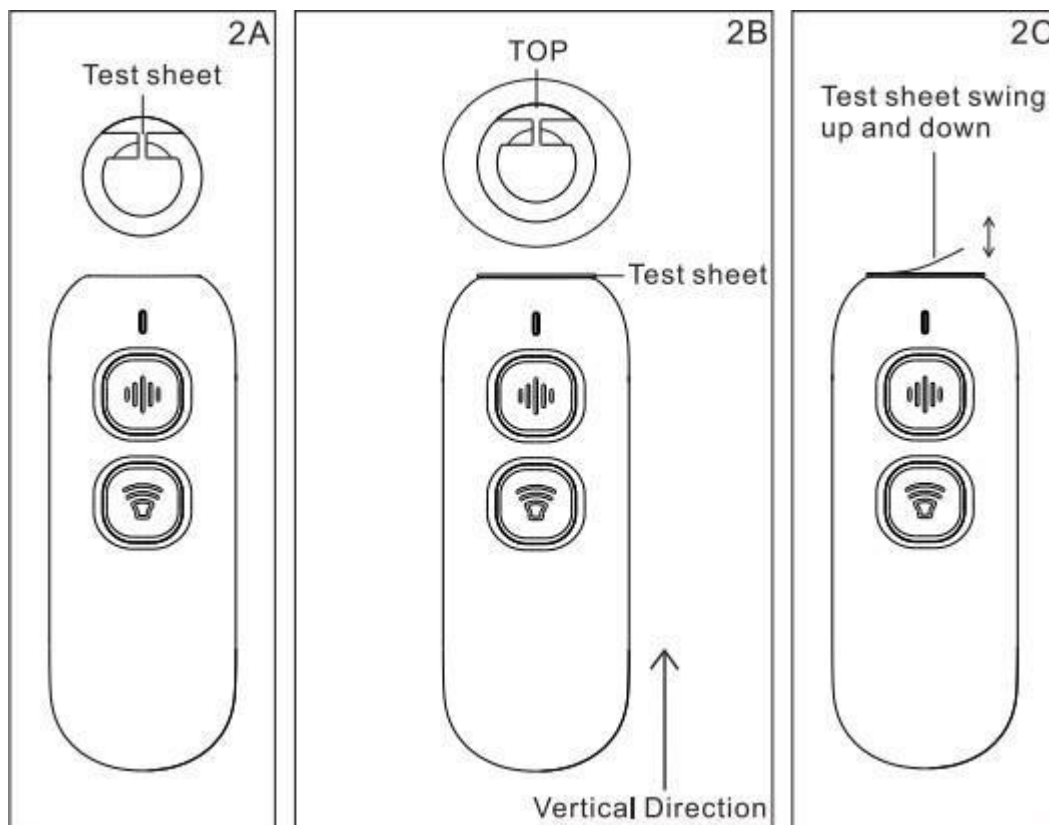

## Anwendung

1. Das Gerät in der Hand halten
2. Drücken Sie die Taste, wenn Sie einen Hund bellen hören (max. Entfernung 10 m).
3. Drücken Sie die Taste "Ton", ein Piepton ertönt und das grüne Licht leuchtet auf. Die Tonfunktion ist normal.
4. Wenn Sie die Taste 10 s lang gedrückt halten, schaltet sich das Gerät aus.
5. Wenn das rote Licht blinkt, ist der Akku des Geräts schwach.

## **Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice**

Das Gerät ist für die Verwendung in EU-Ländern zugelassen und trägt daher die **CE**-Kennzeichnung. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website [www.elektro-halsbänder.de](http://www.elektro-halsbänder.de) verfügbar. Änderungen der technischen Parameter, Merkmale und Druckfehler sind vorbehalten.

## **Servicezentrum und Vertrieb**

Reedog s.r.o.  
Sedmidomky 459/8  
101 00 Prag  
Tschechische Republik  
Telefon: +49 176 34 433 212  
E-Mail: [info@elektro-halsbänder.de](mailto:info@elektro-halsbänder.de)