

ADAGOLÓ KAMERAVAL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Használat előtt olvassa el a használati utasítást.

Első használat

1. Nyissa ki az adagoló tetejét, és távolítsa el a tápegységet az adagolóból Etetőtöltésér.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a konnektorhoz, majd az adagolóhoz.
3. Helyezze az adagolót vízszintesen, pl. B. a padlóra, és helyezze a tálat a.
4. Töltse be az élelmiszert a garatba
5. A nedvességelnyelő a készülék tetején található, és rendszeresen tisztítani kell le kell cserélni
6. Az elemtartóba 3x D elem helyezhető be
7. Csatlakoztassa az adagolót az alkalmazáshoz, majd állítsa be az etetés ütemezését pet egyet.

A gombok funkciói:

RESET gomb: az üzemmód megváltoztatása / RESET

1. Nyomja le 10 másodpercig a készülék gyári beállításainak visszaállításához a visszaállításhoz két hangjelzést fog hallani.
2. Tartsa lenyomva 10 másodpercig, hogy belépjen az elosztóhálózatba.

MICROPHONE gomb

1. Nyomja meg hosszan, hogy elindítsa a legfeljebb 10 másodperces rövid hangüzenet rögzítését. Egy hangjelzés jelzi, hogy a felvétel lehetséges, két hangjelzés pedig arról, hogy a rögzítés befejeződött

FEED gomb

Röviden nyomja meg a visszahúzáshoz, hosszan nyomja meg a zároláshoz és hosszan nyomja meg a feloldáshoz

Fényvezérlők:

Piros fény – villog, ha az eszköz zárolva/feloldva van



Kék fény - azt jelzi, hogy az eszköz megfelelően működik, a gyors villogás azt jelenti, hogy a hálózatra vár


Mobil alkalmazás

Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be a QR-kódot:



A termék leírása:

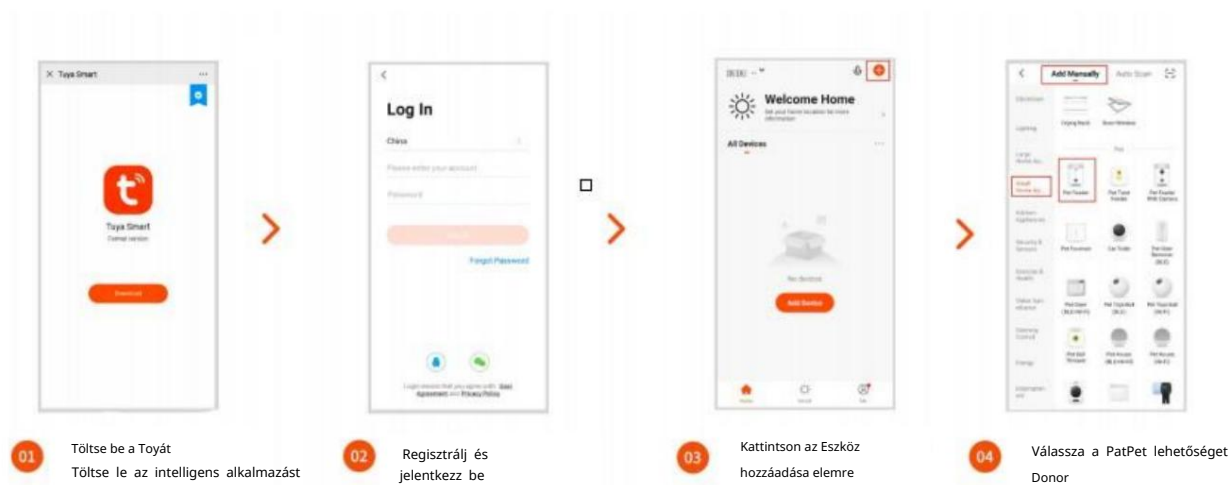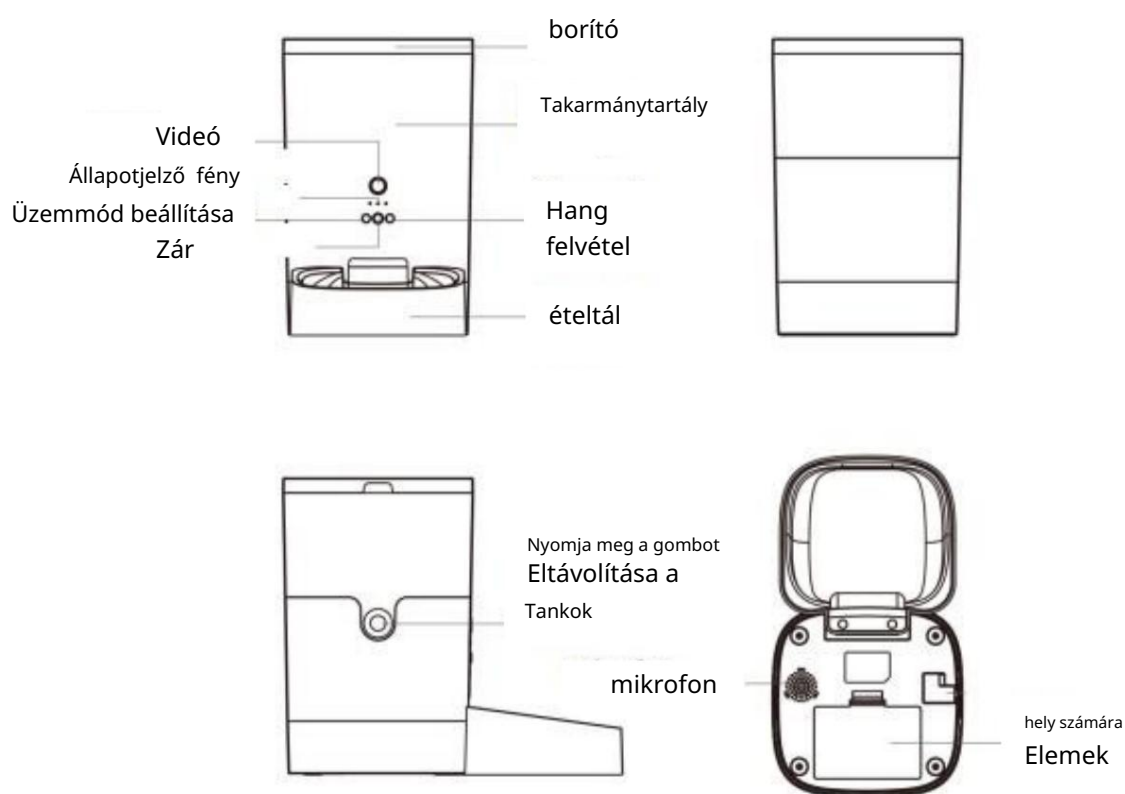

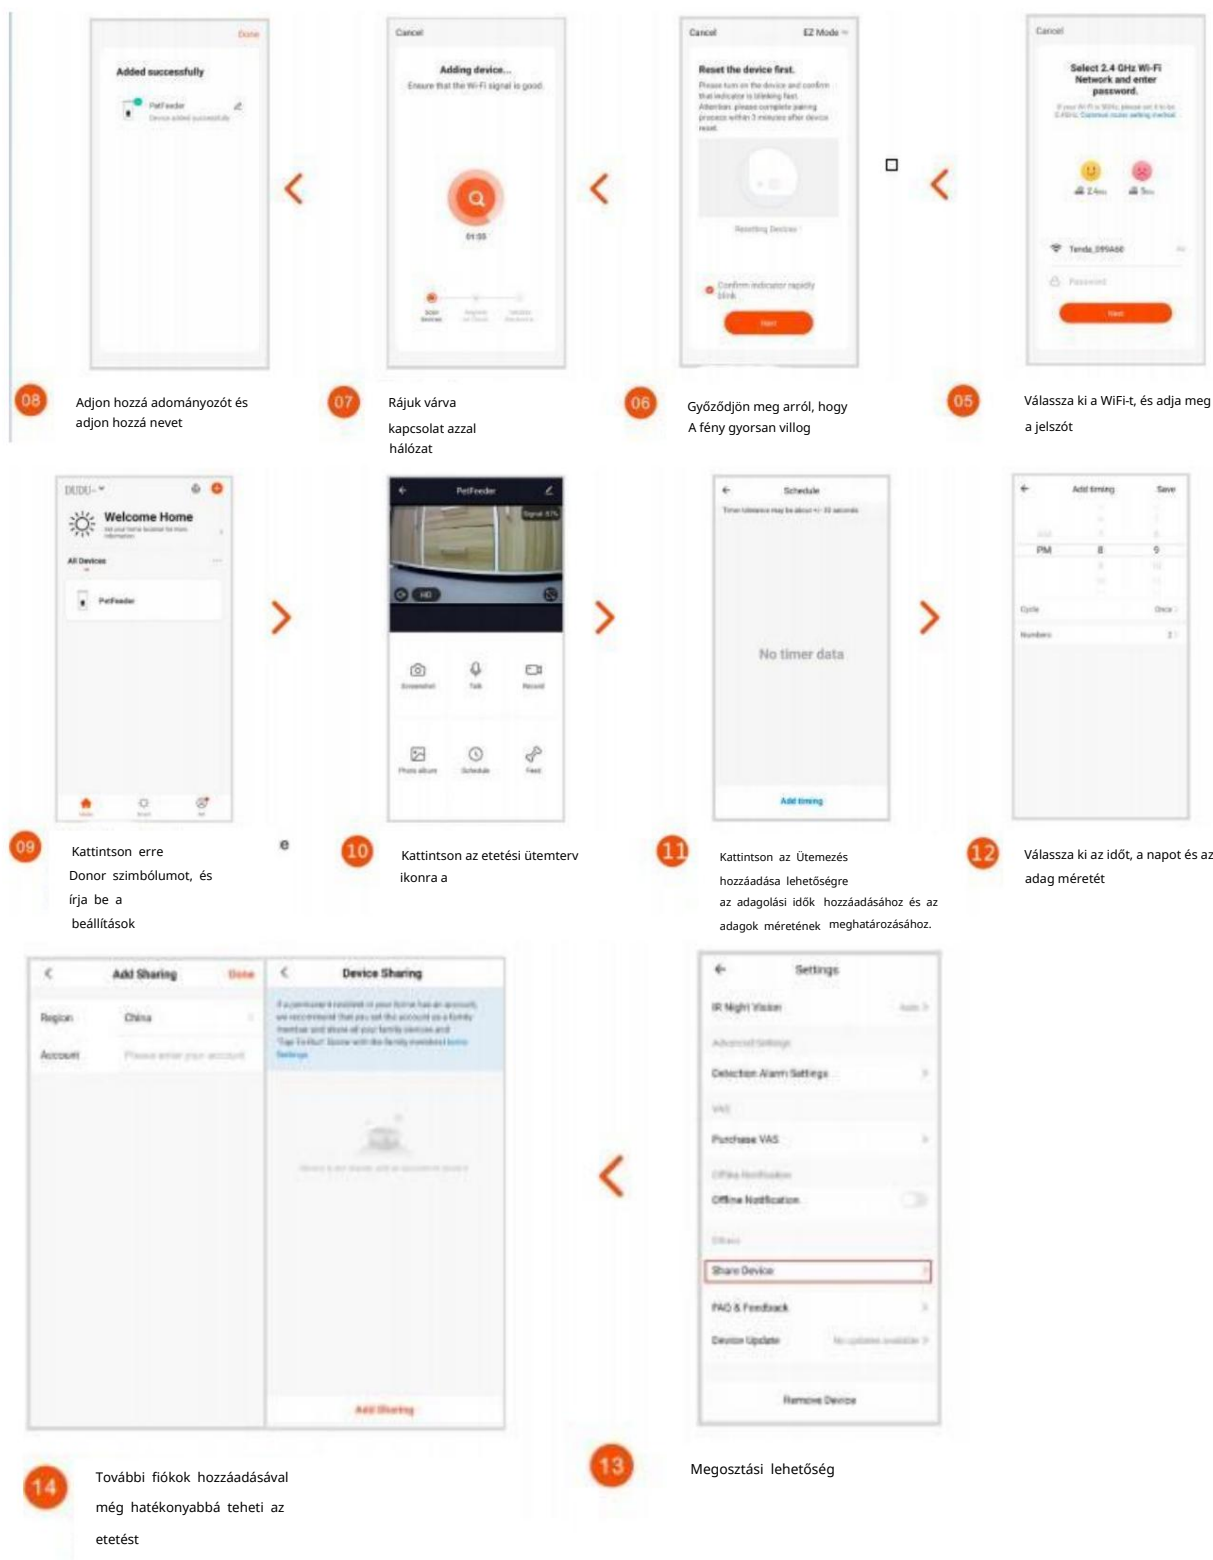

Tisztítás:

Rendszeresen mossa ki az edényt és az ételtartót. Ehhez használjon szappanos vizet és rongyot.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu