


UŽIVATELSKÝ MANUÁL PATPET B601



Funkce:

- 1) Obojek slouží k omezení psího štěkání (popř. vytí)
- 2) Voděodolný – použitelný ve slabém dešti, sněhu (není ponořitelný)
- 3) Nabíjecí – pomocí přiloženého USB kabelu
- 4) Korekce pomocí zvuku a vibrace
- 5) Nastavitelná úroveň korekce v 6.ti úrovních
- 6) Dva režimy korekce: pevný (nastavitelná úroveň korekce) a automatický (automatické navyšování úrovně korekce)

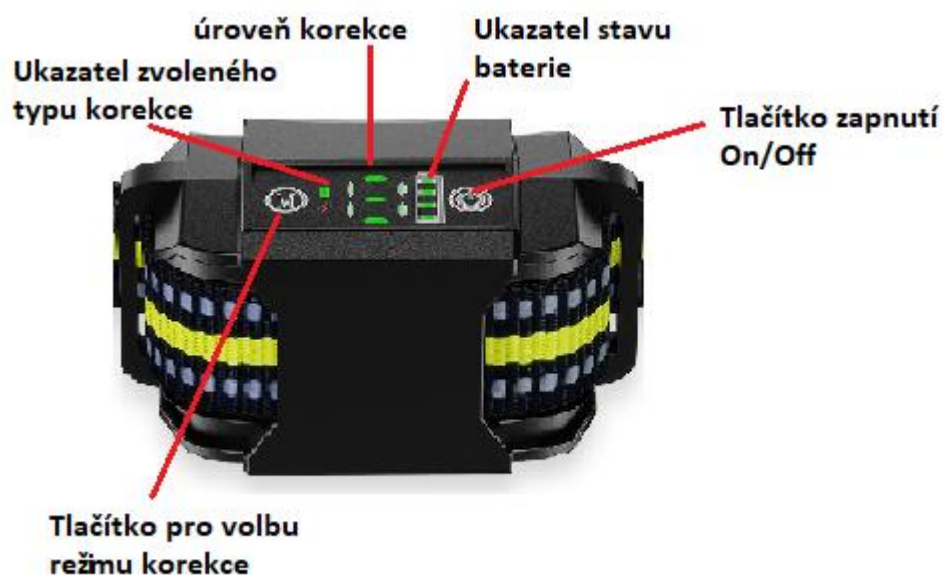

Příprava obojku:

- 1) Zařízení plně nabijte pomocí přiloženého USB kabelu.
- 2) Stiskněte tlačítko pro zapnutí. Zelené světlo se rozsvítí a uslyšíte 2x pípnutí

Nastavení úrovně korekce – pevný režim

- 3) Stisknutím tlačítka pro volbu typu korekce (M) nastavte, jaký typ korekce chcete
 - Korekce zvuk, vibrace : Tlačítkem M nastavíte zařízení podle velikosti psa - S nebo L
- 4) **Zvuk nelze nastavit ani vypnout!**
- 5) Delším podržením tlačítka nastavte požadovanou úroveň korekce (**nelze nastavit různé úrovně pro každý typ korekce**)
 - **Aktivace automatický režim** – Stiskněte 3x za sebou zapínací tlačítko On/Off. Na displeji se zborazí číslice 0. nyní je aktivovaný automatický režim.
- 6) Vyzkoušejte správnou funkci obojku tak, že přiložíte obojek na krk a štěkněte. Pokud je vše v pořádku, zvolená funkce se automaticky spustí.
- 7) Pokud obojek pracuje správně, provlékněte přiložený nylonový obojek, který upravte dle obvodu krku psa.
- 8) Sledujte psovi reakce a v případě nutnosti upravte úroveň korekce.

Bezpečnost:

Pokud se zařízení 6x za sebou aktivuje, přejde v obou režimech do bezpečnostního módu po dobu 1 minuty, na displeji bliká 0.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem.

Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 8 hodin (jedná se o obecné doporučení pro všechny obojky i neelektrické).

Jelikož je obojek vybaven mikrofonom, je nutné minimalizovat ostatní rušivé elementy, aby nedocházelo k nechtěnému spouštění korekce.

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk