



Protištekací obojek Patpet B300

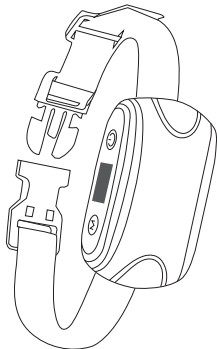

B300
Manuál


Nastavení obojku

1. Instalace baterie a kontaktních bodů

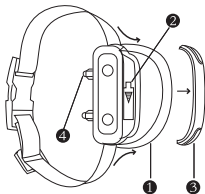

1. Uvolněte obojek psa
2. Sundejte kryt baterie a vložte baterie
3. Nainstalujte kryt
4. Našroubujte kontaktní body a gumové nástavce



2. Instalace obojku

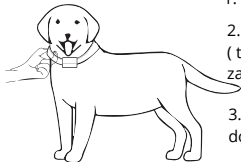

1. Umístěte obojek na místo hlasivek psa
2. Nastavte správnou délku obojku (tak, aby bylo možné pod obojek zasunout jeden prst)
3. Zkontrolujte, aby se kontaktní body dotýkaly kůže psa

3. Produkt byl z výroby přednastaven na automatický režim, takže po správném nasazení obojku na psa a zapnutí může obojek fungovat.

4. Nastavte úroveň citlivosti a úroveň funkce

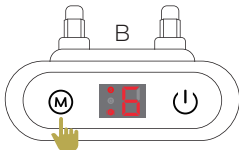
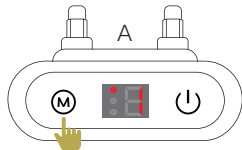


A. Obojek byl přednastaven na úroveň citlivosti S. Chcete-li upravit úroveň citlivosti stiskněte jednou tlačítko M.

B. Obojek byl přednastaven do automatického režimu. Pokud je zvolená úroveň funkce pro vašeho psa ideální, můžete aktivovat pevný režim, tak že stisknete a podržíte tlačítko M. Na display uvidíte zvolenou úroveň funkce.

Představení produktu

1. S - Nízká citlivost
2. G - Vysoká citlivost
3. F - Aktivován pevný režim
4. F nesvítí - Aktivován automatický režim
5. Úroveň funkce
6. L - Indikace slabé baterie
7. Tlačítko režimu
9. Tlačítko ON / OFF

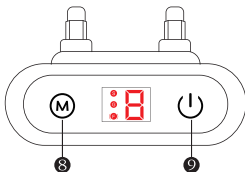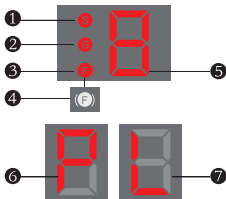


Obsah balení

1. Protištekací obojek
2. Nylonový obojek
3. Kontaktní body
4. Gumové nástavce
5. Testovací výbojka
6. Manuál

Nastavení

Vypnutí a zapnutí obojku

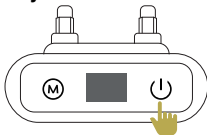

- Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí
- Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí
- Pohotovostní režim: Zařízení přejde do pohotovostního režimu a obrazovka zhasne pokud během 60 s neprovedete žádnou operaci

Funkce


- Vyberte úroveň citlivosti:

Stisknutím tlačítka režimu M vyberte požadnou úroveň citlivosti

S režim: Nízká citlivost


G režim: Vysoká citlivost

Jak změnit pevný režim na automatický režim?

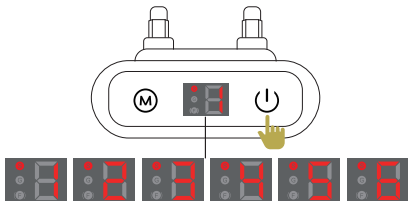

Stiskněte dvakrát za sebou tlačítko pro vypnutí / zapnutí obojku, tak aby se na obrazovce zobrazilo číslo 1 (produkt byl ve výchozím nastavení přednastaven na automatický režim, kde se úroveň funkcí budou měnit z úrovně 1 automaticky na obrazovce a nezobrazí se žádné písmeno).

Jak změnit automatický režim na pevný režim?

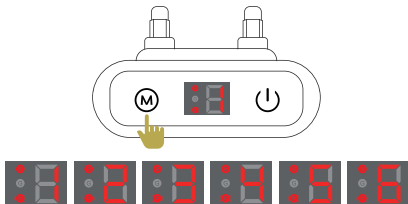


Stiskněte a podržte tlačítko režimu M pro nastavení úrovně funkcí. V tu chvíli se rozsvítí číselná LED dioda.

Zobrazení symbolu

1. K dipozici máte 6 úrovní funkce. Během provozu na obrazovce bliká odpovídající číslo funkční úrovně. Např. při elektrostatickém impulsu STEP6 bliká na obrazovce číslice 6 a symbol příslušné funkce F svítí (v automatickém režimu je vypnutý), dokus pes nepřestane štěkat.
2. L - signalizuje vybitou baterii, kterou je potřeba vyměnit
3. P - je ochranný režim, který se aktivuje aby chránil vašeho psa před zraněním
4. F- pokud svítí tento symbol je aktivován pevný režim (pokud F nesvítí je aktivován automatický režim)

Montáž a testovací obojku

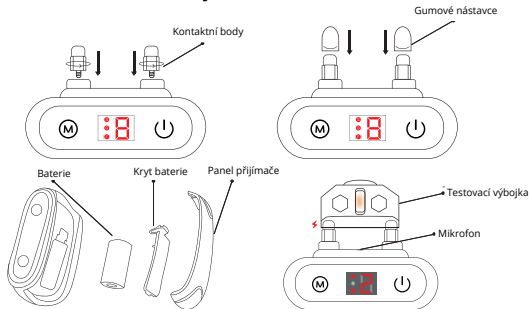

Po instalaci nové baterie, zkontrolujte zda funguje obojek správně:

1

. Stiskněte tlačítko ON / OFF a zapněte obojek



2. Foukněte směrem mezi kontaktní body obojku, nebo vydejte zvuk podobný štěkání abyste produkt spustili

Test statické stimulace:

Pomocí přiložené testovací diody vyzkoušejte správnou funkčnost el. výboje. Diodu přiložte k elektrodám a opět štěkněte. Při el. výboji se dioda rozsvítí žlutou barvou. Zkuste test prosím několikrát.

Nasazení obojku

Správné nasazení obojku je nezbytné pro efektivní použití.
Postupujte podle pokynů níže.





1. Zkontrolujte zda je obojek vypnutý
 2. Udržujte psa v pohodlné poloze - A
 3. Umístěte obojek kolem krku psa, tak aby byl uprostřed a ovládací stranou obojku směrem nahoru- B
 4. Zkontrolujte těsnost obojku, pro kontrolu vložte prst mezi obojek a krk psa, obojek by měl být pohodlný než těsný- C
 5. Nechte svého psa chvíli obojek nosit a poté zkontrolujte dotažení. Příliš těsné utažení obojku může psa bolet, nebo způsobit nepříjemné popálení kůže.
 6. Obojek zastříhněte následovně - D
- A: Perem si označte požadovanou délku obojku
- B: Sundejte obojek a odstříhněte přebytečnou část obojku (Zapalovačem opalte hrany obojku)
- C: Nasaďte upravený obojek svému psovi zpět

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE.
Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách
www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou
změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
Česká republika
Telefon: +421 322 601 057
E-mail: info@elektricke-objky.sk