



Uživatelská příručka Patpet B78

Přečtěte si prosím tuto příručku před použitím zařízení pro výcvik psů

Děkujeme, že jste si vybrali Patpet B78

Vy a váš pes si zasloužíte nezapomenutelné okamžiky a společné porozumění.

Naším posláním je zajistit bezpečnost vašeho psa tím, že vám poskytneme nástroje a techniky pro úspěšný výcvik vašeho psa. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na náš zákaznický servis.

UPOZORNĚNÍ (není určeno pro agresivní psy)

Nepoužívejte tento výrobek, pokud je váš pes agresivní nebo pokud má váš pes sklony k agresivnímu chování.

Agresivní psi mohou svému majiteli i ostatním způsobit vážná zranění nebo dokonce smrt.

Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek pro vašeho psa vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

POZOR (riziko poškození kůže)

Přečtěte si pokyny uvedené v tomto návodu a dodržujte je. Správné nasazení obojku je důležité, protože volný obojek může způsobit nestejný výkon.

Příliš dlouho nošený obojek nebo příliš těsný obojek na krku psa může způsobit poškození kůže. od zarudnutí až po proleženiny (běžně známé jako bérkové vředy).

Tyto obojky mohou při nesprávném používání způsobit tlakovou nekrózu, která je často chybně identifikována jako popálenina.

Nenechávejte obojek na psovi déle **než 12 hodin denně**.

Pokud je to možné, měňte polohu obojku na krku zvířete každé **1 až 2 hodiny**.

Zkontrolujte přiléhavost, abyste zabránili nadměrnému tlaku, a je v pořádku zkrátit případnou přebytečnou délku řemínku.

K elektronickému obojku nikdy **nepřipojujte vodítko**, protože by mohlo způsobit nadměrný tlak na kontakty.

Denně kontrolujte kontaktní místo, zda se na něm neobjeví vyrážka nebo vřed.

Každý týden omyjte oblast krku psa a kontakty obojku vlhkým hadříkem.

Pokud se objeví vyrážka nebo vřed, přestaňte obojek používat, dokud se kůže nezahojí.

Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.

Tyto kroky pomohou vašemu psovi v bezpečí a pohodlí. Miliony psů se při nošení nerezových kontaktů cítí pohodlně. Někteří psi jsou citliví na tlak kontaktů. Po nějaké době můžete zjistit, že váš pes obojek velmi dobře snáší. V takovém případě můžete některá z těchto opatření zmírnit. Je důležité pokračovat v každodenních kontrolách kontaktní oblasti. Pokud zjistíte zarudnutí nebo vředy, přestaňte obojek používat, dokud se kůže zcela nezahojí.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou **CE**.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny. Výrobce

Servisní středisko a distribuce

Elektro-obojky.cz,
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha
+420 216 216 106
info@elektro-obojky.cz
ČESKÁ REPUBLIKA

Jak obojek funguje?

Obojek proti štěkání je spolehlivý, účinný a pohodlný pro velké i malé psy.

Obojek proti štěkání funguje automaticky, když pes štěká. Pes bude dostávat nepříjemnou, ale bezpečnou, neškodnou simulaci. Při správném a důsledném používání tohoto výrobku si pes spojí své nevhodné chování s vašimi korekcemi a zanedlouho budete mít dobře vycvičeného psa.

Tento konkrétní model má nastavitelné úrovně simulace, které uživatel může přizpůsobit temperamentu psa, čímž se eliminuje riziko nadměrné simulace.

Poznámka

Pokud obojek proti štěkání delší dobu nefunguje, měli byste jej před ponecháním v nečinnosti plně nabít a nabíjet jej každý měsíc.

Obsah

Hlavní funkce

Přehled

Porozumění obojku proti štěkání

1. Nabíjení baterie-----
2. Testování obojku proti štěkání Funkce
3. Nasazení obojku
4. Indikátor LED

Často kladené otázky Průvodce řešením problémů Běžná velikost různých psů Běžná hmotnost různých psů

Hlavní funkce



Waterproof



**Ergonomic Slim
Receiver Design**



**Enhanced
Contact Points**



**For Dogs as
Small as 10lbs**



Charge for 2 hours


- Vodotěsnost
- Ergonomický tvar
- Vylepšené kontaktní body
- Pro psy od 10 liber
- Nabíjení po dobu 2 hodin



Provoz obojku

1. Nabíjení baterie

Najděte doma jakoukoli nabíječku USB a poté ji připojte k portu USB a portu zařízení, abyste nabíjeli obojek proti štěkání po dobu 2 hodin.

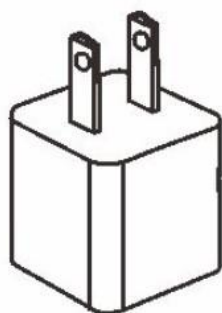


USB charger
(not included)



USB Connect Port



Device Connect Port

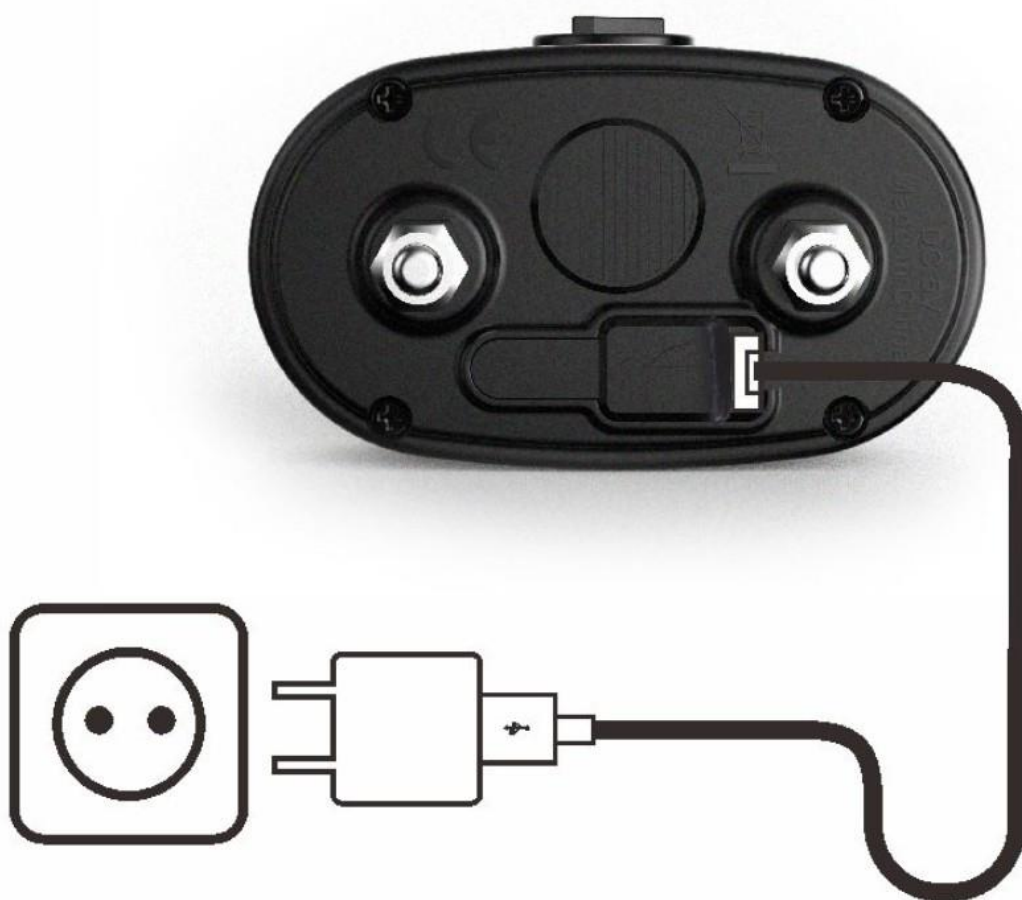

2. Testování funkce obojku proti štěkání

Zapněte funkci proti štěkání otočením voliče ON-OFF & Intensity Dial a nastavte ji na úroveň 5.

Úroveň 1 bude vibrovat pouze v případě, že funkce proti štěkání funguje. Obvykle je tato úroveň určena pro malé psy

Úrovně 2-5 budou nejprve vibrovat a poté bude následovat elektrická simulace, když funguje ochrana proti štěkání, úroveň 2 je nejnižší vibrace a elektrostatický impuls a úroveň 5 je nejvyšší.




Nastavte citlivost na úroveň 4 stisknutím tlačítka na obojku.

1 "pípnutí" = úroveň 1

2 " pípnutí " = úroveň 2

3 " pípnutí " = úroveň 3

1 „dlouhé pípnutí“ – úroveň 4

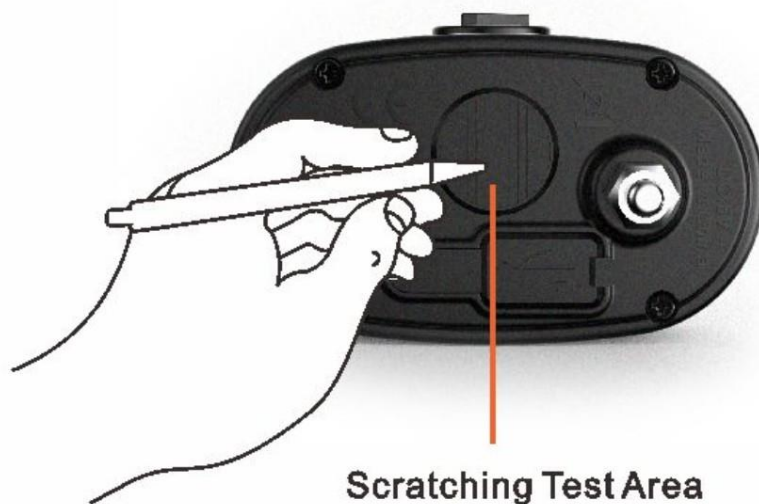


Zkoušku provedte poškrábáním drsného povrchu zkušebního nástroje na povrchu nehtem nebo perem. Přístroj proti kůře bude vydávat vibrace po dobu 1,5 sekundy. A pak by měla zkušební kontrolka svítit oranžově, což znamená, že simulace elektrostatických impulzů funguje správně. Pokud obojek proti štěkání zůstane aktivovaný 5krát, přejde do režimu automatické ochrany. LED indikátor bude blikat po dobu 1 minuty. A poté se vypne, což znamená, že zařízení přejde do režimu spánku.

3. Nasazení obojku


Přijímač obojku by měl být nasazen tak, aby kontaktní body pevně přiléhaly ke kůži psa. Při správném nasazení byste měli být schopni mezi kontaktní body a kůži psa těsně vložit prst nebo dva.

Při správném nasazení by se přijímač obojku neměl na psovi pohybovat. Nejvhodnější umístění schránky pro přijímač obojku je po obou stranách průdušnice psa.

Při volném uložení se může přijímač obojku na krku psa pohybovat. V takovém případě může dojít k tření kontaktních bodů o kůži a k jejímu podráždění. Pokud je přijímač obojku příliš těsný, mohou mít psi potíže s dýcháním.

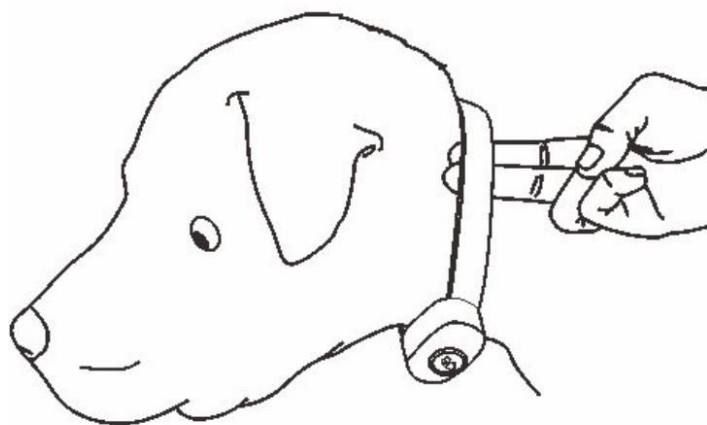

Pokud je obojek TPU pro vašeho psa příliš dlouhý, podle linie zadní strany ho zkrátte tak, jak chcete.

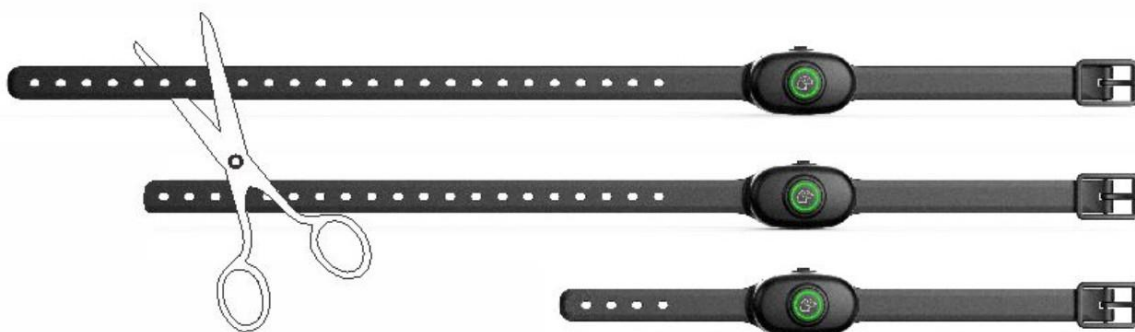

4. Indikátor LED

Indikátor LED se rozsvítí, když obojek proti štěkání funguje nebo když je baterie plně nabitá.

V pohotovostním režimu bliká do 10 sekund nebo do režimu automatické ochrany 1 minutu.

Bude blikat dechovým světlem, když se anti kůra nabíjí.

Vždy rychle bliká, když se vybijí baterie. To znamená, že je třeba dobít baterii proti štěkání. (Pohotovostní režim je 10 sekund a blikne 7krát).

Často kladené otázky

1. Je zařízení pro výcvik psů vhodné pro všechny psy?

Obojek je nastavitelný v délce od 7,9" (20 cm) do 21,6" (55 cm), pokud je obvod krku vašeho psa menší než 7,9", budete nuceni obojek přestít, pokud je obvod krku vašeho psa větší než 21,6", nemusí být tento obojek pro psa vhodný. Tento obojek není vhodný pro psy do 15 kg.

2. Mohu k přijímači obojku připojit vodítko?

NE. To může mít za následek příliš těsné přitažení kontaktních bodů ke krku psa. Připojte vodítko k samostatnému nekovovému obojku nebo postroji. Ujistěte se, že další obojek nevyvíjí tlak na kontaktní body.

Průvodce řešením problémů

1. Můj pes nereaguje na obojek proti štěkání.

Zkontrolujte, zda je obojek proti štěkání zapnutý.

Ujistěte se, že je řemínek na psovi dostatečně utažený, aby se oba kontaktní body dotýkaly kůže psa.

Kontaktní body mohou být pro hustou nebo dlouhou srst vašeho psa příliš krátké. Pokud již používáte delší kontaktní body, bude možná nutné ostříhat srst na krku psa tak, aby se oba kontaktní body dotýkaly jeho kůže.

Úroveň intenzity může být pro psa příliš nízká. Zvyšujte intenzitu, dokud pes nereaguje, obvykle pohybem krku, třesením hlavy nebo pohledem přes ramena. Reakce může být velmi jemná.

2. Chci sám vyzkoušet obojek proti štěkání, ale nefunguje.

Při testování obojku proti štěkání rukama se dotkněte obou elektrod současně, protože dotyk jedné elektrody nebude fungovat.

3. Kontrolka LED se rozsvítí, ale necítím žádnou simulaci.

Vaše tolerance může být vyšší než tolerance vašeho psa. Možná budete muset vyzkoušet přístroj na konečcích prstů, kde je citlivost vyšší, a/nebo zvýšit úroveň simulace. Ujistěte se, že se oba kontaktní body dotýkají obou konečků prstů.

Baterie může být vybitá, zkontrolujte kontrolku LED na obojku proti štěkání, zda je baterie vybitá.

Pokud je baterie plně nabitá a provedli jste všechny výše uvedené úkony, je možné, že bude nutné provést servis vašeho zařízení.

Pokud byl váš pes ve slané vodě, nezapomeňte zařízení proti štěkání a nabíjecí port opláchnout čistou vodou.

Size	Neck (cm)	Chest Measurement (cm)	Back Length (cm)	Type
Mini	20-22	25-30	19	Chihuahua, Yorkshire Terrier
Small	20-24	29-36	23	Chihuahua, Yorkshire Terrier, Poodle, Pomeranian
Medium	23-28	35-42	28	Maltese Dog, Shih Tzu
Large	27-31	41-47	31	Miniature Schnauzer, Pekingese
Large	30-34	46-53	35	Schnauzer, English Cocker Spaniel
Large	33-37	52-59	40	Beagle
Huge	43-48	76-84	60	Husky
	47-52	88-97	65	Labrador Retriever
	52-62	92-100	70	Golden Retriever, Old English Sheepdog

Typ baterie: 3.7V 300ma LiP

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením **CE**. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk. Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Česká republika

Telefon: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk