

Obojek proti štěkání

Uživatelská příručka
Model BC02



@PATPET



service@patpet.com


Přečtěte si prosím
příručku

před p o u ž í t í m p e č í - P T-02

Obsah balení



1 Obojek proti štěkání



2 Nástroj pro testovací



3 Kontaktní místa



4 Silikonové krytky






5 Nabíjecí kabel



6 Uživatelská příručka

Přehled

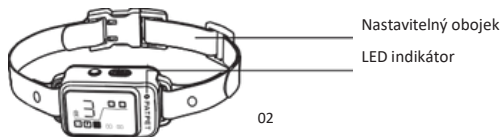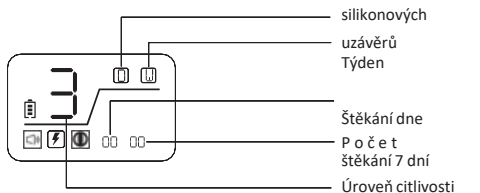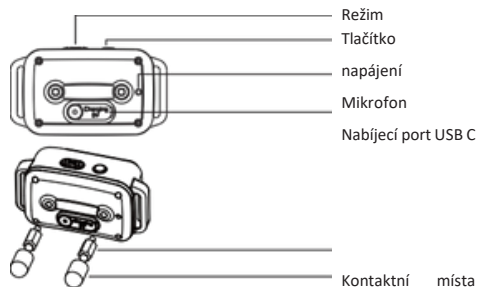

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte pro agresivní psy. Tento výrobek nepoužívejte pro agresivní psy, protože mohou způsobit vážná zranění svým majitelům i ostatním osobám. Pokud si nejste jisti, zda je tento výrobek vhodný pro vašeho psa, poraďte se s veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

POZOR

Riziko poškození kůže.


Příliš dlouhé nošení obojku nebo jeho příliš těsné utažení na krku zvířete může způsobit poškození kůže od zarudnutí až po tlakové vředy. Tento stav je běžně známý jako proleženiny.

Nenechávejte obojek na psovi déle než 8 hodin denně.

Pokud je to možné, přendávejte obojek psovi denně na 1-2 hodiny, aby nedošlo k poškození kůže psa.

Pokud se objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte límec používat, dokud se kůže nezahojí. Pokud stav přetrvává déle než 48 hodin, navštivte svého veterinárního lékaře.

Tento výrobek není hračka. Uchovávejte jej prosím mimo dosah dětí. Tento výrobek je určen pouze pro psy.

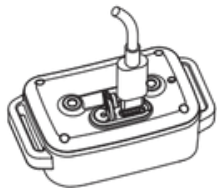

Nabíjecí port USB C




Ikona baterie se mění,
obrazovka se po 5 s vypne,
červená kontrolka bude
stále svítit.



Indikační světlo bude vždy
svítit a ikona baterie se
přestane měnit, když
nabíjení skončí.

2

Zapnutí obojku

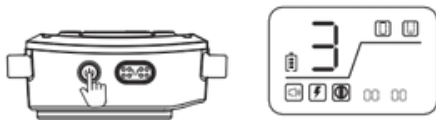


Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy zapnete obojek proti štěkání.

Poznámka: Pokud po 15 sekundách nestisknete žádné tlačítko, obrazovka se vypne.

3

Vypnutí obojku



Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 2 sekundy obojek proti štěkání vypnete.

Jak nastavit úroveň citlivosti

Číslo stupně citlivosti se mění při každém stisknutí tlačítka napájení, a to od 1 do 5. Čím vyšší je stupeň, tím citlivěji se obojek chová.


Režim	Barking Times	Funkční zpětná vazba
1-5 	1	První štěkot je detekován --- zvuk a vibrace přicházejí současně.
	2	Zjištěn druhý štěkot --- zvuk a vibrace, se statickou elektřinou na 1 stupni.
	3	Třetí štěkot je detekován --- zvuk + vibrace + elektrický statický šok 2 stupně.
	4	Čtvrtý štěkot je detekován --- zvuk + vibrace + elektrický statický šok 3 stupně.
	5	Zjištěn pátý štěkot --- zvuk + vibrace + elektrický statický šok 4 stupně.

Vlastní režim	Barking TimesFunkční zpětná vazba	
	6	Zjištěn šestý kůrovec... zvuk+vibrace+elektrický šok 5 rychlostních stupňů (elektrický šok je nejvyšší rychlostní stupeň).
	O 6 hlasů později	Po 5 po sobě jdoucích elektrických nárazů (dosažení kroku 6). stroj vstoupí do stav ochrany. Ať už pes štěká, nebo ne, je to pro něj stroj přestane pracovat pro 30 sekund a zobrazí se "P".
	Upozornění	Po 5 po sobě jdoucích elektrických šocích (dosažení kroku 6) se stroj vstoupí do stav ochrany. Nezáleží na tom. zda se uvnitř ozývá štěkot 30 sekund, stroj nefunguje a na displeji se zobrazí zobrazit "P". Počkejte 30 sekund nebo stiskněte libovolnou klávesu pro ukončení

		stav ochrany a poté se automaticky vrátí na první nastavení kroku.
--	--	--

Jak vypnout šok

Stisknutím tlačítka Mb přepnete funkci nárazu, můžete si všimnout, že tlačítko nárazu se po stisknutí tlačítka M mění. Pokud ikona existuje, znamená to, že je šok zapnutý.

Režim bez nárazů stejně	Funkce	Funkce Zpětná vazba
Vypnutí stimulace   	1	Bzučák 1krát pípne + 1krát zavibruje a současně se spustí časování.
	2	2 pípnutí + 2 vibrace
	3	3 pípnutí + 3 vibrace
	4	Bzučák jednou po dobu 1 sekundy + vibrace pro 3 stupně.
	5	Bzučák jednou po dobu 2 sekund + vibrace pro 3 stupně.
	6	Bzučák jednou po dobu 3 sekund + vibrace pro 3 stupně.

Jak sledovat záznamy o štěkání



"D" ukazuje počet štěkání během dne a každý sloupec svítí na znamení, že pes štěká pětkrát. Digitální záznam je založen na skutečném počtu štěkání a číslo se přestane počítat po 99 štěkáních.



"W" ukazuje počet štěkání za týden a každý sloupec svítí na znamení, že pes štěkal 20krát. Digitální záznam je založen na skutečném počtu štěkání. stopky výpočet po 99 opakováních.

Poznámka:

1. Současným stisknutím tlačítka "M"/"power button" na 3 sekundy obnovíte tovární nastavení a záznam časů štěkání se vymaže.

2. Pokud je zapnutý déle než 24 hodin, údaje o štěkání "D" se pro daný den automaticky vymažou.
3. Po zapnutí bude zaznamenávat počet štěkání od 1 do 7 dnů. Když dosáhne 8. dne, údaje z prvního dne se odečtou. Počet štěkání z 2. až 6. dne se zachová a přičte se k počtu štěkání z 8. dne atd.

Jak najít optimální úroveň pro vašeho psa


Nejlepší úroveň najdete podle následujících kroků:

1. Začněte od úrovně citlivosti 1, abyste viděli reakci psa na štěkání.
2. Postupně zvyšujte citlivost, dokud pes nebude spolehlivě reagovat.
3. Pokud váš pes stále nereaguje na úroveň citlivosti 5, podívejte se do kapitoly "Instalace obojku proti štěkání" (str. 13). Pokud má váš pes dlouhou nebo huňatou srst, je nainstalován dlouhý kontaktní bod nebo je třeba srst kolem kontaktního bodu zastříhnout. Pokud se "kontaktní bod" nedotýká kůže psa, nedochází k podráždění statickou elektřinou.

POZNÁMKA: Pokud jste provedli všechny tyto kroky a pes stále nereaguje, přečtěte si část "Jak používat nástroj Testovací světlo" na straně 12.

Jak nainstalovat kontaktní body




1

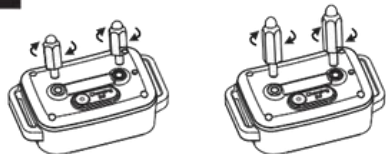

2




3

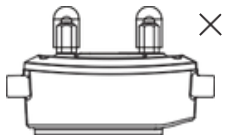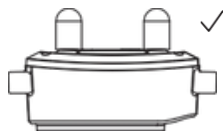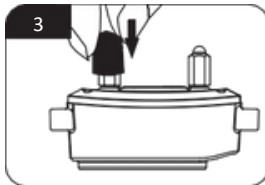


Jak používat nástroj Testovací světlo

1. Zapněte režim elektrického šoku, zvolte stupeň "5" pro vstup do testu.
2. Přiložte testovací nástroj lampy svisle na 2 kontaktní body a ujistěte se, že se kovový vodič přímo dotýká horní části 2 bodů.
3. Řekněte do mikrofону "WO WO" a zařízení po zaznamenání prvního zvuku zareaguje funkcí bzučáku a vibrací. Po detekci 2. tónu se rozsvítí testovací kontrolka.

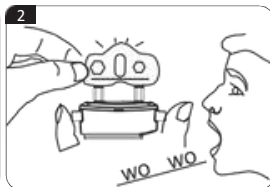


POZNÁMKA: Pro psy s kratší srstí použijte 2 kontaktní body a na kontaktní body nainstalujte vodivé silikonové krytky, aby byly měkčí, což může být pro kůži vašeho psa lepší.

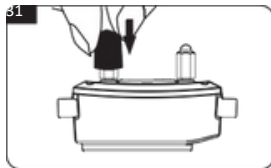

Nošení obojku proti štěkání

Bod kontaktu musí být v přímém kontaktu s kůží na krku psa.
Zkontrolujte těsnost obojku tak, že mezi obojek a krk pevně vložíte 2 prsty.

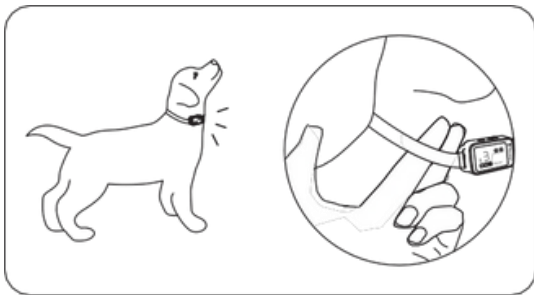

Jak nastavit obojek

1



2



3




4



5



6

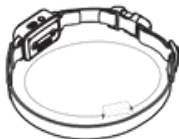

Otázka: Proč výrobek nefunguje, když pes štěká?

Odpověď: Nejprve se ujistěte, že je výrobek přiléhavý, ale dostatečně volný, aby bylo možné umístit jeden prst mezi popruh a krk zvířete, někteří psi štěkají velmi slabě, v takovém případě je třeba zvýšit úroveň citlivosti. Může také existovat malá šance, že hustá srst kolem krku sníží pocit štěkání. Srst zastříhněte v blízkosti místa, kde bude výrobek umístěn.

Otázka: Proč se někdy spustí, když pes neštěká v hlučném prostředí?

Odpověď: Přestože jsme optimalizovali detekci štěkání na nejlepší možnou úroveň, některé okolní zvuky mohou mít podobnou frekvenci jako štěkání a může existovat malá pravděpodobnost aktivace výrobku. Snižte prosím úroveň citlivosti.

Otázka: Lze ji používat, když si hrají jiní psi?

Odpověď: Psi štěkají a vzrušují se, když si hrají. Pro pohodlí a bezpečnost vašeho mazlíčka nedoporučujeme tento výrobek v takovém prostředí používat.

Otázka: Jak zjistím, zda mohu tento výrobek použít pro svého psa?

Odpověď: Tento výrobek je speciálně určen pro zdravé psy starší než 15 let.

Stárí 6 měsíců. Především by tento výrobek neměl být používán u nezdravých nebo agresivních psů, pokud si

nejste jisti, zda je tento výrobek pro vašeho domácího mazlíčka vhodný, poraďte se se svým veterinárním lékařem nebo certifikovaným trenérem.

Otázka: Přestane můj pes úplně štěkat?

Odpověď: Obojek proti štěkání účinně a humánně zastavuje veškeré štěkání a měl by se nosit pouze v období nežádoucího štěkání.

Otázka: Je obojek proti štěkání bezpečný a humánní?

Odpověď: Ano, obojky proti štěkání jsou navrženy tak, aby upoutaly pozornost vašeho psa, nikoli aby ho trestaly.

Nicméně počáteční statická korekce šokem může psa vyděsit.

Otázka: Jsou obojky proti kůře vodotěsné?

Odpověď: Obojek proti kůře je odolný proti dešti podle normy IPX7, držte jej prosím mimo dosah vody.

Řešení problémů

Otázka: Můj pes stále štěká a obojek proti štěkání nefunguje.

Odpověď: Zkontrolujte, zda je napájení zařízení dostatečné, ujistěte se, že je zařízení zapnuté, zkontrolujte, zda je

kontaktní místo obojku blízko kůže psa, a zkontrolujte, zda není otvor pro mikrofon zablokovaný. Nastavení úrovně

citlivosti 5, pokud problém stále není vyřešen, neváhejte nás kontaktovat na adrese service@patpet.com. Uděláme vše pro to, abychom vám pomohli.

Záruka

Záruka 1 rok

Původní kupující jednotky má 1 rok omezenou záruku. Záruka začíná běžet od data nákupu. Během prvního roku se na záruční opravy vztahují náhradní díly a práce. Po uplynutí prvního roku se omezená doživotní záruka vztahuje pouze na díly a nevztahuje se na práci a příslušenství. Na příslušenství, jako jsou řemínky a baterie, se vztahuje pouze první rok. Veškeré vzniklé náklady na dopravu, náklady na díly po prvním roce a náklady na práci spojené s mimozáruční opravou nese zákazník.

Nevztahuje se na ně záruka

NEposkytujeme záruku na výrobky, které byly zakoupeny z druhé ruky nebo byly dále prodány. Otázky výměny a vrácení peněz u jednotek zakoupených za méně než 30 dní od autorizovaného prodejce je třeba řešit přímo s prodejcem. Pokud jsou výrobky zakoupené u autorizovaného prodejce 30 dní po datu nákupu, zašlete nám je k servisu a opravě. NEHRAZÍME náklady na opravy a výměny v důsledku nesprávného používání majitelem nebo psem, nesprávné údržby a/nebo ztráty jednotek. Záruka je neplatná, pokud byla jednotka

došlo k jeho úpravě nebo k poškození jednotky neoprávněnou osobou při pokusu o opravu.

pracovní postup údržby

Pokud přístroj nefunguje správně, přečtěte si část "Řešení problémů" (str. 16) v příručce, než jej odešlete do servisu. Před zahájením záručních prací může být vyžadována kopie prodejního dokladu s datem nákupu. Přiložte krátkou poznámku s vysvětlením problému a uveďte své jméno, adresu, město/stát/poštovní směrovací číslo, denní telefonní číslo, večerní telefonní číslo a e-mailovou adresu.



Shenzhen Patpet Technology Co., Ltd



<https://patpet.comservice>

@patpet.com 

@PATPET

 855-888-9922 (po-pá, 9:00-17:00 SELČ)



No. 59-63, The 2nd Industrial Park, Houting,
Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Čína



MADE IN CHINA

Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis

Přístroj je povolen k použití v zemích EU, a proto je opatřen označením CE. Všechny požadované dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách www.elektricke-objky.sk .
Technické parametry, funkce a tiskové chyby se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Servisní středisko a distribuce

Reedog s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha

Česká republika

Telefon: +421 322 601 057

E-mail: info@elektricke-objky.sk