





PetWant F11-C


Kezelési útmutató

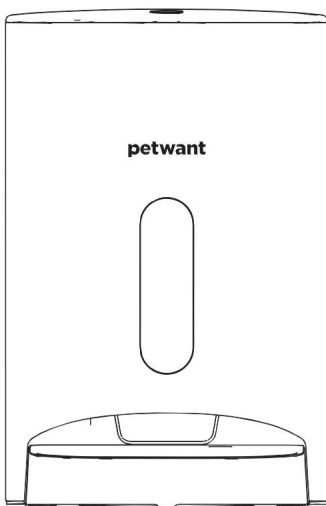

Termékleírás




Készülék test

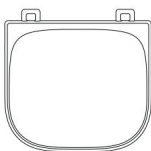

Élelmiszer tál




Tápegység




Nedvszívó zacskók



Kezelési útmutató

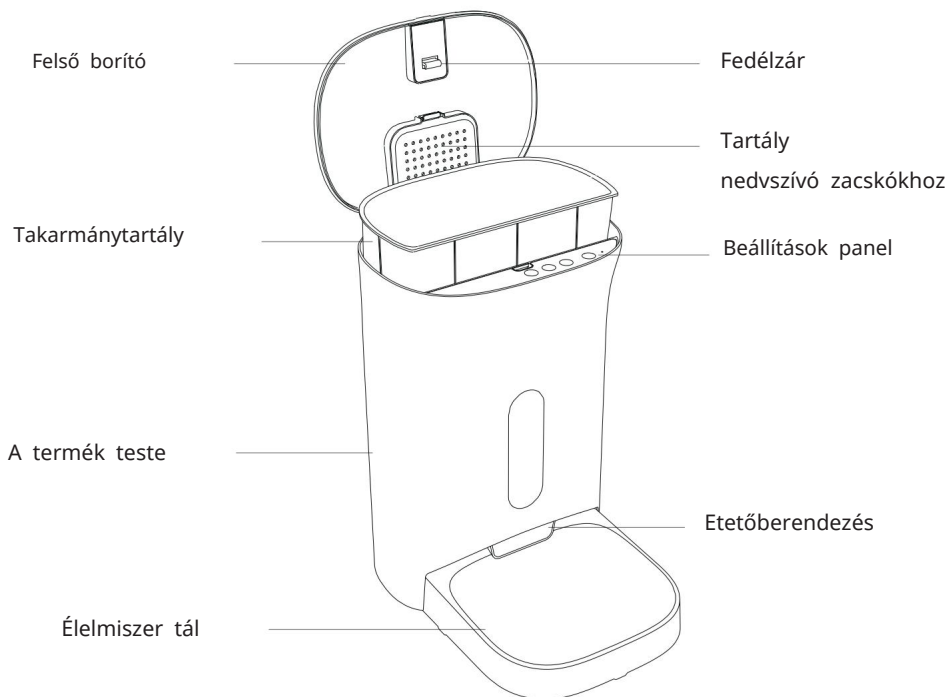

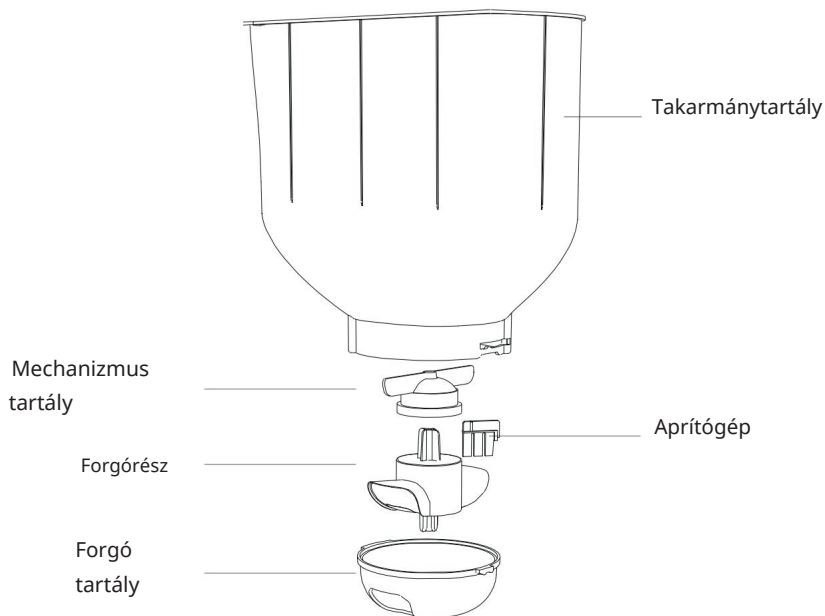

Műszaki adatok

Termékmodell: F11-C

Méretek: 317mm*240mm*370mm (tálccával)

Anyaga: élelmiszer minőségű ABS

Súly: körülbelül 2,6 kg

Előtolás típusa: 5-15 mm (száraz előtolás)

Használata: macskák/kistestű kutyák

Űrtartalom: 4,5 l

Tápellátás: DC 5V 1A adapter / 3* D méretű elem

Névleges feszültség: DC 5V

Névleges teljesítmény: 0,5W

Üzemi hőmérséklet: 5°C-50°C

Az adagoló beállítása és felszerelése

Emelje fel a reteszt

Tartsa a reteszt a mutatóujjával, és a nyitáshoz emelje felfelé borító.

Helyezzen egy nedvszívó zacskót

Nyissa ki az edényt úgy, hogy a nedvszívó a felső fedélen van, húzza le a zacskóról az átlátszó csomagolópapírt, tegye a tartályba és zárja le.

Csatlakoztassa a tápegységet

1) Elemes működés: oldja ki a kapcsolót, távolítsa el az elemtartó fedelét, helyezzen be 3 minőségi "D" típusú alkáli elemet, és helyezze vissza az elemtartó fedelét. Megjegyzés: Használjon biztonságos és szabványos alkáli elemeket. Ne keverje össze a különböző specifikációjú és típusú elemeket.

2) Tápellátás a hálózati adapter segítségével: Csatlakoztassa a hálózati adaptert, és dugja be a tápkábelt a konnektorba.


Az ételtálca felszerelése

Enyhén döntse meg az alapot, igazítsa a tálaktartókat az alaphoz a felszereléshez; ugyanazok a lépések vonatkoznak a szétszerelésre is.

Töltse meg a tálat étellel

Nyissa ki a fedelet, és töltse fel a tartályt megfelelő mennyiségű száraz élelmiszerrel, amely jelentősen meghaladja a napi adagot. A takarmány lehető legfrissebb megőrzése érdekében javasoljuk, hogy a takarmányt legfeljebb 10 napig töltse be.

Gabona önellenőrzés:

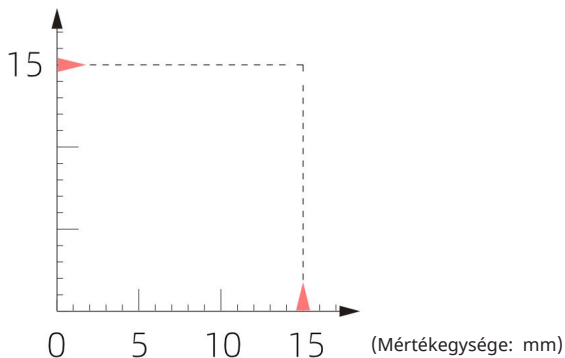

Kisálat etető beállítása

Hozzáférés az APP-hoz

Olvassa be a QR kódot, és töltsse le az APP-t;

Jelentkezzen be vagy regisztráljon fiókot;

Kattintson a "+" gombra a kezdőlap tetején, és kövesse az utasításokat az eszköz hozzáadásához.



Töltsse le az APP-t

Megjegyzés: Csak 2,4 GHz és 5 GHz vagy vegyes frekvencia megengedett nem alkalmas ehhez a készülékhez.

A programozott etetés beállítása

Az adagoló a programozott adagolás alapján adagolja a takarmányt, és a felhasználók ennek megfelelően tudják az etetési értesítések fogadásáról.

Az állat etető alaphelyzetbe állítása.



Nyomja meg a beállító gombot 5 másodpercig az adagoló alaphelyzetbe állításához, amíg hangot nem hall "Di". A Link jelző gyorsan villogni kezd, és most megpróbálhatja újra csatlakoztatni az adagolót.

Távoli etetés


Lépjen be az eszköz beállítási oldalára, és kattintson a „Feeding” (Etetés) elemre az adagok kiválasztásához, majd kattintson a Feed gombra a távoli adagolás befejezéséhez.

Megjegyzés: A felhasználók nem táplálhatnak kedvenceit az APP-n keresztül, ha az adagoló akkumulátorokkal működik.

Kézi adagolás Nyissa 

Ha a felső ajtót megnyomja, megkezdődik az adagolás. Ekkor a gép kiad egy adagot körülbelül 10 gramm.

Kijelző

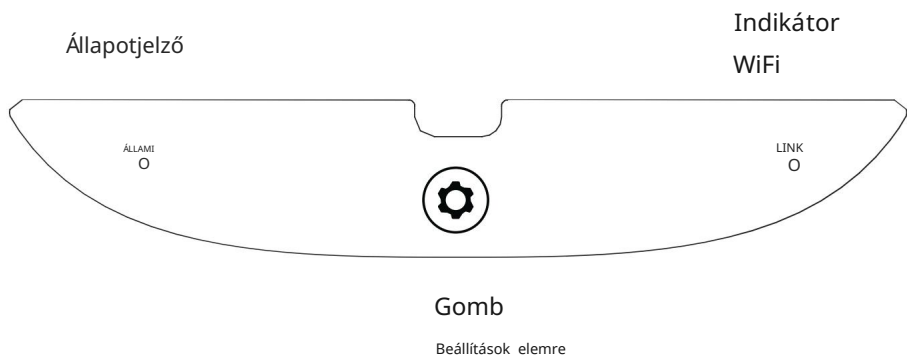

Információk a mutatókról

ÁLLAMI O	le	Készenléti mód
	Piros villanófény	Ételhiányill Eltömődött adagoló
		Alacsony akkumulátor
LINK O	Folyamatos piros fény	Elemekkel működik
	le	Elemekkel működik
	Kék villogó	A készülék csatlakozik
	Kék szilárd anyag	Csatlakoztatott eszköz

Szét szerelés és rögzítés

Kapcsolja ki


Húzza ki a tápellátást, és vegye ki az alkáli elemeket.

az adagológarat rögzítése


- 1) A szét szereléshez fogja meg a tartály mindkét oldalát, és emelje fel.
- 2) Távolítsa el az egység járókereket és mechanizmusát.
- 3) A tálca fő része nem alkalmas mosogatógépben történő mosásra. Ne merítse vízbe a testet. Ez károsíthatja a belső elektronikát és rövidre zárhatja az akkumulátort, áramütést vagy tüzet okozhat.
- 4) A tartály feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész teljesen biztonságos és száraz.

A takarmánytartály összeszerelése

- 1) Igazítsa a tartályt a test hornyaihoz, és nyomja meg.

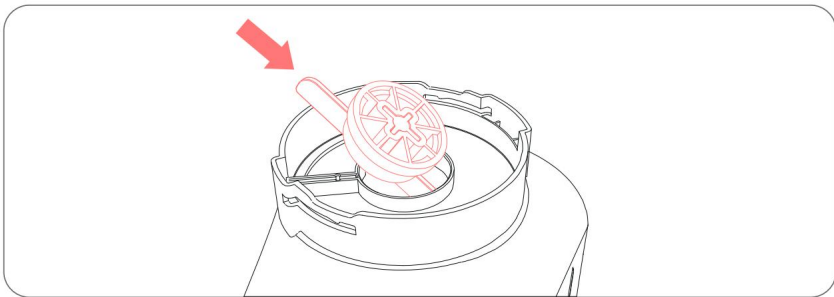

- 2) Rögzítse a kaparót a rotorhoz a fenti képen látható módon (vegye figyelembe a "+" alak irányát).
- 3) Igazítsa a rotor alsó fedelét a hornyokhoz, és forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg kattanást nem hall.
- 4) Állítsa be a rotort, és győződjön meg arról, hogy a gumi részek fedik-e az adagolónyílást az ábrán látható módon.

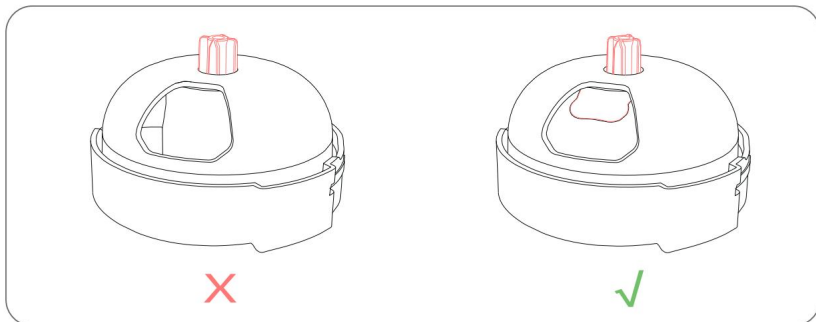

Ha a járókerék nincs biztonságosan rögzítve, a gép előfordulhat nem tud majd ételt kiadni.

rögzítve a tálat

Az ételes tál a készülék testéről való kivétele után mosogatógépben mosható.

test védelme

Törölje le száraz, puha ruhával. A test nem vízálló, ne használjon nedves ruhát.

A nedvszívó zacskó cseréje Nyissa

ki a nedvszívó zacskó tartályának fedelét, és helyezze vissza. Javasoljuk, hogy egy-két havonta cserélje ki.

Az alkáli elemek cseréje Húzza ki

és nyissa ki az elemtartó fedelét az alján, ekkor az elemek kicserélhetők.

Értesítés

- Tisztítás után a takarmánytartályt száraz helyen tárolja.
- Rendszeresen pótolja a takarmányt.
- Rendszeresen rögzítse és tartsa karban a készüléket, hogy meghosszabbítsa az adagoló élettartamát.

Biztonsági óvintézkedések Kérjük,
figyelmesen olvassa el az összes utasítást a berendezés használata előtt.

1. Mielőtt kimenne, ellenőrizze az áramellátást.
2. A készülék RTC időtakarékos funkcióval rendelkezik, az idő nem áll le, ha ~ van le.
3. Ügyeljen az akkumulátor állapotjelzőjére. Ha az egység áram alatt van elemek, a felhasználóknak ki kell cserélniük az elemeket, amikor az egység képernyőjén megjelenik az „E5:LP” felirat.
4. Évente egyszer javasolt az elemeket cserélni.
5. Ha a készülék akkumulátorról működik, a tápfeszültség ikonja megfelelő a nagy tranziens áram miatt időnként ingadozhat.

Eszköztárhely

1. A készüléket vízszintesen és stabilan kell elhelyezni. Nem szabad egyik oldalára dönteni és hintáztatni vagy fejjel lefelé helyezni.
2. Tárolja a készüléket száraz helyen, és ne tegye ki napfénynek.
Ezenkívül ne helyezze az adagolót magas helyre, hogy elkerülje az esés okozta sérüléseket.
3. Ne távolítsa el ~semmilyen más alkatrészt az adagolóból, kivéve~ az adagolóedényt és az etetőtartályt.
4. Ne helyezzen semmit az adagoló tetejére.
5. Győződjön meg arról, hogy nincs akadály az etetőnyílás közelében, hogy az állatok megfelelően etethetők legyenek.

Figyelem

- CSAK beltérben használható.
- Mosogatógépben nem lehet mosogatni. ügyeljen arra, hogy csak a kezét.
- Csak száraz élelmiszerekhez. A legjobban 5-15 mm átmérőjű vagy kisebb élelmiszereken működik.
- NEM AJÁNLOTT 7 hónaposnál fiatalabb kölyökkutyáknak és cicáknak, illetve azoknak, akik nem érik el az etetőtálat.
- NE használja ezt az etetőt kölyökkutyáknak, cicáknak, kutyáknak vagy macskáknak, akiknek bármilyen fogyatékoságuk van.
- CSAK kutyák vagy macskák számára készült.
- NE engedje, hogy kisgyermek játsszanak az etetőn, az etetőben vagy annak közelében.
- Mielőtt hosszabb ideig elhagyná az adagolót, mindig cserélje ki az elemeket 3 új "D" méretű elemre.
- NE helyezzen idegen tárgyat az adagolóba.

- NEM javasolom az etető használatát tál, etetőtartály és fedél nélkül.
- A megbotlás elkerülése érdekében mindig tartsa távol a tápkábelt a lábától.
- A terméket sík felületre kell helyezni.
- NE TELJESEN távolítsa el az adagolót a tálon, a fedélen és az elemtartó fedelén kívül.
- Az összes csomagolóanyagot megfelelő módon ártalmatlanítsa. Milyen tárgyakat lehet műanyag zacskókba csomagolni; ezek a táskák fulladást okozhatnak; gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja őket.
- NE végezzen javítást vagy beállítást az adagolón.
- Ha kétségei vannak kedvence számára a NAGY eledel megfelelő méretével kapcsolatban, forduljon állatorvosához.

Környezetvédelem



Az Európai Unió irányelvnek megfelelően megjelölt elektronikai hulladékot nem szabad együtt tárolni egyéb települési hulladék. Külön begyűjtik és a kijelölt helyeken újrahasznosítják.

Megfelelő ártalmatlanításával megelőzheti a lehetséges negatív következményeket az életre nézve környezet és az emberi egészség. A használt berendezések begyűjtési rendszere megfelel a helyi előírásoknak környezetvédelem a hulladékártalmatlanításhoz. Részletes tájékoztatást az önkormányzati hivatalban kaphatnak irodában, hulladékkezelő létesítményben vagy abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek. Az Európai Unió (EU) előírásai a felhasználás biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekről szólnak, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket. Ez a dokumentum fordítás

a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyvek.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó határozza meg a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között, ahol az optimális működési feltételek a készülék számára, és ahol lehetséges az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban közölt időtől és nem a készülék hibája, a termék hibája. A terméket a felhasználónak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania), vagy a felhasználó költségére erre szakosodott szerviznek kell lennie. Ha a használati útmutató nem tartalmaz információt a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekről, akkor rendszeresen, legalább hetente egyszer szükséges értékelni a termék fizikai állapotának eltérését egy fizikailag új terméktől. Ha bármilyen eltérést észlel vagy talál, azonnali karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési műveletet kell végezni. Ha nem végzik el a megfelelő karbantartást (tisztítást), és nem reagálnak az észlelt állapotkülönbségre, a termék maradandó károsodását okozhatja. A garanciavállaló nem vállal felelősséget a LI-ION akkumulátor gondatlanságából eredő károkért

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V vagy a teljes kapacitás 15%-a alá meríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, tölts fel az akkumulátort 50%-ra, és rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet kéthavonta.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja. LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és használat közben elöregszik. A gyártó jelzi a készülék maximális üzemidejét laboratóriumi körülmények között, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új, teljesen feltöltött. A valós üzemidő eltérhet az ajánlatban feltüntetett időtől és ez nem a készülék hibája, hanem a termék sajátossága. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá meríteni. Az alacsonyabb értékek, mint például a 3,2 V a cella esetében, véglegesen károsítják a cellát, és nem vonatkozik rájuk a garancia. Ha több mint egy hónapig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, tölts fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátort és a készüléket száraz helyen, napfénytől és negatív hőmérséklettől védve tárolja.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu