




protect. teach. love:

Samoczyszcząca kuweta ScoopFree

Zaczynajmy!



W zestawie

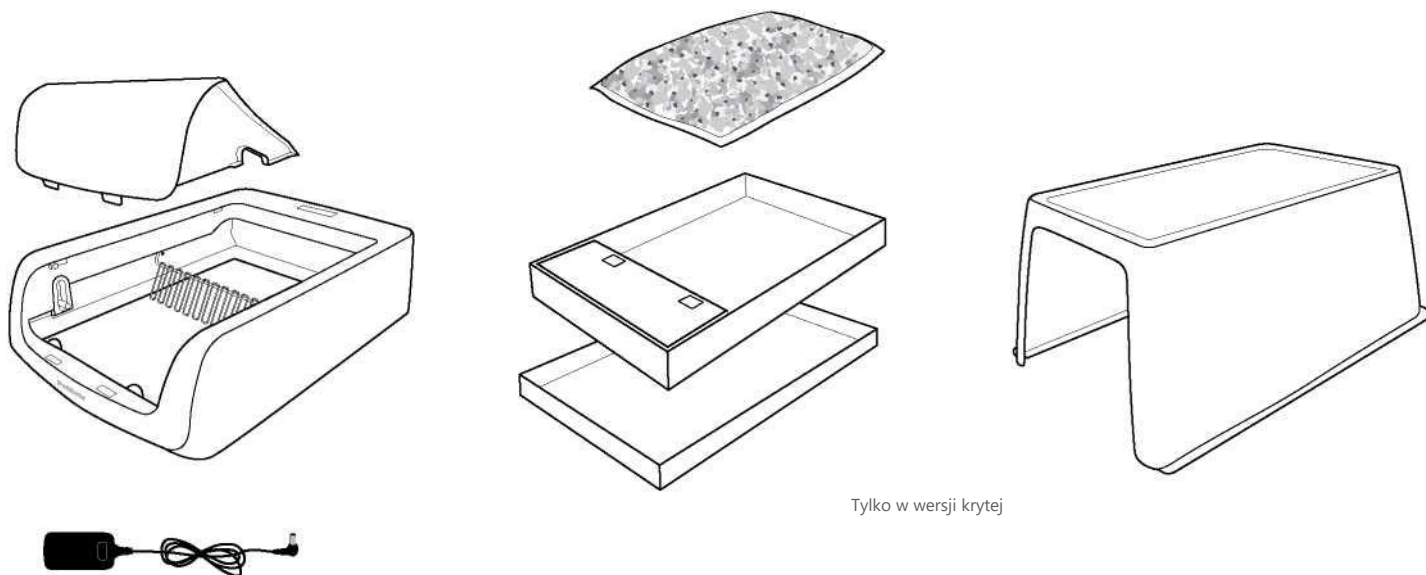

Tylko w wersji krytej

Zanim zaczniemy

Przygotowując nową kuwetę pamiętaj o następujących kwestiach:


Niektóre koty potrzebują czasu, aby się przystosować. Podczas gdy wiele kotów od razu przyzwyczaja się do nowej i ulepszonej kuwety, innym zajmuje to trochę więcej czasu. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci dobrze zacząć:

- Postaw nową, samoczyszczącą kuwetę ScoopFree™ obok obecnej kuwety Twojego kota (uwierz nam, wkrótce będziesz mógł pozbyć się starej).
- Dodaj kilka garści starego żwirku swojego kota do kryształowej kuwety. Możesz również wsypać odrobinę kryształowego żwirku do starej kuwety swojego kota.
- Pozwól starej kuwecie się zabrudzić. Większość kotów woli czystą kuwetę i wkrótce będzie zwabiona do świeżego, kryształowego żwirku.
- Chociaż samoczyszcząca kuweta ScoopFree™ pracuje cicho i włącza się dopiero po użyciu, w niektórych przypadkach dobrym pomysłem jest pozostawienie nowej kuwety odłączonej od prądu, dopóki kot nie nauczy się z niej korzystać.

Twój kociak potrzebuje specjalnej opieki. Ważne: Jeśli masz kociaka, zostaw kuwetę odłączoną i zbieraj odchody ręcznie, dopóki nie osiągnie wieku co najmniej 6 miesięcy. Pozostaw pokrywę pupalki na odchody zdjętą, aby ułatwić mu wchodzenie i wychodzenie.


Przygotuj nową kuwetę

1

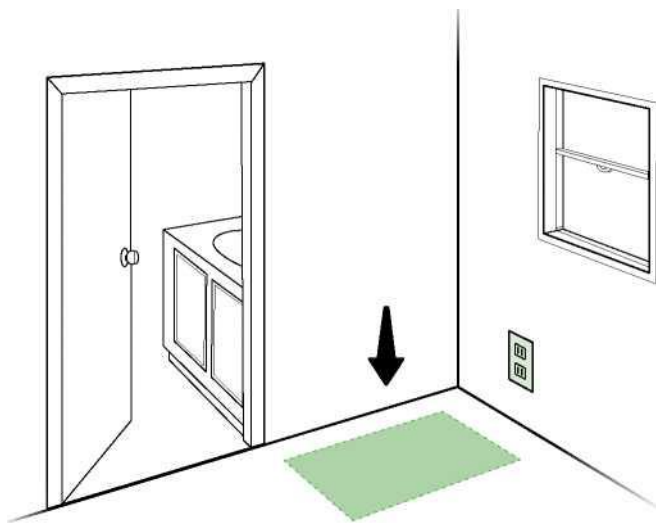


Wybierz dobre miejsce na kuwetę, w pobliżu standardowego gniazdka ściennego. Aby zapewnić maksymalną żywotność kuwety i kontrolę zapachu, umieść kuwetę w suchym miejscu z dobrym przepływem powietrza (nie w łazience ani piwnicy). Żwirek kryształowy kontroluje zapach, pochłaniając płyn z odchodów kota. Nadmierna wilgotność powietrza może powodować szybsze nasycenie żwirku, co skraca żywotność kuwety kryształowej.

2

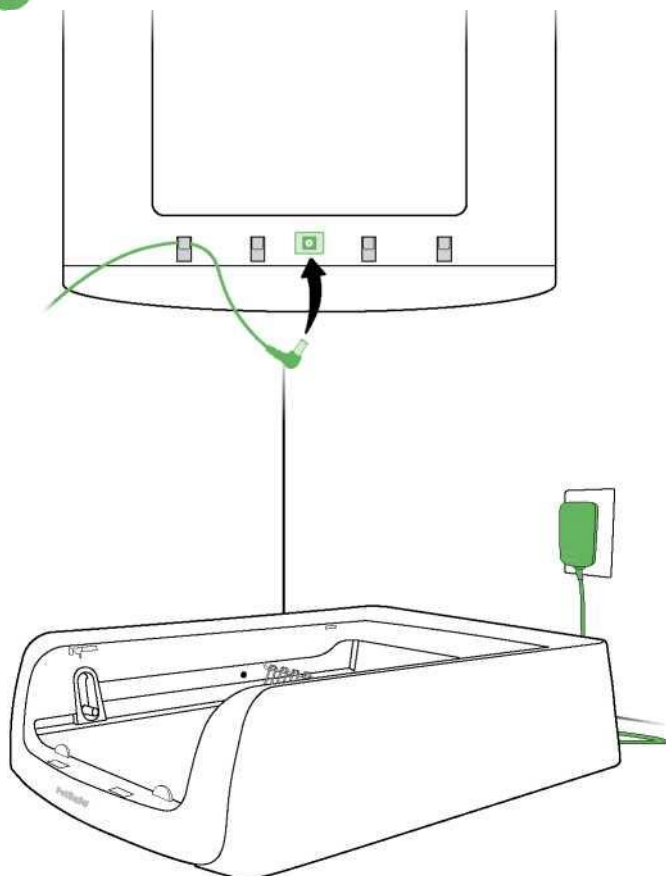


Włóż mały koniec zasilacza do gniazda na spodzie ramy kuwety. Przesuń kabel zasilacza pod zaciski po obu stronach gniazda, aby go zabezpieczyć. Podłącz zasilacz do gniazdzka ściennego. (**Ważne:** Jeśli masz kociaka, nie podłączaj kuwety do prądu, dopóki nie osiągnie on wieku co najmniej 6 miesięcy.) Kuweta włączy się, a grabie ustawią się w pozycji wyjściowej.

a

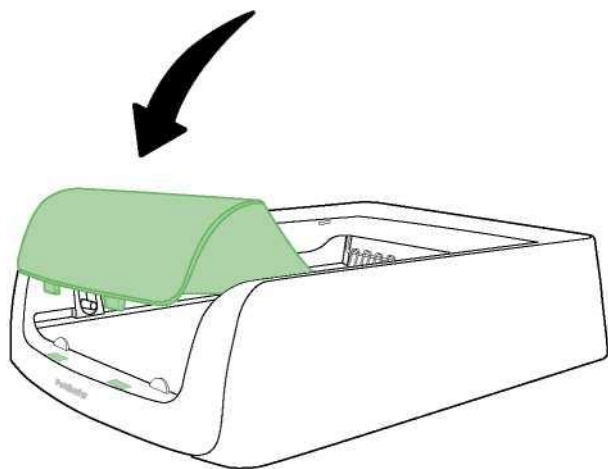


Włóż zaczepy na pokrywę pułapki na odchody do gniazd z przodu ramy kuwety. Naciśnij pokrywę pułapki na odchody, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

4

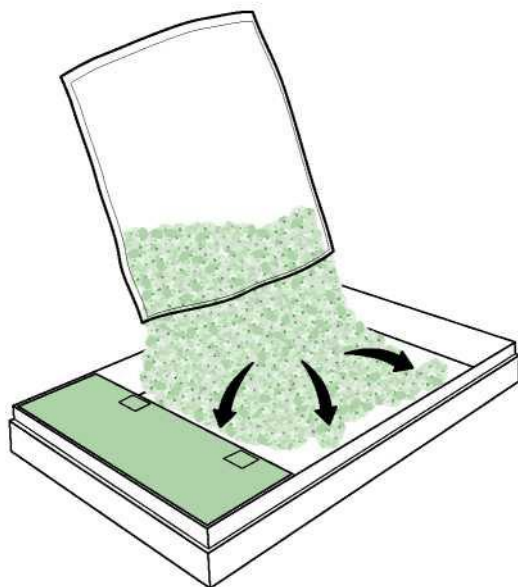


Wsyp żwirek kryształowy do kuwety i rozprowadź go równomiernie. Rozsyp jedną garść żwirku pod pułapką na odchody. Pokrywka kuwety znajduje się pod kuwetą. Wykorzystasz ją później, gdy będziesz zmieniać kuwetę.

5

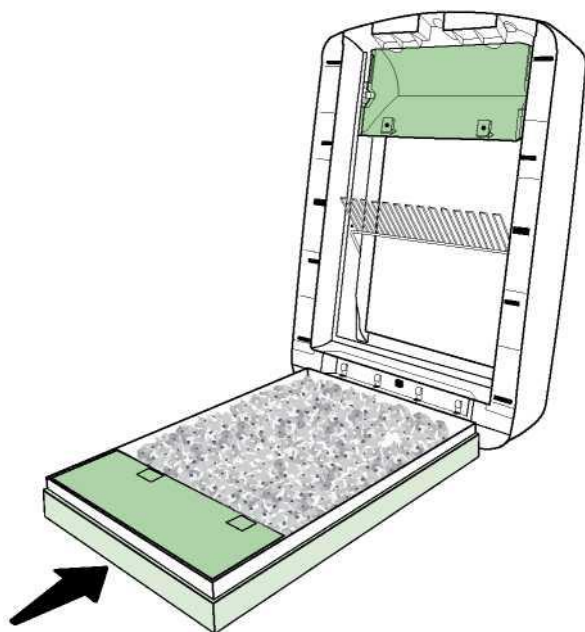

Podnieś przód ramy kuwety. Umieść kuwetę pod nią, upewniając się, że pułapka na odchody na kuwecie znajduje się pod pokrywą pułapki na ramie kuwety.


6

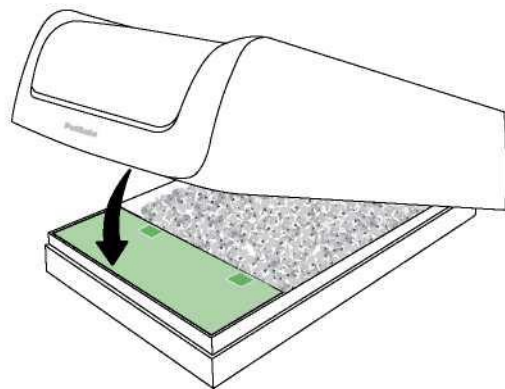

Opuść ramę kuwety. Usłyszysz kliknięcie, gdy magnesy na pokrywie pułapki na odchody połączą się z magnesami na kuwecie.


Jeśli Twoja kuweta ma osłonę prywatności, umieść ją na górze kuwety, ustawiając zakładki na dole osłony prywatności z wycięciami na górnej krawędzi kuwety. Mocno naciśnij osłonę prywatności, aby upewnić się, że wszystkie cztery zakładki zatrzasnęły się na swoim miejscu.

Jeśli Twój kot do tej pory nie korzystał z krytej kuwety, pomoce może okazać się pozostawienie kuwety odkrytej, aż kot przyzwyczai się do korzystania z niej.

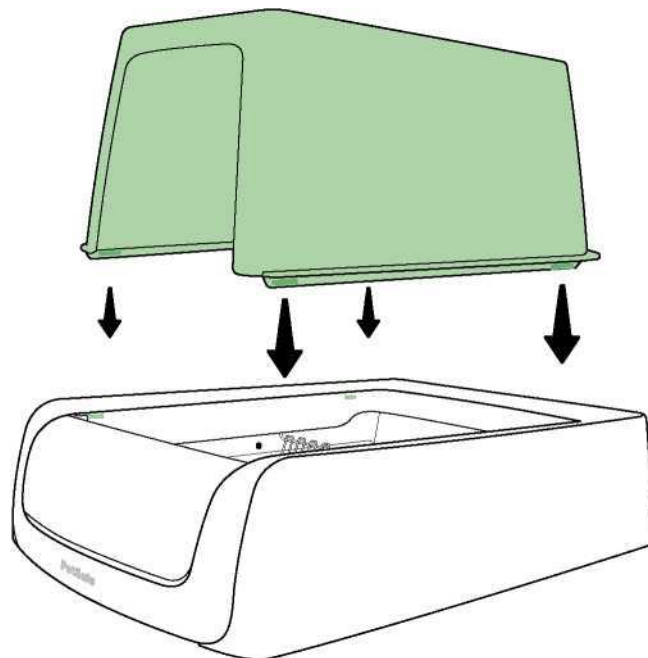

Przycisk resetowania licznika zdrowia

Przycisk grabi

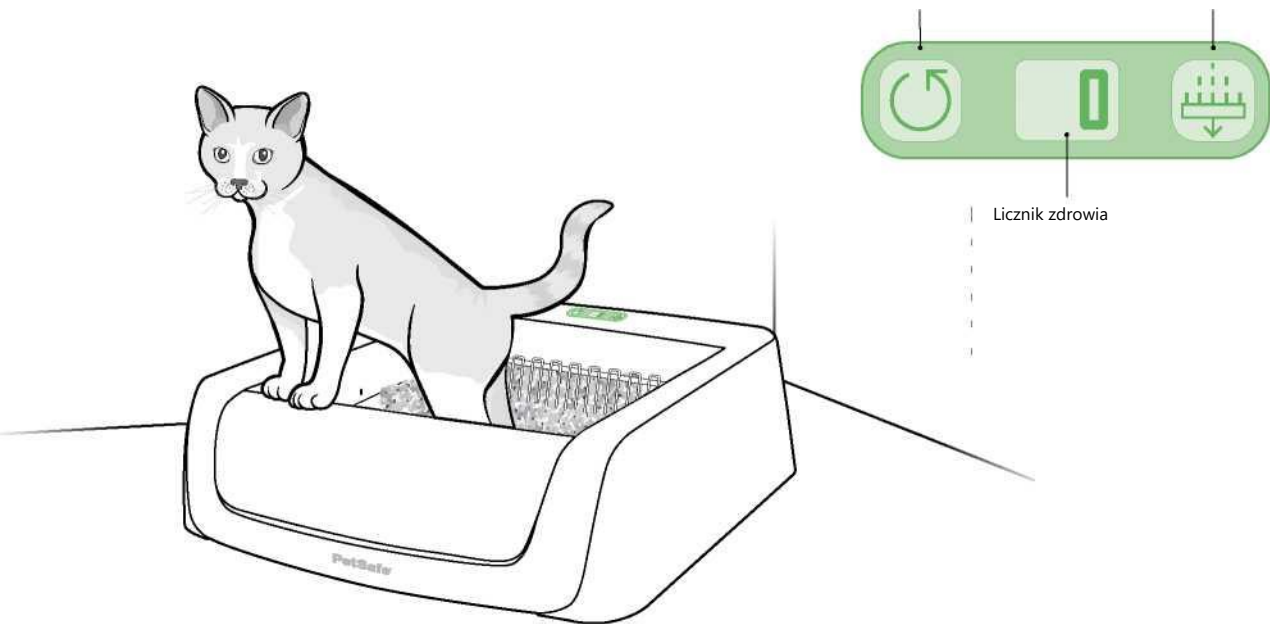

Twoja nowa kuweta jest gotowa do użycia. Oto jak to działa:



Czujniki wewnątrz kuwety rozpoznają obecność kota. Gdy kot opuszcza kuwetę, przycisk grabi miga na niebiesko, a licznik grabi rozpoczyna 20-minutowe odliczanie.

- Po zakończeniu odliczania grabie przenoszą wszelkie stałe odpady do pułapki na odpady. (Ściółka kryształowa wchłonie wszelkie płynne odpady.)
- Jeśli kot wróci do kuwety w trakcie odliczania, licznik grabi zatrzyma się. Licznik grabi zresetuje się, gdy kot ponownie opuści kuwetę.
- Za każdym razem, gdy grabie się aktywują, licznik zdrowia zwiększa się o jeden. Aby zresetować licznik zdrowia (zalecane przy zmianie kuwety), naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania licznika zdrowia.
- Aby ręcznie aktywować grabie w dowolnym momencie, naciśnij przycisk grabi. Aby wstrzymać grabie, gdy są w ruchu, naciśnij przycisk grabi ponownie.

Jasny kolor	Status
Niebieski, stały	Kuweta ma zasilanie i działa normalnie, a grabie są w pozycji wyjściowej.
Niebieski, migający	Licznik grabienia jest odliczany lub grabienie jest w toku.
Niebieski, szybko migający	Grabie są wstrzymane. Dzieje się tak, gdy naciśniesz przycisk grabi, gdy grabie są w ruchu.
Niebieski/czerwony, migający	Wystąpił błąd mechaniczny podczas cyklu grabienia. Usuń wszelkie przeszkody w pobliżu grabi, a następnie naciśnij przycisk grabi. Grabie powinny zakończyć cykl i powrócić do pozycji początkowej.
Czerwony, stały	Usuń wszelkie przeszkody w pobliżu grabi i wyczyść czujniki. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się z naszym przyjaznym zespołem w Dziale Obsługi Klienta, aby uzyskać pomoc.

Przycisk grabi świeci się, wskazując stan kuwety:

Utrzymuj kuwetę w czystości

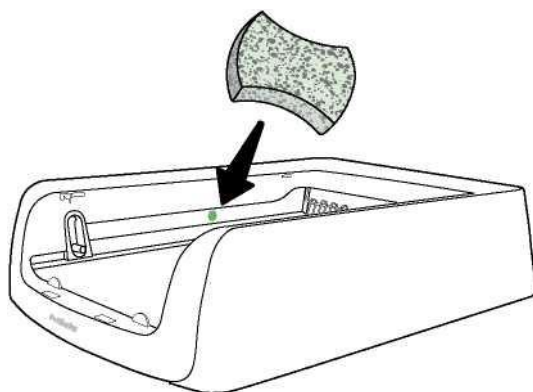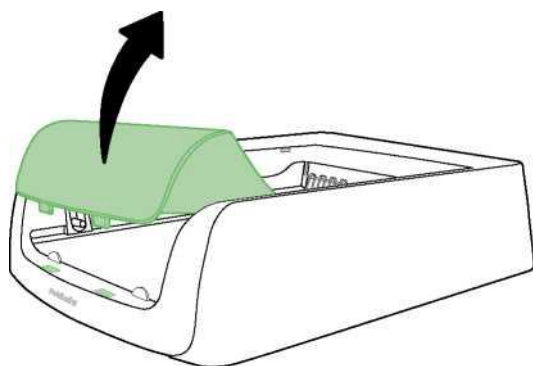


Odłącz kuwetę i podnieś ją z kryształowej kuwety. Pociągnij prosto w górę za pokrywę pułapki na odchody, aby ją zdjąć.

Używając szmatki lub gąbki, łagodnego mydła i wody, wytrzyj wszystkie powierzchnie ramy kuwety. Upewnij się, że czujniki wewnątrz ramy kuwety są czyste i nie są niczym zasłonięte. Wyczyść grabie gąbką lub miękką szczotką.


Nie używaj wybielacza ani środków chemicznych do czyszczenia; zapach może odstraszyć kota. Dokładnie osusz wszystkie części przed ponownym złożeniem kuwety.

Zmień żwirek

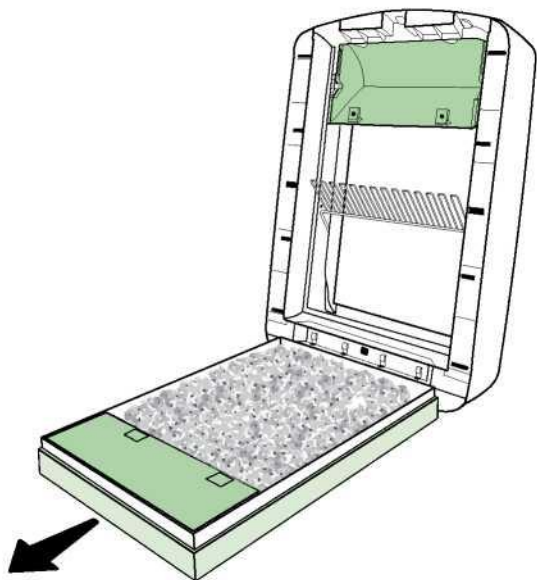

Podnieś ramę kuwety i wyjmij użytą kuwetę.

Ważne: Zapoznaj się z instrukcją obsługi klienta, aby uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa związanego z odchodami kota i toksoplazmozą.

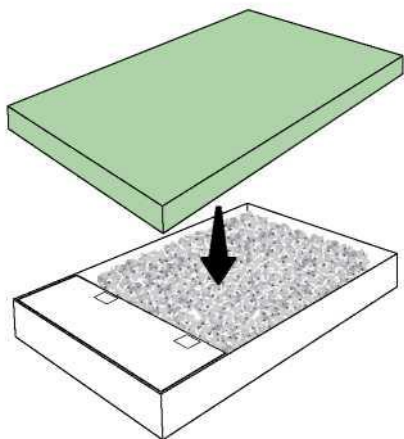

Zdejmij pokrywę spod tacy i przykryj nią tacę w celu utylizacji.
Nie ma potrzeby dotykania ściółki.

Świeża, czysta kuweta , szczęśliwy i zdrowy kot.

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o
Sedmidomky 459/8
101 00 Praga 10
Czechy
Tel: +48 579 061 399
E-mail: info@obroza-elektryczna.pl

