



Dogtra Társaság

22912 Lockness Avenue

Torrance, CA 90501 USA

Tel. 310.534.0101 Fax.

310.534.9111

Ingyenesen hívható.

1.888.811.9111 Webhely. www.dogtra.com

Copyright © 2019 Dogtra Company Minden jog fenntartva.



Használati útmutató

3500NCP

SUPER-X SOROZAT



Ver.9

3500NCP

Távírányított kutyakiképző nyakörvek

Használati útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
kézikönyvet a 3500NCP használata előtt

FONTOS BIZTONSÁG ÉS TERMÉK INFORMÁCIÓ

FIGYELMEZTETÉS

Kérjük, olvassa el az alábbi biztonsági és termékinformációkat a Dogtra termék használata előtt. Ezen biztonsági utasítások be nem tartása sérülést okozhat Önnek, kutyájának és másoknak, vagy károsíthatja Dogtra termékét vagy más tulajdonát.

TERMÉKBIZTONSÁG

Képzési módszerek

A Dogtra termékek különféle edzési módszerekkel használhatók.

Azonban minden kutya eltérően reagálhat a képzési módszerekre és a Dogtra termékekre. Gondosan figyelje meg kutyáját, amikor kiválasztja a megfelelő edzésmódszert a Dogtra termékhez.

Agresszív kutyák

Ne használja a Dogtra termékeket agresszív kutyákkal, mivel az ilyen kutyák károsan reagálhatnak, és sérülést okozhatnak emberekben vagy más kutyákban. Ha agresszív kutyákkal foglalkozik, kérjen segítséget kutyakiképző szakembertől vagy állatorvostól.

Gyermekek

A Dogtra termékek nem játékok. Felnőtt felügyelete és fokozott odafigyelés szükséges, ha a Dogtra termékeket gyermekek használják vagy gyermekek közelében használják.

TERMÉKKÁR

Elektromos termék

Az Ön Dogtra terméke elektromos alkatrészeket és akkumulátorokat tartalmaz. Ne használja vagy tartsa a terméket hő vagy gyúlékony forrás közelében. Az ilyen használat vagy tárolás károsíthatja a készüléket

terméket és/vagy tüzet, robbanást, sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Orvosi eszközök interferencia A Dogtra

termékek elektromos és mágneses alkatrészeket tartalmaznak, amelyek alacsony szintű elektromágneses hullámokat és rádiófrekvenciákat bocsátanak ki. Ezek az elektromágneses hullámok vagy rádiófrekvenciák zavarhatják a szívritmus-szabályozókat, defibrillátorokat vagy más orvosi eszközöket. Mielőtt orvosi eszközét Dogtra termékkel együtt használná, konzultáljon orvosával vagy az orvosi eszköz gyártójával. Ha úgy gondolja, hogy Dogtra terméke zavarja a szívritmus-szabályozót, a defibrillátort vagy más orvosi eszközt, hagyja abba a Dogtra termék használatát.

Véletlen aktiválás

A digitális mikroprocesszor több ezer egyedi kódot kínál, hogy kiküszöbölje a frekvencia egyezést más Dogtra e-nyakörvekkel. A Constant gomb biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol, ha legalább 12 másodpercig lenyomva tartják.

ENGEDÉLYTELEN HASZNÁLAT

Dogtra termékét csak humánus módon szabad használni kutyája képzésére és oktatására. A Dogtra termékek semmilyen más módon nem használhatók, és nem is használhatók más állatokkal vagy emberekkel.

AKKUMULÁTOR

Az Ön Dogtra terméke elemeket tartalmaz. Legyen óvatos az elemek eltávolításakor és behelyezésekor, mert az ujjai beakadhatnak. Az akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Ne szerelje szét, ne törje össze, ne melegítse vagy más módon módosítsa az akkumulátort, mert tüzet, sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

TARTALOM

ÁTTEKINTÉS	5
FŐBB JELLEMZŐK	6
TERMÉKBIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT	7
A CSOMAG TARTALMA	8
A TÁVADÓ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA	10
A VEVŐ/GARALKOZÓ ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA	22
AKKUMULÁTORTÖLTŐ	26
A Dogtra 3500NCP Super-X sorozat TESZTELÉSE	27
A NYAKÖR FELSZERELÉSE A KUTYÁRA	29
AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE	31
FOGADÁS	33
TARTOZÉKOK	34
ALAPVETŐ KARBANTARTÁS	35
HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ	36
GARANCIA ÉS JAVÍTÁSI INFORMÁCIÓK	39

KÖSZÖNJÜK, HOGY MEGVÁSÁROLTA A VILÁG LEGJOBB DOGTRA E-NYAKARÉJÁT!

Dogtra 3500NCP Super-X sorozat
X-treme edzés körülményekre tervezve

A 3500NCP-t Super-X címkével látták el, mert X-tra funkciókkal, X-ceptional hatótávolsággal rendelkezik, és X-treme edzési helyzetekre tervezték.

A funkciók közé tartozik egy mérföldes hatótáv, teljesen vízálló adó és vevő, 127 szintű Nick és állandó stimuláció, valamint egy nem stimuláló személyhívó/
rezgés. Választhat a normál és az enyhe stimuláció között is, különösen érzékeny kutyák számára.

Az adón egy LCD-ablak is található, amely az intenzitási szintet és egy három sávós elemélettartam-kijelzőt mutatja. Az egységek egy lítium-polimer akkumulátort tartalmaznak, amely 2 órás gyorsöltést tesz lehetővé.

A Dogtra 3500NCP Super-X sorozat kétkutyás modellben is elérhető (Dogtra 3500NCP Super-X).

A Dogtra 3500NCP Super-X sorozat az X-treme sokoldalúságának és teljesítményének mércéjét állítja fel az e-gallér-iparban.

FŐBB JELLEMZŐK

- Könnyen használható, ergonomikus jeladó.
- A reosztát tárcsa lehetővé teszi a stimulációs intenzitás fokozatos növelését anélkül, hogy a szintek között ugrás lenne (0-127).
- A kétkutyás modellek lehetővé teszik, hogy a tréner kettőt irányítson. Különböző kutyák egyetlen távadóról anélkül, hogy a szükségtelen alkatrészek kezelésével kellene foglalkozniuk.
- A Dogtra 3500NCP Super-X sorozat hatótávolsága 1 mérföld. Stimulációs típus - „Nick”, „Constant” és nem stimuláló személyhívó/rezgés.
- A Dogtra 3500NCP Super-X sorozat új lítiumot használ. Polimer akkumulátor, amely 2 órás gyorstöltést biztosít.
- Teljesen vízálló vevő/gallér és adó.
- Nincs külső antenna a vevőn/nyakörvön.
- Az egytöltős rendszer lehetővé teszi az adó és a vevő egyidejű töltését.
- Több mint 8000 különböző azonosító kód a jel megakadályozására más e-nyakörvekhez való illeszkedés.
- A könnyen látható kék LCD-képernyő a stimuláció pontos szintjét mutatja, és sötét vagy gyenge fényviszonyok között is látható.
- Három sávós akkumulátor-élettartam-kijelző és színes LED-kijelző az akkumulátor hátralévő élettartamának jelzésére.

TERMÉKBIZTONSÁG ÉS EGÉSZSÉGÜGY NYILATKOZATOK

Megfelelő e-nyakörv használata

A Dogtra e-nyakörvek kizárólag a kutyák viselkedésének megváltoztatására szolgálnak. Nem emberi vagy más állatokon történő felhasználásra készültek. A Dogtra Company nem vállal felelősséget a Dogtra e-nyakörv helytelen használatáért.

Agresszív kutyák

A Dogtra nem javasolja az e-nyakörv használatát a más kutyákkal vagy emberekkel szemben agresszív kutyák kijavítására.

Sok ilyen esetben a kutya a stimulációt a másik kutyával vagy egyeddel társítja, és még agresszívebbé válik. A kutya agresszióját legjobban egy kutyakiképző szakember tudja kezelni.

Zavar más elektronikus eszközökkel

A Dogtra iparágvezető technológiai szűrőrendszere minimális interferenciát biztosít más elektronikus eszközökkel (garázkapunyítók, pacemakerek stb.). Digitális mikroprocesszorunk több ezer egyedi kódot kínál, hogy kiküszöbölje a frekvencia egyezést más Dogtra e-nyakörvekkel.


Véletlen aktiválás

Ha az állandó gombot legalább 12 másodpercig lenyomva tartja, az egység automatikusan kikapcsol. A gomb elengedésekor újra aktiválódik.

A CSOMAG TARTALMA

- Adó
- Vevő
(két vevő/nyakörv a Dogtra kétkutyás modellekhez)
- Lítium-polimer akkumulátortöltő és osztókábel
- Tesztlámpa
- Használati útmutató
- Hordtáska


LEÍRÁSA ADÓ ALKATRÉSZEK

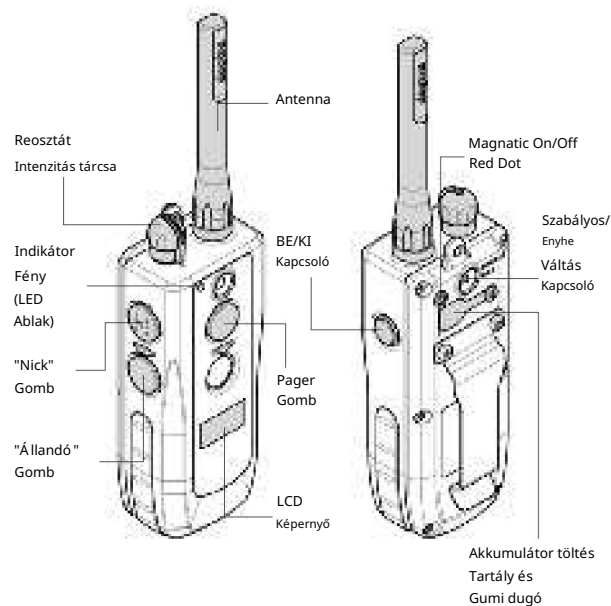

3500NCP
Adó (1 kutya)


LEÍRÁSA

ADÓ ALKATRÉSZEK

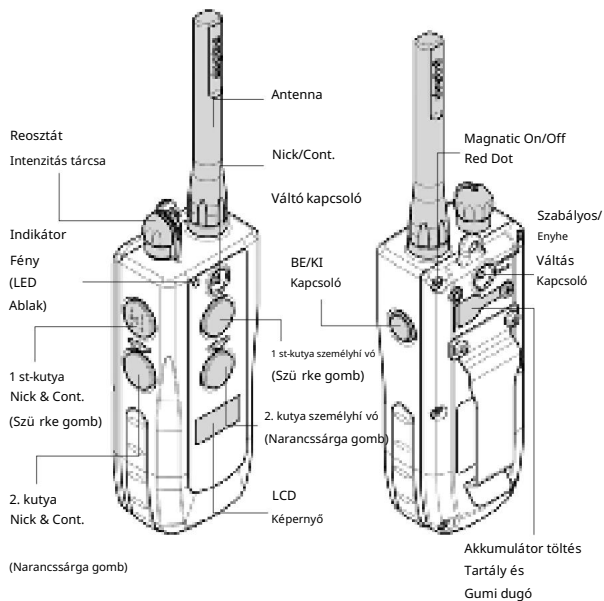

3502NCP


Adó (2 kutya)

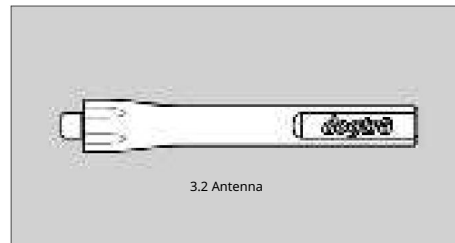

Adó antenna

A Dogtra 3500NCP Super-X sorozatú adóhoz 3,2 hüvelykes antenna tartozik.

Az egység használata előtt az antennát az adóhoz kell rögzíteni.

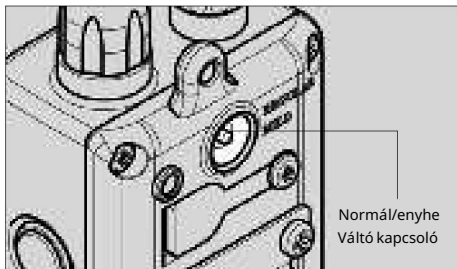


Normál/enyhe váltókapcsoló

A normál/enyhe váltókapcsoló a távadó hátulján, a tetején található.

A Normal/Mild váltókapcsoló lehetővé teszi, hogy válasszon a normál és az enyhe stimuláció között. Ha a billenőkapcsolót a felső helyzetbe állítja, az normál üzemmódban van. Amikor a billenőkapcsolót alsó helyzetbe állítja, az enyhe üzemmódban van.

A „Regular” 127 stimulációs szinttel rendelkezik: (0) a legalacsonyabb szint és (127) a legmagasabb. Az LCD kijelzi az intenzitási szintet, ha a készüléket „normál” módba állítja.


Az „enyhe” 63 stimulációs szinttel rendelkezik: (0) a legalacsonyabb és (L63) a legmagasabb. Ez a funkció sokkal szélesebb tartományt biztosít a trénernek az erősen érzékeny kutyák számára. Az LCD kijelzőn megjelenik az (L) és az intenzitás szintje (0-L63), ha a készüléke „Mild” beállításban van.

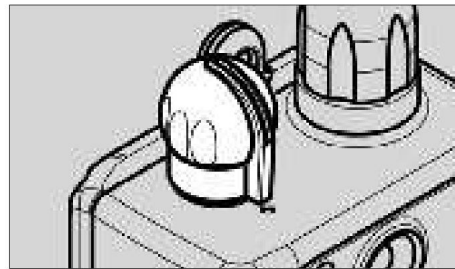

Reosztát intenzitás tárcsa

A Rheostat Intensity tárcsa a távadó tetején található: (0) a legalacsonyabb szint és (127) a legmagasabb szint normál üzemmódban.

Enyhe módban a szint opciók (0) a legalacsonyabb, és (L63) a legmagasabbak. Az LCD képernyőn megjelenik az (L), jelezve, hogy a billenőkapcsoló enyhe üzemmódban van.

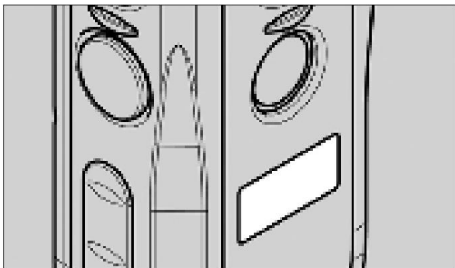

LCD képernyő

Az LCD-képernyő a stimulációs szintet (0-127) jelzi a Normál vagy (0-L63) az Enyhe esetén a képernyőn.

Az LCD akkumulátor-élettartam-jelző 3 sávot mutat teljes töltésnél, 2 sávot közepes töltésnél és 1 sávot, amikor fel kell tölteni. Az akkumulátor-élettartam-jelző csak a jeladó hátralévő töltöttségét jelzi. A vevőegység hátralévő töltöttségének megállapításához figyelje meg a vevőn/nyakörvön lévő LED-jelzőt. Amikor ad ki:

Zöld szín = teljesen fel van töltve

Borostyánsárga szín = közepes töltés

Piros szín = töltést igényel


* Vigyázzon az LCD-adókra hideg hőmérsékleten

Hideg hőmérsékleten (10 F vagy alatta) előfordulhat, hogy az adó folyadékkristályos kijelzője (LCD) halvány vagy lassan reagál. Mielőtt bármilyen edzési szintet kiválasztana, várja meg, amíg a kijelző láthatóvá válik.

Annak ellenére, hogy az LCD képernyő homályos vagy lassan reagál, a Nick vagy a Constant gomb megnyomásakor az adó továbbra is megfelelően fog működni. Rendkívül hideg időjárás esetén előfordulhat, hogy az LCD-képernyő reagál egy pillanatra, ami miatt az intenzitás szintje lefagy az aktuális szintre. Ebben a helyzetben, ha elforgatja a Rheostat Intensity tárcsát, és a képernyőn látható intenzitás nem növekszik, mégis elektromos stimulációt bocsát ki, a szint megegyezik az új megváltozott intenzitási szinttel.

Ebben a helyzetben az ideális, ha megvárja, amíg a jeladó visszaáll a működőképes állapotba, mielőtt korrekciót végezne, vagy miközben lenyomva tartja az állandó gombot, lassan forgassa el a Rheostat Intensity tárcsát, miközben figyeli kutyája reakcióját. Ne forgassa el a reosztát intenzitás tárcsáját gyors növekedéssel, mert a vevő/gallér statikus korrekciót bocsát ki a reosztát szintje alapján

Intenzitás tárcsa, amely esetleg nem jelenik meg megfelelően az LCD képernyőn.

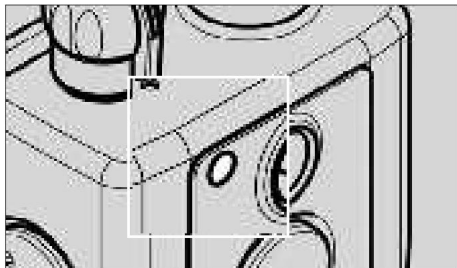


Adó visszajelző lámpa (LED ablak)

Az adó LED jelzőfénye a reosztát intenzitás tárcsa közelében található. A jeladó bekapcsolásakor 4 másodpercenként villog. A lámpa színe jelzi az akkumulátor élettartamát. Zölden villog, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, és borostyánsárgára vált, ha az akkumulátor közepesen van töltve. Elfogadható, hogy a készüléket közepes töltéssel is töltsse anélkül, hogy a nyakörv megsérülne. Ha az adó jelzőfénye villogó piros fényt bocsát ki, az akkumulátort fel kell tölteni.

Zöld = teljes töltés

Borostyán = közepes töltés

Piros = töltést igényel

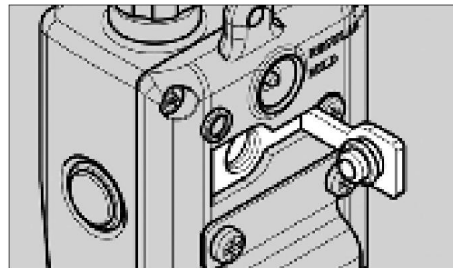


Adó akkumulátortöltő aljzat és gumidugó

Az adó hátoldalán található töltőaljzatot gumidugó fedi. Az akkumulátor töltéséhez csatlakoztassa az akkumulátortöltő kábel egyik végét a foglalatba (lásd: Akkumulátortöltési eljárás a 26. oldalon).

A töltés befejezése után zárja le az aljzatot a gumidugóval, nehogy szennyeződés vagy víz kerüljön a belsejébe.

GOMB FUNKCIÓ

Dogtra 3500NCP Super-X Series (1 kutya)

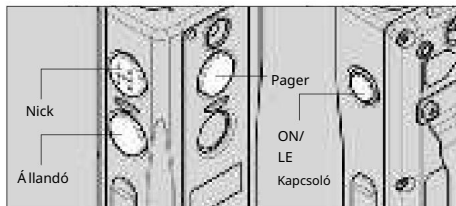

A Dogtra 3500NCP Super-X egykutyás egység jeladója négy gombbal rendelkezik (egy a távadó előlapján, kettő a bal oldalon és egy a jobb oldalon).

„Nick” gomb

A „Nick” gomb a bal felső sarokban található. „N” betűvel van ellátva a könnyű és egyértelmű kiválasztás érdekében. A „Nick” gomb megnyomásakor az adó egyetlen, gyors elektromos stimulációs impulzust bocsát ki.

„Állandó” gomb

A „Constant” gomb a bal alsó sarokban található.

A „Constant” gomb lenyomása folyamatos stimulációt biztosít, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig. Ha a gombot 12 másodpercen belül nem engedi fel, a stimuláció biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol.

A gomb elengedése után a nyakörv készen áll az újraaktiválásra.

„Pager” gomb

A „pager” gomb az adó előlapján található. A gomb megnyomása nem stimuláló rezgést ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.

Az adó be-/kikapcsolása

Az adó jobb oldalán található gomb az „ON/OFF” gomb, amely aktiválja az adót és az LCD képernyőt csak. Az adó bekapcsolásához nyomja meg az „ON/OFF” gombot a jobb oldalon, amíg az LCD képernyő meg nem kezd világítani. Az adó kikapcsolásához nyomja meg az „ON/OFF” gombot az adó jobb oldalán. Amikor az LCD képernyőn az „OFF” felirat látható, engedje el a gombot.

Dogtra 3502NCP Super-X Series (2 kutya)



A Dogtra 3502NCP Super-X kétkuttyás egység öt gombbal és egy billenőkapcsolóval rendelkezik az adón. Kettő az adó előlapján, kettő a bal oldalon és egy a jobb oldalon.

„Nick” és „Constant” váltókapcsoló

Az adó elején található egy billenőkapcsoló.

A váltókapcsolónak van egy „Nick” beállítása, egy másik pedig a Constant. A szinkordinált gombok (narancs a narancssárga vevőhöz/ gallérhoz és szürke a fekete vevőhöz/ nyakörv) végrehajtja a kívánt stimulációt a billenőkapcsoló beállítása alapján.

Ha a narancssárga vagy a szürke stimulációs gombot megnyomja, és a kapcsoló „Nick” állásban van, a vevő egyetlen, gyors elektromos stimulációs impulzust bocsát ki.

Ha megnyomja a narancssárga vagy a szürke stimulációs gombot, és a kapcsoló „Constant” állásban van, a vevő mindaddig folyamatos stimulációt bocsát ki, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig a megfelelő nyakörvre. Ha a gombot 12 másodpercen belül nem engedi fel, a stimuláció biztonsági funkcióként automatikusan kikapcsol. A gomb elengedése után a nyakörv készen áll az újraaktiválásra.



„Pager” gomb

A „pager” gombok az adó előlapján találhatók.

A narancssárga gomb megfelel a narancssárga vevőnek/ gallér és a szürke a fekete vevő/gallér. A gomb megnyomása nem stimuláló rezgést ad mindaddig, amíg a gombot lenyomva tartja, legfeljebb 12 másodpercig.

LEÍRÁSA

VEVŐ / GARANCS ALKATRÉSZEK

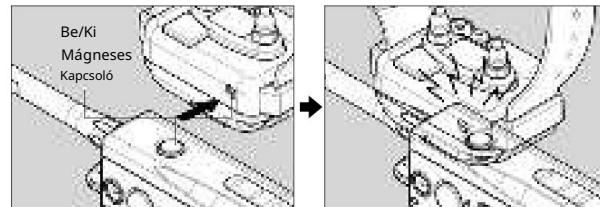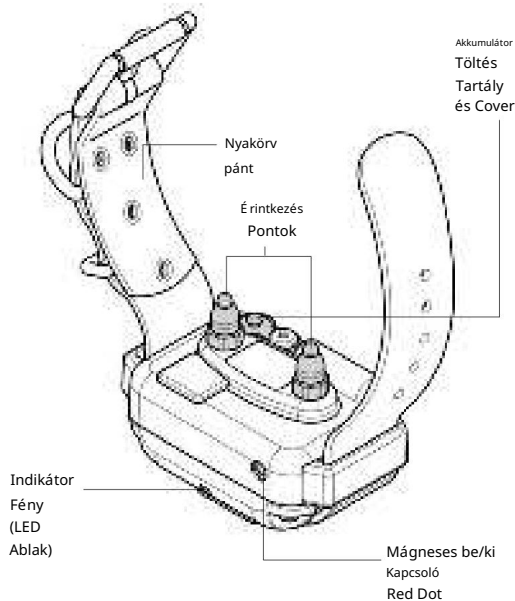


Vevő BE/KI Mágneses piros pont

A vevő/nyakörv aktiválásához helyezze az adó hátulján lévő piros pontot a vevőn lévő piros pontra.

gallér. Tartsa együtt a két piros pontot egy pillanatig, amíg a vevő/gallér LED-lámpája ki nem gyullad.

Az egység kikapcsolásához ismételje meg ugyanezt az eljárást, miközben a két piros pontot röviden összetartja. A LED lámpa rövid időre pirosra vált, jelezve, hogy a vevő/gallér most le van zárva.

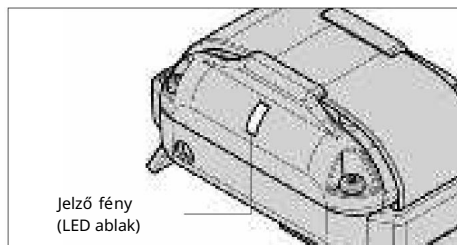

Jelző fény
(LED ablak)

Vevő jelzőfénye (LED ablak)

A vevő/gallér elején található jelzőlámpa kigyullad, és a nyakörv bekapcsolása után 4 másodpercenként felvillan. A LED színe jelzi a vevő elem élettartamát.

(zöld = teljes töltöttség, borostyán = közepes töltöttség,
Piros = töltés szükséges)

Ha megnyomja a „Constant” gombot az adón, a nyakörv jelzőfénye folyamatosan világít (zöld, borostyánsárga vagy piros az elem hátralévő élettartama alapján), amíg lenyomva tartja a gombot, legfeljebb 12 másodpercig.

A „Nick” gomb megnyomásakor a lámpa a másodperc töredékére kigyullad.



Akkumulátor töltés
Aljzat és gumi
Dugó


Vevő akkumulátortöltő aljzat és gumidugó

A vevő/gallér belső oldalán, a nyakörv pántja mellett van egy gumidugós akkumulátortöltő aljzat.

Belső antenna

Minden Dogtra E-nyakörvnek van nem szabad antennája, amely a vevő/nyakörv belsejében található.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

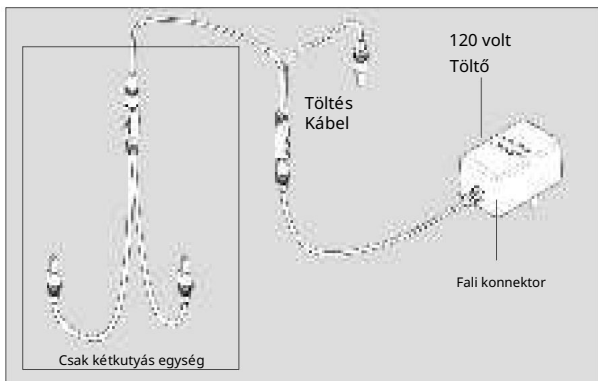

Az akkumulátortöltő és a töltőkábelek lehetővé teszik az adó és a vevő egyidejű töltését.

Az akkumulátortöltőt 120 V-os fali aljzathoz tervezték (európai 230 V-os váltóáramú töltők és 10 V-os terepi töltő is rendelkezésre állnak az autók lítium-polimer akkumulátoraihoz.).


A kétkutyás egység akkumulátortöltőjének használatához kombinálja mindkét akkumulátortöltőt (elosztó) kábelkészletet az ábra szerint.

Ez lehetővé teszi az adó és mindkét vevő egyidejű töltését.

MEGJEGYZÉS: Csak a Dogtra által jóváhagyott lítium-polimer akkumulátortöltőt használjon Dogtra e-nyakörvéhez. Ezzel elkerülhető minden olyan kár, amely egy másik töltő használatának kísérletéből származhat.

TESZTELÉSE AZ ÖN

Dogtra 3500NCP Super-X sorozat GALLÉR

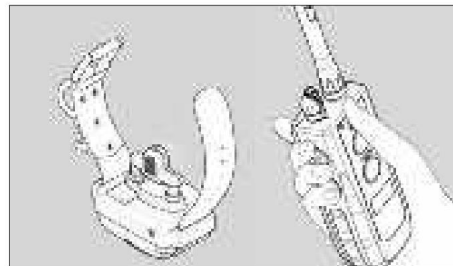


1. A Dogtra 3500NCP Super-X Series aktiválásához helyezze az adó hátulján lévő piros pontot a vevőn/galléron lévő piros pontra.
Tartsa együtt a két piros pontot egy pillanatig, amíg a zöld színű LED jelzőfény ki nem gyullad
jön.
2. Helyezze fel a csomagban található tesztlámpát az ábrán látható érintkezési pontokat.
3. Kapcsolja be az adót a kék gomb megnyomásával az adó jobb oldalán, amíg az LCD-képernyő meg nem világít. Az LCD képernyő mutatja az akkumulátor hátralévő élettartamát, és a LED 4 másodpercenként egyszer felvillan.
4. Figyelje a tesztlámpát, miközben megnyomja a „Nick” gombot az adón. Egy pillanatra világítania kell.

5. Figyelje a tesztlámpát, miközben megnyomja a „Constant” gombot az adón. Addig világítania kell, amíg a gombot lenyomva tartja. Biztonsági funkcióként azonban a vevő/nyakörv automatikusan kikapcsolja a stimulációt, ha az állandó gombot 12 másodpercig vagy tovább nyomják.
6. Forgassa el a reosztát intenzitás tárcsáját a távadón az óramutató járásával megegyező, majd az óramutató járásával ellentétes irányba. A tesztfénynek erősebben kell világítania magasabb szintű stimuláció esetén, és halványabban kell világítania alacsonyabb szinteknél. Ha megváltoztatja az intenzitás tárcsát, az LCD képernyőn látható szám is megváltozik.
7. Ha megnyomja a „Pager” gombot az adó elején, a nyakörv legfeljebb 12 másodpercig rezeg. A nyakörv újra aktiválódik, ha újra megnyomja a gombot.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a tesztlámpa nem gyullad ki, ha az intenzitási szint tízes szint alá van állítva.

A NYAKÖR FELSZERELÉSE A KUTYÁRA

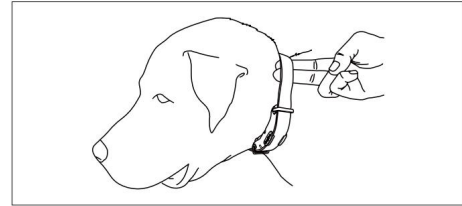

A nyakörvet úgy kell felszerelni, hogy a sebészeti rozsdamentes acél érintkezési pontok szorosan a kutya bőréhez nyomódjanak. Egy ujját be kell illesztenie az érintkezési pont és a kutya bőre közé.

A laza illeszkedés lehetővé teszi a gallér mozgását a rajta kutya nyakát. Ha ez megtörténik, az érintkezési pontok dörzsölhetik a bőrt és irritációt okozhatnak. Ha a gallér túl laza, az elektromos érintkezés következtlen lesz, és a korrekciók is következtelenek lesznek.

A Dogtra sebészeti rozsdamentes acél érintkezési pontokat és antimikrobiális műanyagot használ a kutya bőrének védelmére.

FIGYELEM!

Kerülje el, hogy a kutya 8 óránál hosszabb ideig viselje a nyakörvet minden 24 órás időszakból. Ha a pontokat hosszabb ideig ugyanazon a helyen hagyja, bőrirritációt okozhat. Ha a kutya hosszú ideig viseli az e-nyakörvet, időnként helyezze át a nyakörvet úgy, hogy az érintkezési pontok egy másik helyre kerüljenek a kutya nyakán.


INTENZITÁS VÁLASZTÁS

A Dogtra 3500NCP Super-X Series egy Rheostat Intensity tárcsával rendelkezik az adó tetején (0 a legalacsonyabb és 127 a legmagasabb). Ne feledje, hogy módosítania kell a beállítást (felfelé vagy lefelé) a kutya temperamentumától és a stimuláció küszöbétől függően.

Ezenkívül, mivel a kutya hozzáállása megváltozik, különösen fokozott izgalom vagy figyelemelterelés idején, szükség lehet az intenzitásszint módosítására.

MEGJEGYZÉS: A stimuláció intenzitása akkor is állítható, ha a stimuláció használatban van.

AZ AKKUMULÁTOROK TÖLTÉSE

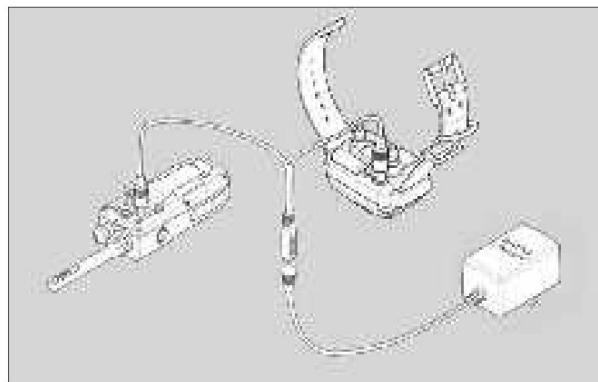

A Dogtra 3500NCP Super-X sorozat lítium-polimer akkumulátorokat használ.

1. Az első használat előtt tölts fel az egységet.
2. Ne tölts az akkumulátorokat gyúlékony anyagok közelében.

3. Tölts fel teljesen az akkumulátorokat, ha a készüléket 3 hónapig vagy hosszabb ideig nem használja.

Tölts fel a készüléket, ha:

- A nyakörv jelzőfénye vörös színű.
- Ha a távadó LCD kijelzőjén a 3 bar jelző csak 1-et mutat bár.
- Az adón vagy a vevőn lévő jelzőfény nem világít Gyerünk.
- Megjelenik az adón vagy a vevőn lévő jelzőlámpa egy pillanatra bekapcsol, de nem marad bekapcsolva, ha megnyomja a „Constant” gombot.

Az akkumulátor töltési eljárása

MEGJEGYZÉS: Az egység részlegesen fel van töltve, amikor elhagyja a Dogtra létesítményt. A nyakörv kézhezvétele után feltétlenül töltse fel 2 órán keresztül az első használat előtt.

1. Csatlakoztassa a töltőkábeleket mind az adóhoz, mind a vevő(k), ahogy az a 31. oldalon látható.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy 120 V-os fali aljzathoz, vagy ha használja a kiegészítő helyszíni töltőt, csak a lítium-polimer akkumulátorhoz csatlakoztassa a szivargyújtóhoz (Európához használjon 230 V-os európai töltőt.). Ha megfelelően van csatlakoztatva, minden jelzőfénynek pirosan kell világítania. A töltési folyamat során az egység kikapcsol. Miután az akkumulátorkábelt a teljes feltöltés után kihúzta a készülékből, használat előtt újra be kell kapcsolnia az egységet.
3. A lítium-polimer akkumulátor 2 órán belül teljesen feltöltődik. A töltési folyamat alatt a jelzőfények pirosak maradnak. A piros fény folyamatosan zöld fénnel vált, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött (Ha a töltés befejezése után leválasztja a töltőt, újra kell indítania az egységeket).
4. Töltés után takarja le az akkumulátortöltő aljzatokat az adón és a vevőn lévő gumidugókkal.


MEGJEGYZÉS: Csak a Dogtra által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon Dogtra e-nyakörvéhez. Ha nem használja a töltőt, válassza le az áramforrásról.

RECEPCIÓ

A Dogtra 3500NCP Super-X sorozatú nyakörv hatótávolsága 1 mérföld. A távadó használatának módjától függően a hatótávolság változhat.

Tartsa távol az adót a testétől, és ne érintse meg az antennát a legnagyobb hatótávolság elérése érdekében.

A maximális jelerősség érdekében tartsa meg megfelelően feltöltve a készüléket.

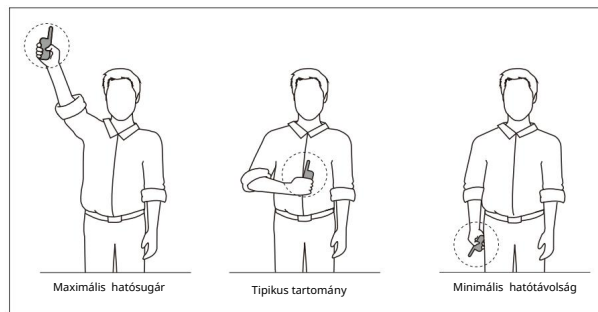

KIEGÉSZÍTŐK

Az alábbi tételek külön megvásárolhatók

hívja ügyfélszolgálatunkat az 1-888-811-9111 telefonszámon

A választékot a shop.dogtra.com oldalon is böngészheti_____

Európai töltő

230V AC elektromos csatlakozójzatokhoz tervezték Európában.

Helyi automatikus töltő (csak lítium-polimer akkumulátorhoz)

A 10 voltos szivargyújtóval való használatra tervezték

autó.

ALAPVETŐ KARBANTARTÁS

Ügyeljen arra, hogy a gumi töltődugók mindig rögzítve legyenek, amikor a nyakörvet használja. Ha a dugók eltörnek vagy elszakadtak, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal az info@dogtra.com vagy az 1-888-811-9111 címen a csere beszerzése érdekében.

Minden munkamenet után gondosan ellenőrizze a készüléket, hogy nincs-e hiányzó alkatrész, vagy nem sérült-e a burkolat. A vevő vagy az adó törött burkolata befolyásolhatja az egység vízállóságát. Az optimális teljesítmény érdekében az adóantennát rögzíteni és szorosan kell rögzíteni. Minden munkamenet után öblítse le az egységet, és távolítsa el a szennyeződések és törmelék.

Tárolás Karbantartás

A hosszabb tárolás előtt a készüléket 2 órával teljesen fel kell tölteni. Tárolás közben a készüléket 3 havonta 2 órán keresztül, illetve az első használat előtt egyszer fel kell tölteni.

Utazás közben próbálja meg az egységeket szobai vagy enyhén melegebb hőmérsékleten tárolni, ne szállítsa szélsőséges éghajlati viszonyok között.

Hibaelhárítás:

Ha azt gyanítja, hogy az egység hibásan működik, kérjük, olvassa el a „Hibaelhárítási útmutatót”, mielőtt szervizbe küldi a készüléket. Ha bármilyen kérdése vagy aggálya van, forduljon az info@dogtra.com címre, vagy hívja az 1-888-811-9111 telefonszámot_____

HIBAEHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

1. A kutyám nem reagál a nyakörvre.

- Győződjön meg arról, hogy a vevő be van kapcsolva. Helyezze össze a két piros pontot a vevő aktiválásához. Az aktiváláshoz nyomja meg az adó kék gombját, amíg világítani nem kezd az adó.
- Győződjön meg arról, hogy a nyakörv heveder elég feszes, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.
- Az érintkezési pontok túl rövidek lehetnek a kutyának. To A kutyájának megfelelő hosszabb elérhetőségekért az 1-888-811-9111 telefonszámon rendeljen.
Ha már a rendelkezésre álló leghosszabb érintkezési pontot használja, előfordulhat, hogy le kell vágnia a szőrt a kutya nyakán, hogy mindkét érintkezési pont hozzáérjen a kutya bőréhez.

- Az intenzitás szintje túl alacsony lehet a kutyája számára. Növelje a stimulációt, amíg a kutya általában nyakmozgással, fejrázással, a vállá fölötti pillantással stb. nem reagál (a reakció nagyon finom lehet, ezért figyeljen oda.).

2. A tesztlámpa kigyullad, de nem érzek semmilyen stimulációt.

- Az Ön toleranciája magasabb lehet, mint a kutyái, vagy a tiéd a bőr nagyon vastag, ezért előfordulhat, hogy az ujjbegyén kell kipróbálnia az egységet, ahol nagyobb az érzékenység. Győződjön meg arról, hogy mindkét érintkezési pont hozzáér az ujjbegyéhez.
- Lehet, hogy az akkumulátor lemerült, ellenőrizze az akkumulátor l-es lámpáját ha.
- Ha teljesen fel van töltve, és mindent megtett

fentebb, előfordulhat, hogy a készüléket szervizelni kell. Kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz az info@dogtra.com vagy az 1-888-811-9111 címen.

3. Az adónak nincs hatótávolsága, vagy a stimuláció kisebb amikor a kutya távolabb van.

- Az antenna(k) megsérülhetnek. Alkatrész rendeléshez kérem forduljon az Ügyfélszolgálathoz az 1-888-811-9111 telefonszámon.
- Az egység dobozán feltüntetett hatótávolság sík terepre vonatkozik. Erős kefe, fák, dombok vagy nedvesség befolyásolja a készülék hatótávolságát. A legjobb hatótávolság érdekében tartsa az adót függőlegesen a feje fölött. Próbáljon magasabb helyre is menni.
- Bármilyen elektromos vezeték hatással lesz a hatótávolságra, például autók, láncos kutya-futtatók, fémépületek, rádiótornyok.
A legjobb eredmény érdekében ezektől a szerkezetektől távol működjön.

4. A nyakörveim nem tartanak töltést.

- Lehetséges, hogy az akkumulátorok nincsenek megfelelően feltöltve, vagy meg kell nézni a töltőt, az elosztót és a töltőportot. Ha gyanítja, hogy a töltő/elosztó nem működik megfelelően, forduljon az ügyfélszolgálathoz az info@dogtra.com címen vagy az 1-888-811-9111 telefonszámon. Beküldheti töltőegységeit, hogy megvizsgáljuk azokat.
- A töltőtüske megsérülhet. A töltés belsejében port, van egy fémcsap, amelynek egyenesen felfelé kell állnia és merevnek kell lennie. Ha a tű imbolyog, eltört vagy hiányzik, az egységet be kell küldenie a Javító Osztályra. A töltőcsatlakozónak tisztának kell lennie a töltés előtt, vattacsomóval és némi dörzsölővel tisztítsa meg a szennyeződést. Ha a kutya sós vízben van, feltétlenül öblítse le tiszta vízzel a vevőegységet és a töltőcsatlakozót.

- Lehetséges, hogy az elemeket ki kell cserélni. Ezeket saját maga is kicserélheti, ha megrendeli az alkatrészeket a Dogtrától. Ez az egyetlen alkalom, amikor fel kell nyitnia az egységet, az egység bármely más jogosulatlan szervizelése érvényteleníti a korlátozott élettartamra szóló garanciát.

DOGTRA TERMÉKGARANCIA

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A hivatalos Dogtra márkakereskedőtől vásárolt Dogtra termékekhez

Egy év garancia

Az alábbiakban eltérő rendelkezés hiányában a Dogtra garantálja az eredeti kiskereskedelmi vásárló („Ön”) felé, hogy a Dogtra termékei anyag- és gyártási hibáktól mentesek a vásárlás dátumától számított egy (1) évig („Garancia”). . A garancia fedezi a hibás Dogtra termék javításának (alkatrészek és munkadíj) vagy cseréjének (ha a javítás nem kivitelezhető) költségét az egy éves időtartam alatt. Az ilyen megjavított vagy kicserélt termékekre az eredeti jótállási időszak fennmaradó része vagy kilencven (90) nap, amelyik hosszabb. A Dogtra saját belátása szerint dönti el, hogy megjavítja vagy kicseréli a jótállás hatálya alá tartozó terméket.

Jótállási feltételek

A garancia nem ruházható át, és csak akkor vonatkozik Dogtra termékre, ha: _____

- (1) Ön a termék eredeti kiskereskedelmi vásárlója,
- (2) Ön a terméket egy hivatalos Dogtra kereskedőtől vásárolta, és (3) bemutatja a vásárlást igazoló nyugtát vagy más igazolást, amelyen szerepel a vásárlás érvényes dátuma, a hivatalos kereskedő neve és címe, valamint a vásárolt termék típusa és/vagy vagy sorozatszámát.

Garancia kizárása

A jótállás nem terjed ki a Dogtra termék olyan károsodására, elvesztésére vagy minőségromlására, amelyet: helytelen használat, hanyagság, visszaélés vagy a termék más nem megfelelő kezelése okoz; a használati vagy gondozási utasítások be nem tartása miatt; a termék rendeltetésétől eltérő felhasználása miatt; véletlen vagy természeti erők, például tűz vagy árvíz miatt; vagy normál kopás, például a termék felületének karcolódása miatt.

A garancia nem vonatkozik azokra a Dogtra termékekre sem, amelyeket: nem felhatalmazott kereskedőtől vásároltak; az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül vásárolták; a szállítás során megsérültek (még akkor is, ha a Dogtra fizetett vagy gondoskodott a szállításról); bármilyen módon módosítottak vagy manipuláltak; azokat a Dogtra kivételével bárki felnyitja vagy javítja; vagy megváltoztatták vagy elrontották a sorozatszámokat.

Kizárólagos garancia

Ez a garancia az egyetlen garancia, amelyet a Dogtra kínál Dogtra termékeire. Az említett Garancián kívül a Dogtra semmilyen más kijelentést vagy szavatosságot nem vállal termékeivel kapcsolatban, akár szóban, akár bármely termék kézikönyvében, semmilyen csomagoláson, weboldalon vagy más írásos anyagban. A Dogtra-termékek kereskedői, sem a Dogtra alkalmazottai vagy ügynökei nem jogosultak kiegészíteni, módosítani vagy kiterjeszteni a garanciát. A Dogtra saját belátása szerint és bármikor fenntartja a jogot a garancia módosítására.

EGYÉB GARANCIA NYILATKOZÁSA

A FENTI GARANCIA MINDEN EGYÉB, AKÁR KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTÁSI GARANCIA HELYETT VÁLTOZIK. A DOGTRA MINDEN VÉLEMEZETT GARANCIÁT ELLENÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOS, AZ ELADHATÓSÁGÁRA VONATKOZÓ VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, AZ AKKOR ALKALMASSÁGRA

CÉL.

A jogorvoslatok korlátozása

A Dogtra felelőssége a Dogtra termék garanciális javításának vagy cseréjének költségére korlátozódik. A jótállás érvényesítésére irányuló bármely igényt vagy intézkedést a termékre vonatkozó garancia lejártát követő harminc (30) napon belül meg kell kezdeni. A Dogtra nem vállal felelősséget semmilyen közvetett, véletlen, különleges, következményes vagy hasonló kárért, amely a jótállás megszegésén, szerződésszegésén, hanyagságon, szigorú károkozáson vagy bármely más, a Dogtrával és termékeivel kapcsolatos jogi elméleten alapul. Azok a károk, amelyekért a Dogtra nem vállal felelősséget, többek között, de nem kizárólagosan: bevétel- vagy haszonkiesés; bevételkiesés vagy megtakarítás; a termék vagy a kapcsolódó termékek használatának elvesztése; bármely helyettesítő termék vagy szolgáltatás költsége; kényelmetlenség, állásidő vagy bármely más időszak; a goodwill elvesztése; harmadik felek követelése, beleértve az ügyfeleket is; és az anyagi károkat.

A törvényes jogok államonként vagy joghatóságonként változhatnak

A jótállás meghatározott törvényes jogokat biztosít Önnek, és egyéb jogokkal is rendelkezhet, amelyek államonként vagy joghatóságonként változnak. Egyes államok vagy joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett garanciák, a véletlen vagy következményes károk vagy egyéb jogorvoslatok bizonyos korlátozásait, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre.

Ha a bíróság a garancia bármely részét érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti, a garancia fennmaradó részei teljes mértékben érvényben maradnak, és semmilyen módon nem érintik vagy érvénytelenítik, és az érvénytelen vagy érvényesíthetetlen részt úgy kell módosítani, hogy a legjobban elérje a Garancia célját.

Termék regisztráció

A Dogtra azt javasolja, hogy a vásárlók a vásárlás után a lehető leghamarabb regisztrálják termékeiket. A termékregisztráció megkönnyíti a jövőbeni garanciális szervizelést. Hasznos információkat és frissítéseket kaphat meglévő és jövőbeli Dogtra termékeiről. Terméke regisztrálásához látogasson el a www.dogtra.com/product-registration oldalra. Ha terméke nincs regisztrálva a Dogtránál, akkor Önnek bizonylatot vagy más vásárlási bizonylatot kell benyújtania (a fent leírtak szerint), hogy jogosult legyen a garanciális szervizre.

Garanciális szolgáltatás igénybevétele

Ha Dogtra terméke garanciális szervizt igényel, kérjük, forduljon az Ügyfélszolgálatához telefonon vagy e-mailben a garancia értékelése érdekében (az elérhetőségeket lásd alább). Az Ön garanciális munkájának jóváhagyása után a Dogtra megjavítja vagy kicseréli (a Dogtra választása szerint) az Ön termékét munka- vagy alkatrészdíj nélkül. Ön felelős a termékének a Dogtra garanciális szervizbe történő szállításáért, beleértve a költségeket is. A Dogtra gondoskodik a megjavított vagy kicserélt termék visszaszállításáról az egyesült államokbeli vásárlóknak, beleértve a költségeket is. A Dogtra nem vállal felelősséget a Kanadába küldött termékek szállításáért, beleértve a költségeket és/vagy a vonatkozó adókat vagy díjakat. Az ilyen költségeket, adókat vagy díjakat az ügyfél viseli.

Terméke regisztrálásához látogasson el a címré www.dogtra.com/product-registration.

Dogtra Ügyfélszolgálat

22912 Lockness Avenue, Torrance, CA 90501
(888) 811-9111

javi_tas@dogtra.com
H-P, 8:00-16:30 (PST)

© 2019 Dogtra. Minden jog fenntartva.

A készüléket az EU-országokban engedélyezték, ezért CE jelöléssel látták el. Minden szükséges dokumentáció elérhető a www.elektro-nyakorvek.hu weboldalon. A műszaki paraméterek, tulajdonságok és nyomtatási hibák változtatása fenntartva.

Szervizközpont és disztribúció

Reedog, sro

Sedmidomky 459/8 101 00

Praha 10

Telefon: +36 21 300 7514

E-mail: info@elektro-nyakorvek.hu