

GoodLife Paws-Off kézi tréner Kézi ugatásgátló tréner kézben tartva

Köszönjük, hogy a GoodLife Paws-Off Handheld Trainer ultrahangos ugatásgátló tréneret választotta. Kérjük, használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat.

Ez a kézi tréningkészülék ultrahangot használ a kutyák ugatásának abbahagyására, vagy más nemkívánatos kutyaviselkedés megállítására. Amikor a kutya ugat, egyszerűen nyomja meg a gombot, és a készülék ultrahangos hangot bocsát ki, amelyet csak a kutya hallhat. A hang kellemetlen lesz a kutya számára, és idővel a kutya megtanulja, hogy ha abbahagyja az ugatást, akkor ez az eszköz nem fogja kijavítani. Ez egy biztonságos és hatékony módja annak, hogy emlékeztessük a kutyát, hogy ne ugasson.

Használja a címet.

1. Ez a készülék kültéren és beltéren egyaránt használható.
2. Ez az eszköz képzési segédeszközként használható.
3. Ez a készülék nem feltétlenül működik olyan kutyák esetében, amelyeknek hallásproblémájuk van.
4. A készülék nem használható 6 hónaposnál fiatalabb kutyáknál.



A csomag tartalma



Főegység

Kézi

Csuklópánt

A



1. Be/Ki
2. Jelzőfény
3. Ultrahang kimenet
4. Lyuk a hevederhez
5. Akkumulátorfedél

Hogyan kell használni

1. Tartsa a készüléket a kezében
2. Nyomja meg a gombot, amikor a kutya ugatását hallja (a kutya és Ön közötti maximális távolság 5 m).
3. Amikor megnyomja a gombot, egy hangjelzést hall, és kék fény gyullad fel. Ez azt jelenti, hogy a termék normálisan működik
4. A készülék csak a gomb megnyomásakor működik. Ha lenyomva tartja a gombot, a készülék legfeljebb 10 másodpercig bocsát ki ultrahangot. A 10 másodperc elteltével a készülék leállítja az ultrahang-kibocsátást.

Műszaki specifikációk

Modellszám: M-238

Működési tartomány: 5 méter

Elem: 4 x AAA alkáli elem Méretek: 11 cm x

3,2 cm x 3,5 cm


Súly: 93 g

Az akkumulátor beszerelése

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét
2. Nyomja meg az elemtartó A és B pontját, és óvatosan húzza ki az elemtartót.



3. Vegye ki az elemeket
4. Vegyen 4 új AAA alkáli elemet, és helyezze őket az elemtartóba a "+" és "-" jeleknek megfelelően (újratölthető elemek nem használhatók).




Alkáli elemek Elemtartó

5. Mielőtt behelyezi az elemtartót a készülékbe, kérjük, jól nézze meg a vezetőlemezt, a hornyok helyzetét és az elemtartó rugó helyzetét (a képen látható módon).



6. Igazítsa a vezető rugót a lyukakhoz, majd párhuzamosan illessze be a vezető rugókat a lyukakba (a képen látható módon).

5. A piros lámpa alacsony töltöttségű elemeket jelez, amelyeket ki kell cserélni.

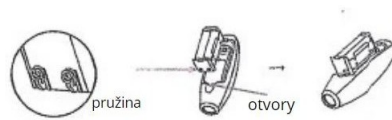

7. Óvatosan nyomja meg a vezető rugót, és lassan csúsztassa be az elemtartót a készülékbe.
8. Ne keverje a régi elemeket új elemekkel, ne keverje az alkáli elemeket és a szén-cink elemeket az újratölthető elemekkel.

Tanácsok és tippek

1. A különböző kutyaajták eltérően reagálhatnak az ultrahangra. Az optimális eredmény érdekében a terméket más eszközökkel/parancsokkal együtt használd kiképzési segédeszközként. Legyen türelmes a folyamat során.
2. Az emberi hallás átlagos frekvenciatartománya 20 Hz és 20 KHz között van, de a kutya ennél szélesebb tartományban, 15 Hz és 120 KHz között hall.
- A termék 25 KHz frekvenciájú ultrahangot bocsát ki. Így a hangot az emberek nem hallják, de a kutyák igen.
3. A tesztelés során ne vigye a készüléket túl közel a füléhez.
4. Ez a készülék használható a kutyák ugatásmentesítésére való kiképzéséhez. A maximális működési tartomány 5 méter.
5. Ez a készülék nem játék; gyermekek elől elzárva tartandó.
6. Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
7. A készülék 6 hónaposnál fiatalabb kutyáknál nem használható.

FCC közlemény

Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 18. szakaszának.

Kérdése van?

A customerservice@googlifeinc.com
www.goodlifeinc.com címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách: www.elektro-obojky.cz Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce
Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +420 216 216 106
Email: info@elektro-obojky.cz