

# Inteligentna obroża antyszczekowa dla psów

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję.

## Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Dźwięk



Wibracje



Dźwięk +  
wibracje



Nie dla agresywnych  
psów



Dla psów od 6 miesięcy



Trzymaj z dala od dzieci!  
Tylko dla psów

NIE pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.


Jeśli to możliwe, zakładaj obrożę psu co 1–2 godziny.

Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji.

NIE podłączaj do obroży dodatkowej smyczy, ponieważ spowoduje to nadmierny nacisk na styki.

Co tydzień czyść miejsce styku na szyi psa oraz zęby obroży wilgotną ściereczką.


## Informacja




Obroża



Instrukcja

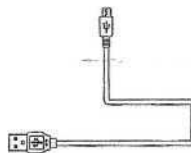


Kabel do  
ładowania

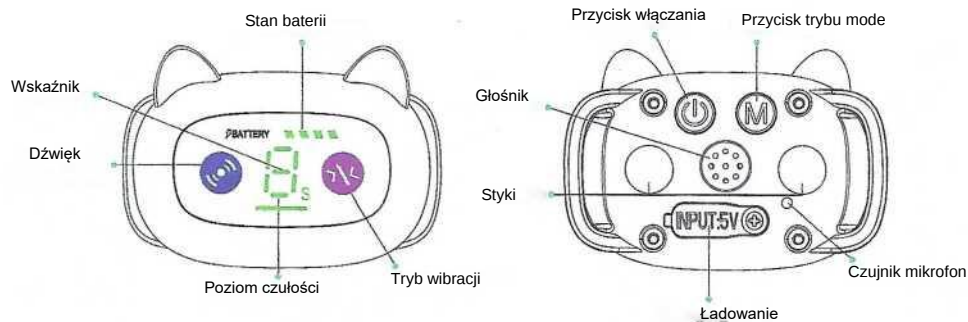

## 1 Test The Bark Collar

### 1. Charge the Bark Control Collar before use

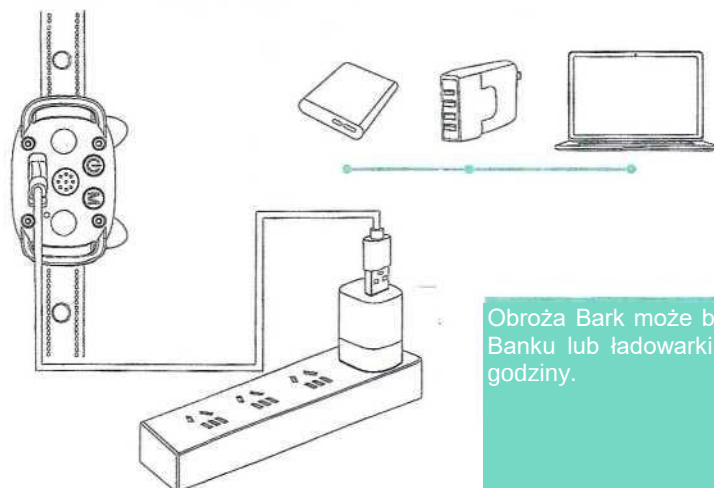

Obroża Bark może być ładowana<sup>^</sup> za pomocą komputera, Power Banku lub ładowarki 1 o napięciu wyjściowym 5 V przez 1 2-3 godziny.

#### Ładowanie opis

-  Gdy obroża Bark jest naładowana, pasek baterii od lewej do prawej, a wskaźnik szybko.
-  Gdy obroża antybarkowa jest w pełni naładowana, pasek baterii przestaje się migać, a wskaźnik zaświeci się na stałe.
-  Sygnał ostrzegawczy zostanie wyemitowany, jeśli obroża Bark nie jest ładowana ładowarką


#### Notatka:

1. Do ładowania obroży antyszczekowej należy używać ładowarki o napięciu 5 V.
2. Podczas ładowania należy używać kabla ładującego Micro-USB dołączonego do zestawu. Inne kable ładujące mogą nie być odpowiednie dla tej obroży Bark Collar i mogą spowodować uszkodzenia elektryczne.
3. Ładowarka, power bank i inne urządzenia ładujące pokazane na powyższym zdjęciu nie są zawarte w zestawie.

## 2. Włącz obrozę antyszczekową






Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

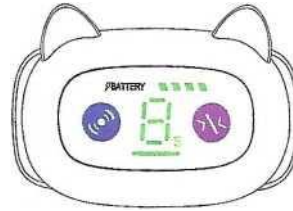

Wyświetlacz włączy się i zasygnalizuje wibracjami.


## 3. Ustaw obrozę antyszczekową w trybie testowym

Przełącz obrozę antyszczekową w tryb testowy, naciskając przycisk włączania/wyłączania zasilania, aż na wyświetlaczu pojawi się ; Następnie naśladow szczekanie psa w kierunku mikrofonu czujnikowego znajdującego się z tyłu obroży antyszczekowej.

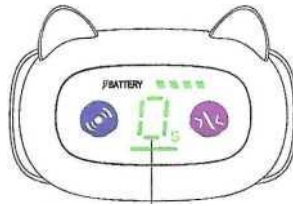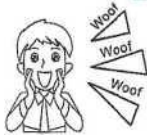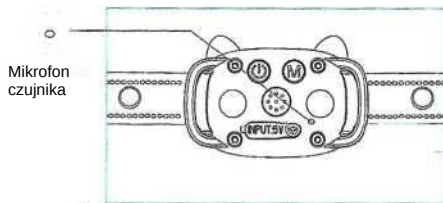

Naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania, aby przejść do trybu testowego i upewnij się, że przed testem wyświetlana jest wartość 0.

## 4. Reakcja obroży antyszczekowej w trybie testowym

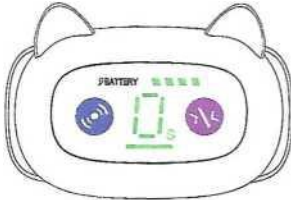


Gdy obroza antyszczekowa jest ustawiona w trybie testowym, niezależnie od trybu, w którym się znajduje, wyemituje dźwięk ostrzegawczy i wibrację po tym, jak zaczniesz naśladować szczekanie psa w kierunku mikrofonu czujnikowego.

Jeśli obroza antyszczekowa reaguje tak, jak opisano powyżej, oznacza to, że obrozę antyszczekową założono prawidłowo.

## 2 Załóż psu obrozę antyszczekową

Uwaga: spójrz, czy masz małego psa!

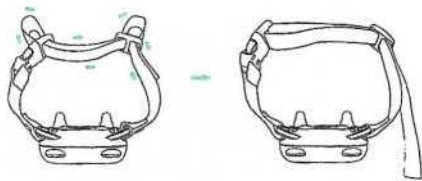

Proszę upewnić się, że obrozę antyszczekową założono ciasno, ale na tyle luźno, aby można było wsunąć jeden palec między pasek a szyję psa.



; Świetnie! Udało Ci się założyć psu obrozę antyszczekową i jest ona gotowa do treningu!

## 3 Ustawienie trybu

Poniższa instrukcja pokaże Ci, jak przełączać tryby.



1 Włącz obrozę antyszczekową, naciskając i przytrzymując przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.

2 Naciśnij przycisk trybu, aby zmienić tryb. Ikony trybów ulegną zmianie.

## Wybór trybów


### Ikony trybów




### Ikona baterii



### Poziom czułości



### Tryb testowy



## Wskaźniki


### 1. Wskaźnik stanu baterii

Pasek baterii pokazuje stan naładowania baterii za pomocą czterech zielonych podziałek.

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Na ładowaniu</b><br/>Podziałka paska baterii miga od lewej do prawej.</p>                                                                                              | <p><b>W pełni naładowany</b><br/>Podziałki na paskach baterii przestają migać, a wskaźnik zaczyna świecić światłem ciągłym.</p> |
| <p><b>Tryb uśpienia</b><br/>Obroza antyszczekowa przejdzie w tryb uśpienia, jeśli w ciągu 15 sekund nie zostanie naruszona, a zielony wskaźnik zacznie regularnie migać.</p> |                                                                                                                                 |

## 2. Wskaźnik działania

Zielony wskaźnik będzie migał regularnie po przejściu obroza antyszczekowej w tryb uśpienia tylko wtedy, gdy w ciągu 15 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.

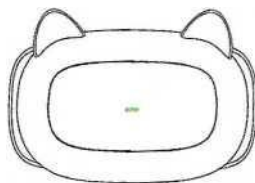


## Jak działa obroza antyszczekowa

### 1. Tryb dźwięku ostrzegawczego



### 2. Tryb wibracji

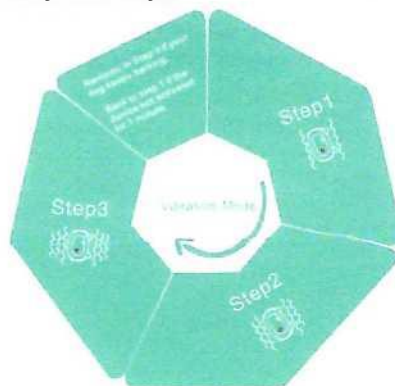

### 3. Tryb dźwięku ostrzegawczego + tryb wibracji



Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl) Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)

#### Icon Description:



#### NOTES:

- (1) The Bark Collar will go to the next step if your dog keeps barking within 1 minuté.  
(2) The Bark Collar will automatically go back to Step 1 if it is not activated within 1 minuté.

### Często zadawane pytania Odpowiedzi

**P: Dlaczego obroża antyszczekowa nie działa, gdy pies szczeka?**

A: Najpierw upewnij się, że Bark Collar jest dobrze dopasowany, ale wystarczająco luźny, aby jeden palec zmieścił się między paskiem a szyją psa. Niektóre psy mają słabe szczekanie i w tym przypadku musisz zwiększyć poziom czułości. Gęsta sierść na szyi może również nieznacznie zmniejszyć wyczuwanie szczekania. Przytnij sierść w pobliżu miejsca, w którym umieszczasz Bark Collar.

**C: Dlaczego Errk Collri <sup>czasami</sup> hałasuje w hałaśliwym otoczeniu, chociaż pies nie szczeka?**

A: Chociaż zoptymalizowaliśmy wykrywanie szczekania do maksimum, niektóre dźwięki otoczenia mogą mieć podobną częstotliwość do szczekania, co może mieć niewielką szansę na aktywację Bark Collar. Proszę obniżyć poziom czułości.

**P: Czy mogę używać obroży antyszczekowej, gdy w pobliżu bawią się inne psy?**

A: Psy będą szczekać podczas zabawy i będą podekscytowane. Dla wygody i bezpieczeństwa Twojego psa nie zalecamy używania tej obroży antyszczekowej w takim środowisku.

**P: Jak mogę sprawdzić, czy mogę używać obroży antyszczekowej dla mojego psa?**

A: Obroża Bark Collar jest przeznaczona dla zdrowych psów powyżej 6 miesięcy życia. Co najważniejsze, obroży Bark Collar nie można używać u psów chorych lub agresywnych, a jeśli nie masz pewności, czy obroża Bark Collar jest odpowiednia dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

**P: Czy obroża antyszczekowa może zatrzymać wycie mojego psa?**

A: Nie, ta obroża antyszczekowa jest przeznaczona wyłącznie do wykrywania szczekania. Nie może wykręcić ani zatrzymać wycia.

**P: Czy obrożę antyszczekową można ładować dowolnym typem ładowarki?**

A: Nie, zaleca się ładowanie Bark Collar za pomocą ładowarki o napięciu 5 V, ponieważ inne ładowarki o napięciu wyjściowym powyżej 5 V mogą uszkodzić Bark Collar. Bark Collar automatycznie zatrzyma ładowanie, jeśli napięcie wejściowe stanie się zbyt wysokie i wyemituje dźwięk ostrzegawczy.

**P: Czy mój pies przestanie szczekać całkowicie?**

A: Obroża Bark Collar skutecznie i humanitarnie zatrzymuje szczekanie, gdy jest noszona. Należy ją nosić tylko w okresach niepożądanego szczekania.

**P: Czy obroża antyszczekowa jest bezpieczna i humanitarna?**

A: Tak. Obroża Bark Collar ma na celu przyciągnięcie uwagi psa, a nie jego ukaranie. Jednak początkowa korekta może przestraszyć psa.

#### Pytania? Skontaktuj się z nami!

1-800-657-8214

obsługa klienta@goodlifeinc.com

www.goodlifeinc.com

Model: V3

Version:1,1(V)

Made in P.R.C