

# OBROŹA ULTRADŹWIĘKOWA ANTYSZCZEKOWA

TC-012



**UWAGA**



Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu!

# Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



Nie nadaje się dla agresywnych psów



Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Odpowiednia dla psów powyżej 6



Przed użyciem upewnić się, że pies jest zdrowy.



Psy nie powinny nosić go dłużej niż 12 godzin dziennie.



Zdejmij urządzenie przed zabawą z psem, aby uniknąć fałszywych wyzwalaczy.



Włosy wokół szyi psa można odpowiednio przyciąć.



Sprawdzić stan skóry w strefie uderzeniowej na szyi psa.



Nie dotykaj styków podczas wstrząsu elektrycznego.

# Opakowania i akcesoria



①



②




③



④




⑤




⑥

1. Obroża
2. Instrukcja
3. Długie i krótkie styki
4. Nasadki na styki
5. Magnetyczny kabel ładujący
6. Lampka testowa -----

## Opis produktu

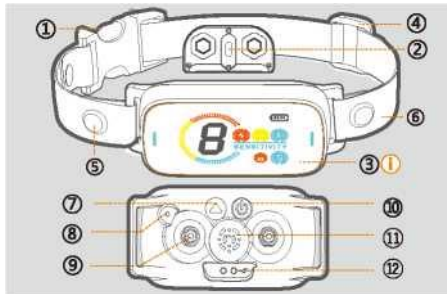

- |                    |                         |                      |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Klamra          | 5. Nit                  | 9. Styki             |
| 2. Jedn            | 6. Pasek                | 10. Włączanie i      |
| ostka testowa      | 7. ustawienia/regulacja | wyłączanie zasilania |
| 3. Kolorowy        | Przycisk                | 11. Nadajnik         |
| wyświetlacz        | 8. Czujnik dźwięku      | 12. Ładowanie        |
| 4. Klamra suwakowa |                         |                      |

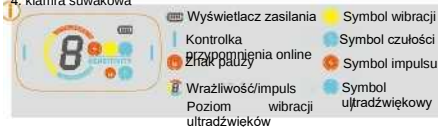

# Cechy

## Funkcje dla psów



Urządzenie zapobiegające szczekaniu



Dowolnie wybierany tryb



Czułość poziom



Wyjście poziom



## Funkcje



LCD Duży



Ładowanie magnetyczne



Pyłoszczelny wodoodporny



Lampka



Krótkie długie styki



Długość czasu działania

---

# Wprowadzenie do funkcji głównej

## 5A. Wyzwalacz



Czujnik dźwięku



Poziom czułości 1-7, wartość domyślna to 5.

## 5B. Metoda szkolenia



Wibracje: 0-7 poziom, 0 są wyłączone domyślny poziom 6



Impuls:  
0-7 poziom, 0 jest wyłączony domyślny poziom 3



Ultradźwięki:  
3frekwencje, 0 są wyłączone a:25K, b:24/26K, c:24/25/26K



Tryb ochrony:  
Naciśnij 5 razy z rzędu, wstrzymaj na 60 sekund.


# Testowanie produktu

## 6A. Naładuj produkt przed użyciem



### UWAGA

1. Nie należy używać ładowarki o napięciu wyjściowym przekraczającym 5V.
2. Należy używać magnetycznego kabla do ładowania znajdującego się w opakowaniu, a inne magnetyczne kable do ładowania mogą nie być w stanie naładować urządzenia.
3. Konstrukcja produktu obejmuje zabezpieczenie przed odwrotnym ładowaniem i zabezpieczenie przed przepięciem 20 V. W przypadku przepięcia ładowarka przestanie się ładować i nie uszkodzi produktu.

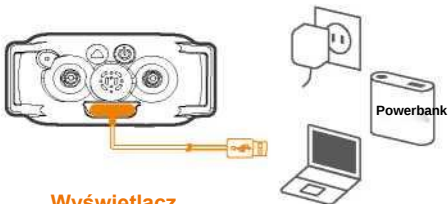

## Wyświetlacz

Ikona ładowania baterii - dynamiczna kontrolka bieżącej wody.  
Wyłączenie ekranu po 60 sekundach bezczynności.

W pełni naładowany - statyczne pełne wyświetlanie ikony baterii i "F".  
Wyłączenie ekranu po 60 sekundach bezczynności, z przypomnieniem co 10 sekund.

Ostrzeżenie o zasilaniu bateryjnym - wyświetla migającą ikonę baterii i "L", wyłącza się automatycznie po 10 sekundach migania.




**6B. Dmuchał powietrzem w mikrofon lub symuluj szczekanie psa**

Ładowanie

W pełni naładowany

Ostrzeżenie o  
zasilaniu




czujnik  
dźwięku

r Po wyzwoleniu produkt wykona ultradźwięki, 1 wibrację i wyście E-Shock, wskazując, że urządzenie jest normalny (sprawdź ikonę na ekranie, aby potwierdzić wykonanie ultradźwięków, ludzkie ucho nie słyszy ultradźwięków) J

## 6C. W ustawieniach trybu można wybrać tryb ultradźwiękowy, wibracji, E-Shock.

Funkcję wstrząsu należy przetestować za pomocą płytki testowej. Jeśli funkcja E-Shock działa prawidłowo, urządzenie testowe włączy się, a im wyższy poziom funkcji E-Shock, tym jaśniejsze światło.

Uwaga: Sześciokątny otwór na lampie testowej może być użyty do przymocowania lub poluzowania sondy do punktu styku.

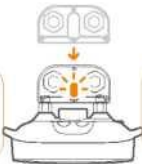

Podczas testowania funkcji E-Shock należy zamocować narzędzie jednostki testowej na stykach.


# Obsługa i ustawienia

## 7A. Włączanie/wyłączanie zasilania




Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk włączania/wyłączania " (h) ).

## 7B. Ustawienia funkcji



a: W trybie gotowości kliknij przycisk " OX, aby podświetlić ekran. Następnie naciśnij krótko przycisk" (I) ", aby wybrać funkcję do ustawienia.



b: Gdy zewnętrzne pierścienie ikony Impulsu, ikony wibracji, ikony ultradźwięków i ikony czułości migają, naciśnij krótko, aby dostosować poziom funkcji.



Ikona impulsu miga, wyreguluj poziom zegarka E-Shock

Krótko naciśnij przycisk  $\Delta$  aby wyregulować poziom impulsu w zakresie 1-7. Poziom 0 oznacza, że funkcja jest wyłączona.



Wibracja miga, dostosuj poziom wibracji

Krótko naciśnij przycisk  $\Delta$ , aby wyregulować poziom wibracji w zakresie 1-7. Poziom 0 oznacza, że funkcja jest wyłączona.



Ultradźwięki migają, wybierz typ ultradźwięków.

Naciśnij krótko przycisk  $\Delta$  aby wybrać typ ultradźwięków z zakresu wyregulować czułość w zakresie od 1 do 1-3. Poziom 0 oznacza, że funkcja jest wyłączona.



Zewnętrzny okrąg czułości miga, umożliwiając dostosowanie poziomu czułości.

Krótko naciśnij przycisk  $\Delta$  aby wyregulować czułość w zakresie od 1 do 7 poziomów. Poziom 7 jest najwyższy, poziom 1 jest najniższy, a czułość nie wynosi 0.

\* Krótkie naciśnięcie przycisku "A" spowoduje pojawienie się lekkich wibracji podczas zmiany parametrów.

**BS:** Tryb chroniony




Po 5 kolejnych wyzwoleniach, urządzenie przechodzi w tryb ochrony i zostaje wstrzymane na 1 minutę. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyjść z trybu wstrzymania.

## **CI** Montaż styków

### **8A. Zainstaluj styki**



1. Wybierz styki



2. Przekręcić, aby dokręcić styki

 Krótsze styki są już zainstalowane na ograniczniku. Jeśli nie jest wystarczająco długi, należy samodzielnie wymienić długi styk.

### **8B. Zainstaluj silikonową osłonę ochronną**

Przewodząca silikonowa osłona ochronna może skutecznie zmniejszyć fizyczne uszkodzenia skóry psa.



1. wybierz nasadkę



2. Nałożyć bezpośrednio

## Metoda noszenia

9A. Przed założeniem należy wyregulować kolierz i zatyczkę.

9B. Upewnij się, że produkt jest dopasowany, ale na tyle luźny, że



jeden palec może zostać złapany między paskiem a szyją psa.

9C. Punkty, na które należy zwrócić uwagę podczas noszenia.



Nosić mniej  
niż 12 godzin



Pozycja  
gardła



Gwarantowany  
kontakt ze  
skóra



Umiarkowanie  
ciasny pasek

## Często zadawane pytania

### **Dlaczego ogranicznik szczekania nie działa, gdy pies szczeka?**

Istnieją trzy możliwe przyczyny tego problemu. Po pierwsze, czułość wyzwalacza nie jest wystarczająco wysoka, więc spróbuj zwiększyć poziom czułości. Po drugie, sonda nie dotyka skóry, więc spróbuj wyregulować ciasność paska, aby zapewnić dobry kontakt ze skórą. Trzecie ustawienie trybu nie jest wystarczająco wysokie, więc wybierz tryb o wysokiej intensywności stymulacji.

### **Czy ograniczniki szczekania są bezpieczne i humanitarne?**

- Q** Wszystkie środki powstrzymujące szczekanie nie spowodują żadnych bezpośrednich szkód w organizmie zwierzęcia, ale sprawiają, że poczuje się ono bardzo niekomfortowo. Mimo to nie należy nadużywać tego produktu w przypadku zwierząt domowych. Wszystkie ostrzeżenia i przestrogi znajdują się w instrukcji obsługi.

### **Czy szczekanie innych psów lub inne dźwięki otoczenia również uruchamiają obrozę?**

Może on zostać wyzwolony, ale prawdopodobieństwo jest bardzo niskie. Zoptymalizowaliśmy technologię rozpoznawania kształtu fali szczekania psa, aby zwiększyć odporność na fałszywe wyzwalanie. Jeśli dochodzi do fałszywych wyzwoleń, należy obniżyć ustawienie czułości (1 to najniższa czułość, 7 to najwyższa czułość).

---

## Podstawowe specyfikacje

Nazwa produktu: Ultradźwiękowy ogranicznik szczekania dla zwierząt

Model produktu: TC-012

Napięcie robocze: 3,7 V

Pojemność baterii: 300 mAh

Napięcie ładowania: DC5V/1A

Stopień wodoodporności: IP67

Temperatura pracy: -10°C ~ +50°C

temperatura przechowywania: -20°C ~ +60°C

Waga produktu: 56g

Rozmiar produktu: 76 mm \* 37 mm \* 30 mm

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: [www.obroza-elektryczna.pl](http://www.obroza-elektryczna.pl)  
Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

### **Serwis i dystrybucja**

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: [info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)

