


REEDOG

NoBark Smart Mini

VÝCVIKOVÝ OBOJEK PRO PSY

TC-011

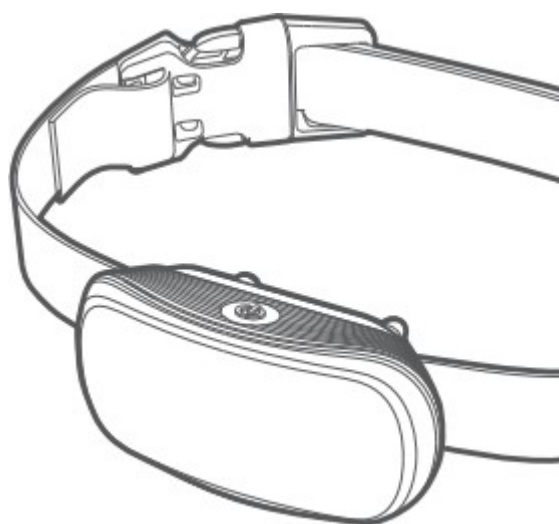

Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku.
Uschovejte na bezpečném místě!

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Je zakázáno používat na agresivní psi. Agresivní pes může způsobit vážné zranění, nebo dokonce smrt majitele nebo jiných osob. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho psa, obraťte se na profesionálního trenéra psů.
- Výcvikový obojek není hračka, udržujte obojek mimo děti.
- Před použitím obojku se prosím ujistěte, že je váš pes zdravý. Pokud si nejste jisti toto, prosím, poraďte se se svým veterinářem.
- Pokud je obojek zapnutý, lidské tělo by se nemělo přímo dotýkat kontaktních bodů produktu.
- Pokud se na místě kontaktních bodů objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte prosím produkt používat, dokud se pokožka nezahojí.
- Doba nošení obojku by neměla přesáhnout 12 hodin denně a kontrolováno každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pro psy nad vážící více než 2 kg a starší víc jak 6 měsíců.
- Je zakázáno používat tento výrobek jako obojek na vodítka pro domácího mazlíčka.
- Dlouhá srst kolem hrdla psa může být zkrácena, ale nedoporučuje se zcela oholit.

OBSAH BALENÍ



Bark Collar: 1 Pcs




User Manual : 1 Pcs



Magnetic Charging Cable : 1 Pcs

1. Protištekací obojek
2. Uživatelský manuál
3. Nabíjecí kabel


POPIS PRODUKTU

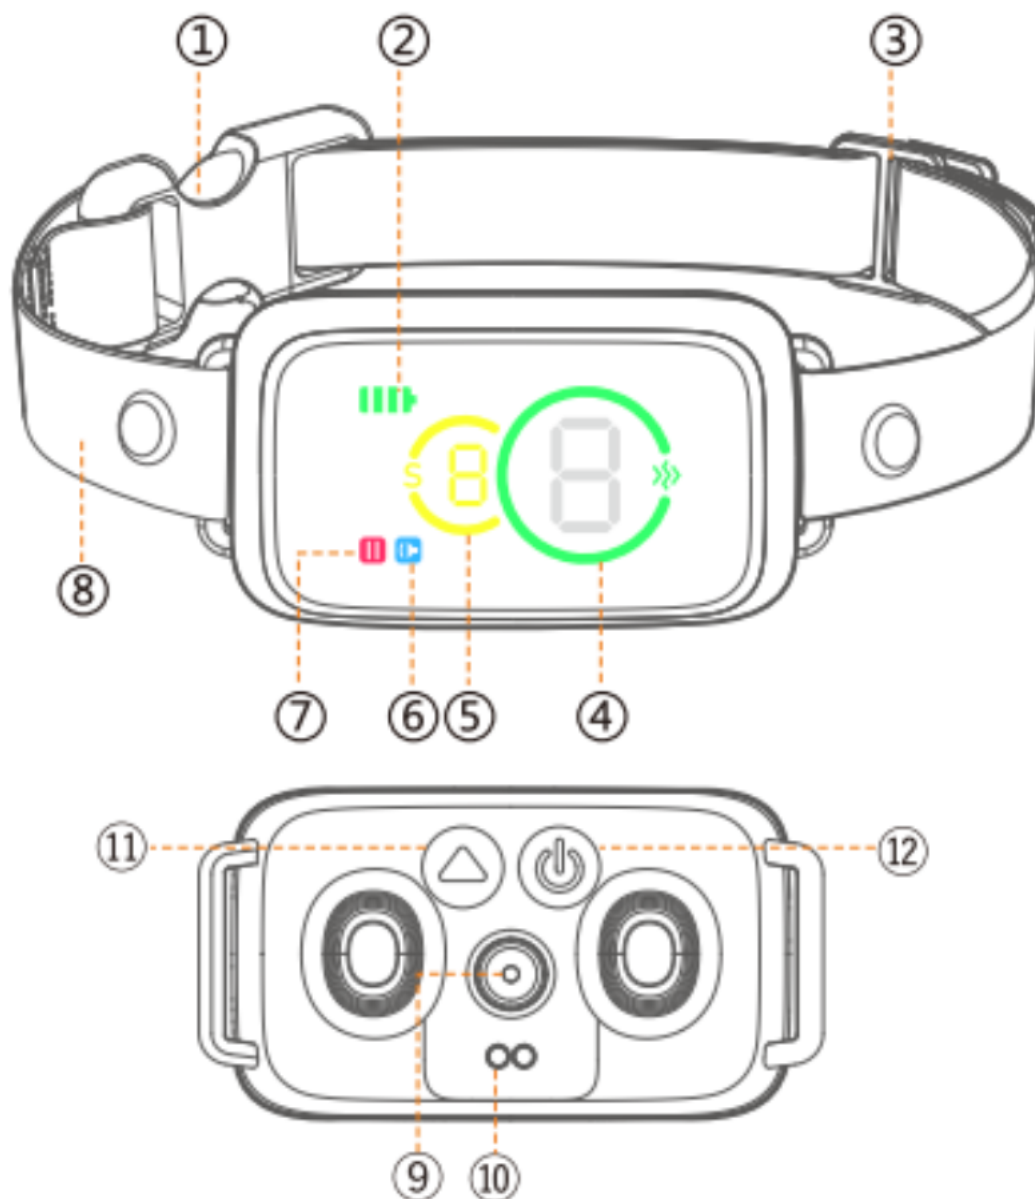


1. Plastová přezka
2. Úroveň nabití
3. Posuvná přezka
4. Úroveň vibrací
5. Úroveň citlivosti
6. Varovný signál
7. Ikonka pauzy
8. Nastavitelný obojek
9. Zvukový senzor
10. Magnetické nabíjení
11. Tlačítka nastavování úrovní
12. Tlačítko zapnutí a vypnutí

PRVNÍ POUŽITÍ

1. NABÍJTE PROTIŠTĚKACÍ OBOJEK

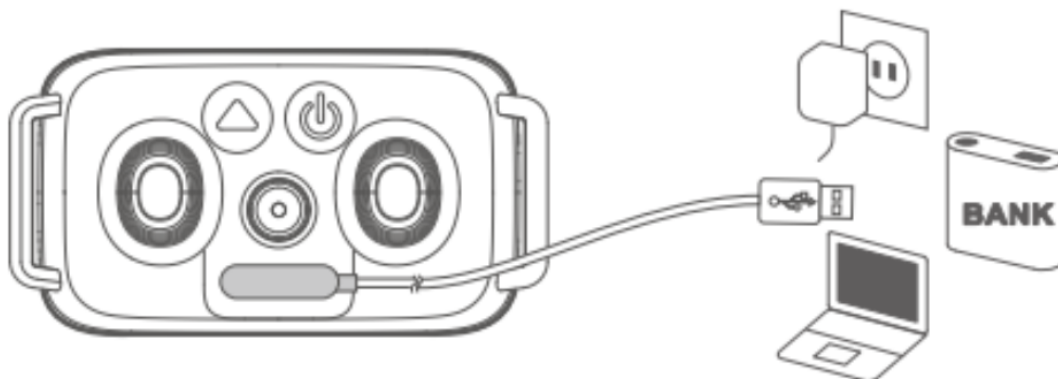

Nabíjení

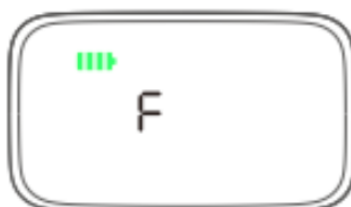

Baterie je plně nabitá.



Nízká úroveň nabití
baterie.

2. ZAPNĚTE OBOJEK



PODRŽTE TLAČÍTKO PO DOBU ALESPŮŇ 2 SEKUNDY

3. NASTAVTE OBOJEK

Zmáčkněte tlačítko zapnutí a vypnutí, abyste vybrali pracovní režim, kterou chcete nastavit. Poté stiskněte tlačítko s trojúhelníkem, abyste nastavili úroveň pracovního režimu.


OCHRANNÝ MÓD



Poté, co je obojek spuštěn 5x po sobě, spustí se ochranný mód a obojek se vypne. Znovu ho zapněte tlačítkem vypínání a zapínání pro obnovení funkcí.

TEST FUNKCÍ

Fouknutím do zvukového senzoru spustíte produkt a je proveden test funkcí.

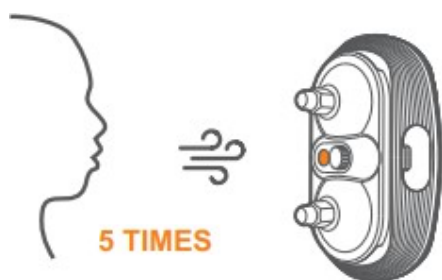

5krát foukněte mezi kontaktní body obojku kde se nachází zvukový senzor, abyste otestovali, zda jsou všechny funkce v pořádku.

Pro otestování elektrostimulace musíte použít testovací výbojku pro testování funkce impulsu. Čím vyšší je úroveň impulsu, tím jasnější je světlo.

NASTAVENÍ OBOJKU

1



Určete délku obojku, který se hodí na krku psa.

2



Znovu navlékněte přídatný popruh do posuvné přezky.

3



Nasadte obojek kolem krku. Zkontrolujte, aby byl obojek umístěn správně.

4



Ujistěte se prosím, že produkt těsně přiléhá na krku psa, ale tak, aby zůstal volný a mezi obojek a krk psa vešel jeden prst.

POZNÁMKA: Správné použití posuvné přezky může zabránit obojku, aby se neuvolnil kolem krku vašeho mazlíčka.

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen. Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtit. Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži. Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění. Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtil a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání. Přijímací obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické).

Kapacita baterie: 200 mAh

Vstupní napětí: DC/5V 1A

Pracovní napětí: 3,7 V

Provozní teplota: -10 - +50

Velikost: 6 cm x 3,3 cm x 2,25 cm

Hmotnost: 47.3 g

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.
Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:
www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz