


REEDOG

NoBark Premium Multi 2

VÝCVIKOVÝ OBOJEK PRO PSY

TC-016

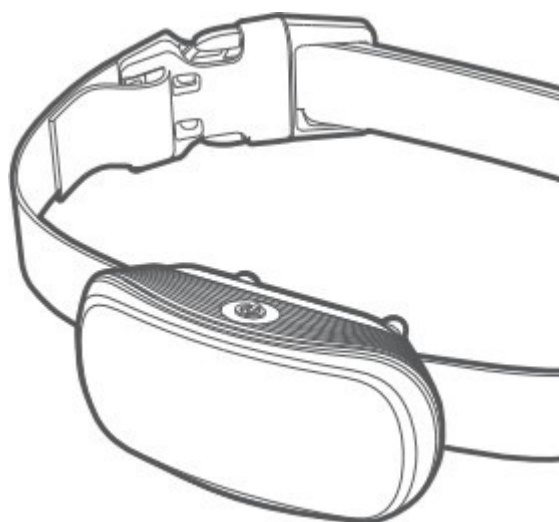


Přečtěte si, prosím, pozorně uživatelskou příručku.
Uschovejte na bezpečném místě!

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Je zakázáno používat na agresivní psi. Agresivní pes může způsobit vážné zranění, nebo dokonce smrt majitele nebo jiných osob. Pokud si nejste jisti, zda je tento produkt vhodný pro vašeho psa, obraťte se na profesionálního trenéra psů.
- Výcvikový obojek není hračka, udržujte obojek mimo děti.
- Před použitím obojku se prosím ujistěte, že je váš pes zdravý. Pokud si nejste jisti toto, prosím, poraďte se se svým veterinářem.
- Pokud je obojek zapnutý, lidské tělo by se nemělo přímo dotýkat kontaktních bodů produktu.
- Pokud se na místě kontaktních bodů objeví vyrážka nebo bolest, přestaňte prosím produkt používat, dokud se pokožka nezahojí.
- Doba nošení obojku by neměla přesáhnout 12 hodin denně a kontrolováno každé 1-2 hodiny.
- Tento produkt je vhodný pro psy nad vážící více než 5 kg a starší víc jak 6 měsíců.
- Je zakázáno používat tento výrobek jako obojek na vodítka pro domácího mazlíčka.
- Dlouhá srst kolem hrdla psa může být zkrácena, ale nedoporučuje se zcela oholit.

OBSAH BALENÍ

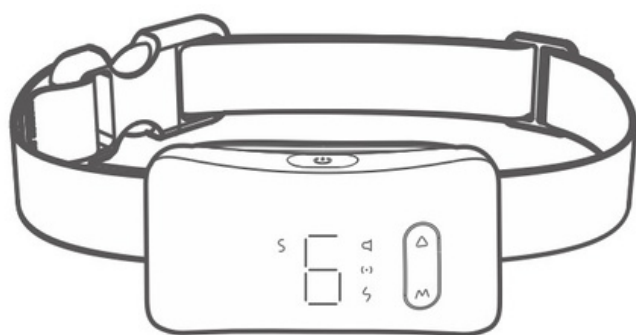

①




②




③




④

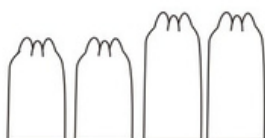

⑥

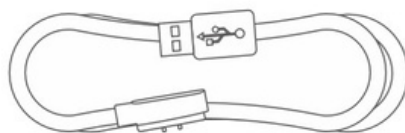


⑤

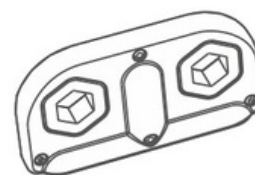

⑦

1. Protištekací obojek
2. Manuál
3. Kontaktní body
4. Silikonové nástavce
5. USB nabíjecí kabel
6. Silikonové nástavce
7. Testovací výbojka

POPIS PRODUKTU

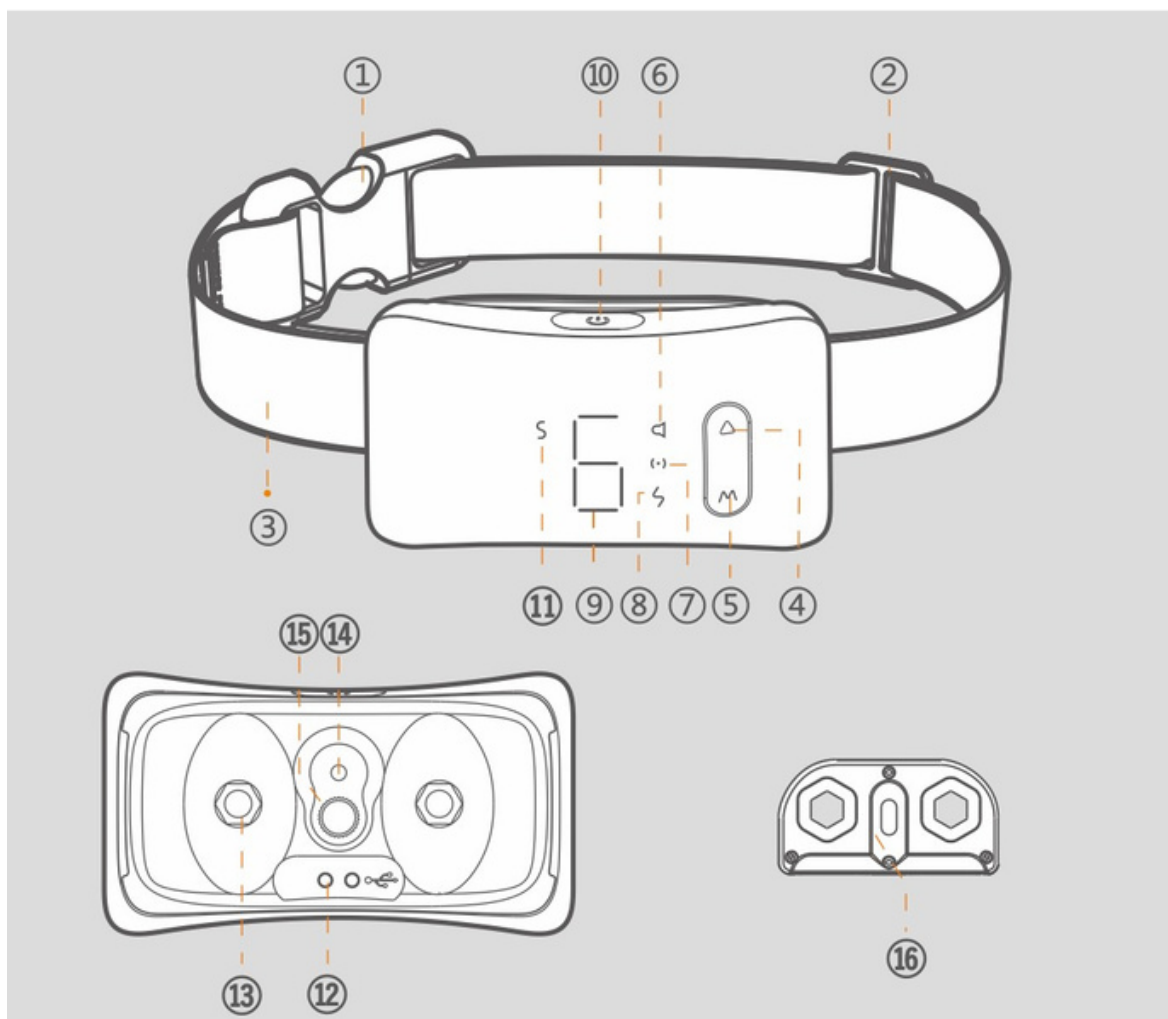

1. Plastová přezka
2. Posuvná přezka
3. Nastavitelný popruh obojku
4. Nastavení citlivosti
5. Tlačítko módu
6. Varovný tón
7. Vibrace
8. Elektrostatická stimulace
9. Stupeň citlivosti
10. Přepínací tlačítko
11. Symbol citlivosti
12. Magnetické nabíjení
13. Kontaktní body
14. Zvukový senzor
15. Instalace kontaktních bodů
16. Testovací výbojka

FUNKCE OBOJKU

Tréninkové funkce



Obojek má 4 tréninkové režimy - zvuk, vibrace, kombinaci zvuku a vibrací a v neposlední řadě kombinaci zvuku, vibrací a elektrostatického impulsu, které se s postupným štěkotem psa střídavě navyšují. Reedog TC-016 disponuje také detekcí citlivosti na štěkot v 7 úrovních.

Pokud pes nepřetržitě štěká, obojek se spustí a stimulace bude posílena postupně do 5. úrovně, které tvoří cyklus. Po jednom cyklu se obojek vypne po 1 minutu na ochranu zvířete a svítí P.




PRVNÍ POUŽITÍ

1. Sestavte obojek




2. Nainstalujte ochranu kůže a silikonové čepičky

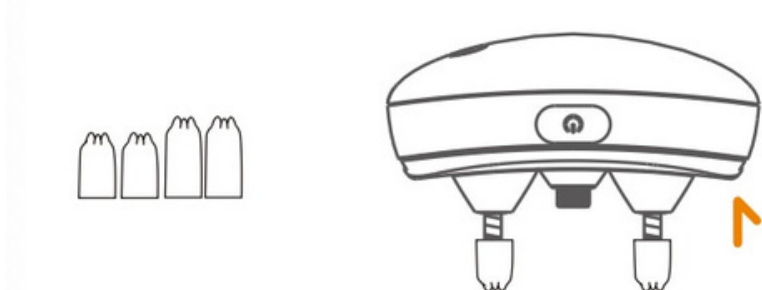


3. Nejprve obojek nabijte

- K nabíjení produktu použijte nabíjecí kabel a voltáž do 5V
- Spolu s nabíjením se zobrazí indikátor stavu baterie
- Při plném nabití se rosvítí F

4. Zapnutí obojku

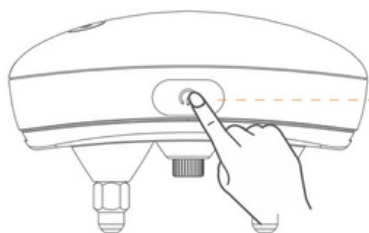


Stiskněte a podržte tlačítko na 2 sekundy k zapnutí

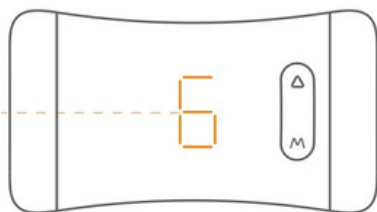


Zobrazuje aktuální nabití 0-7

PRACOVNÍ MÓDY

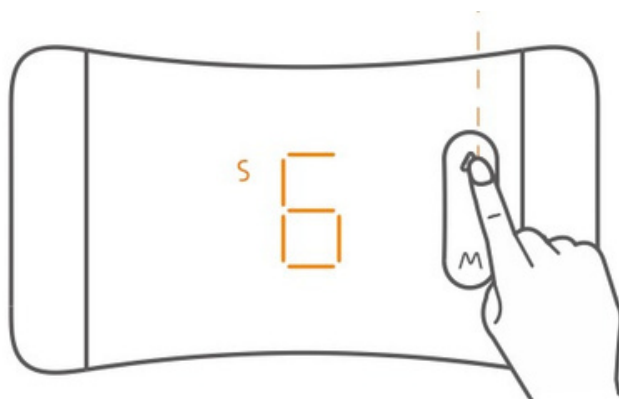

4. Nastavte si preferovaný mód

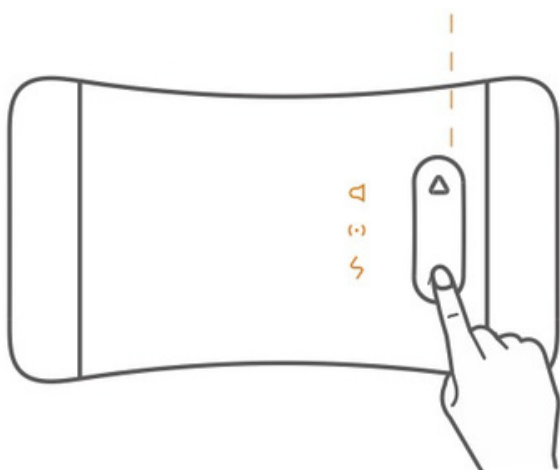

Jiné zvuky štěkání psa nebo jiný okolní hluk mohou spustit obojek.
Pokud dojde k falešnému spouštění, upravte správné nastavení citlivosti.

PRACOVNÍ MÓDY

A  Varovný zvukový signál v pěti variantách	B  Vibrace ve 3 intenzitách
C   Nastavitelný zvuk + vibrace 5 signálů + 3 úrovně vibrace	D    Nastavitelný zvuk + vibrace + šok 5 signálů + 3 úrovně vibrace + 5 úrovní šoku


Stisknutím tlačítka napájení zobrazíte obrazovku a stisknutím tlačítka M přepnete pracovní režim.

V režimu A-B-C se intenzita postupně zvyšuje, pokud pes vytrvale štěká po dobu 30 s, zařízení pokračuje vydávat zvuky a vibrace na nejvyšší intenzitě, než se přepne do začátku cyklu.

V režimu D je intenzita silnější. Po spuštění na nejsilnější intenzitu pak po dobu 1 min zařízení přepne do ochranného režimu P.

TEST OBOJKU

Fouknutím do zvukového senzoru spustíte produkt a je proveden test funkcí.

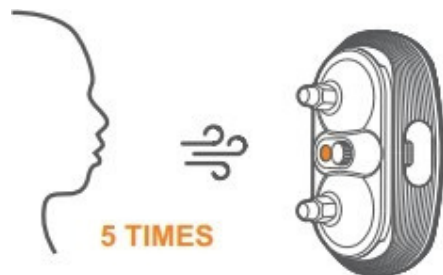

5krát foukněte mezi kontaktní body obojku kde se nachází zvukový senzor, abyste otestovali, zda jsou všechny funkce v pořádku.

Pro otestování elektrostimulace musíte použít testovací výbojku pro testování funkce impulsu. Čím vyšší je úroveň impulsu, tím jasnější je světlo.

NASTAVENÍ OBOJKU

1



Určete délku obojku, který se hodí na krku psa.

2



Znovu navlékněte přídatný popruh do posuvné přezky.

3



Nasadte obojek kolem krku. Zkontrolujte, aby byl obojek umístěn správně.

4



Ujistěte se prosím, že produkt těsně přiléhá na krku psa, ale tak, aby zůstal volný a mezi obojek a krk psa vešel jeden prst.

POZNÁMKA: Správné použití posuvné přezky může zabránit obojku, aby se neuvolnil kolem krku vašeho mazlíčka.

Aby byla zaručena bezpečná a správná účinnost obojku, musí být správně nasazen. Každý elektronický obojek musí těsně přiléhat ke kůži. Elektrody musí přiléhat až ke kůži pod srstí, ale nesmí škrtit. Pokud je obojek příliš volný, stimulace nebude fungovat správně, neboť nedochází ke správnému kontaktu elektrod s kůží zvířete. Pokud pes nereaguje na stimulaci, vždy zkontrolujte, zda elektrody těsně přiléhají ke kůži. Během tréninku nebo při běhu může příliš volný obojek způsobit podráždění kůže na krku zvířete. Správně přiléhavý obojek pomůže zabránit výskytu podráždění. Správná přiléhavost obojku je důležitá. Musí být nasazen tak, aby psa neškrtil a aby mohl dýchat normálně. Obojek nikdy nesmí bránit zvířeti v dýchání. Přijímací obojek musí být umístěn správně ve středu krku zvířete.

Pro zajištění maximálního efektu a bezpečnosti Vašeho psa, kontrolujte umístění obojku, jeho dostatečné utažení a správné umístění elektrod. Kontrolujte také kůži v místech dotyku elektrod, zda se zde nevyskytuje vyrážka či podráždění. V takovém případě obojek nasazujte na kratší časové úseky, popřípadě se poraďte se svým veterinářem. Obojek by neměl být nošen nepřetržitě déle než 12 hodin (jedná se o doporučení pro všechny obojky, i ty neelektrické).

Kapacita baterie: 300 mAh

Vstupní napětí: DC/5V 1A

Pracovní napětí: 3,7 V

Provozní teplota: -10 - +50

Velikost: 7cm x 3,8 cm x 4,4 cm

Hmotnost: 0,091 kg

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE.

Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách:

www.elektro-obojky.cz

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

Servisní středisko a distribuce

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz