


REEDOG

NoBark Premium Multi 2

OBROŻA TRENINGOWA DLA PSÓW
TC-016

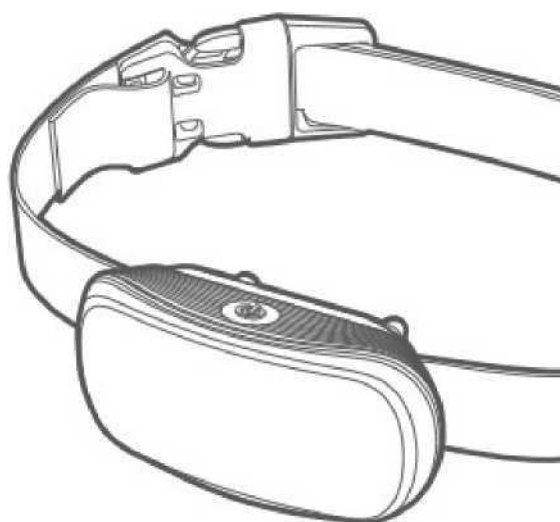


Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Przechowuj w bezpiecznym miejscu!

WARUNKI KORZYSTANIA

- Zabronione jest stosowanie u psów agresywnych. Agresywny pies może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć właściciela lub innych osób. Jeśli nie masz pewności, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z profesjonalnym trenerem psów.
- Obroża treningowa nie jest zabawką. Trzymaj obrożę z dala od dzieci.
- Przed założeniem obroży upewnij się, że Twój pies jest zdrowy. Jeśli nie masz co do tego pewności, skonsultuj się ze swoim weterynarzem.
- Gdy obroża jest założona, ciało ludzkie nie powinno bezpośrednio dotykać punktów styku produktu.
- Jeżeli w miejscach styku pojawi się wysypka lub ból, należy zaprzestać stosowania produktu do czasu zagojenia się skóry.
- Czas noszenia obroży nie powinien przekraczać 12 godzin dziennie i sprawdzać co 1-2 godziny.
- Produkt przeznaczony dla psów o wadze powyżej 5 kg i starszych niż 6 miesięcy.
- Zabrania się używania tego produktu jako obroży na smyczy dla zwierzęcia.
- Długie futro wokół gardła psa można przyciąć, ale nie zaleca się jego całkowitego golenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

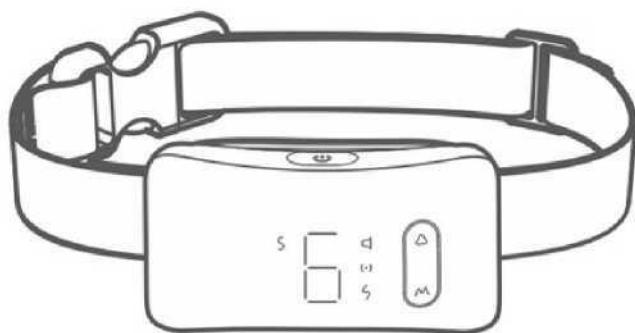


①




②




③

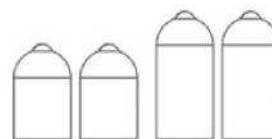


④

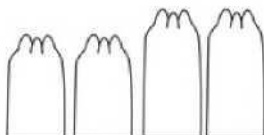

⑥

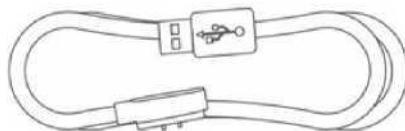


⑤

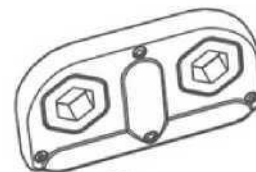

⑦

1. Obroża przeciw szczekaniu
2. Instrukcja
3. Punkty kontaktowe
4. Przedłużki silikonowe
5. Kabel do ładowania USB
6. Przedłużki silikonowe
7. Lampa testowa


OPIS PRODUKTU

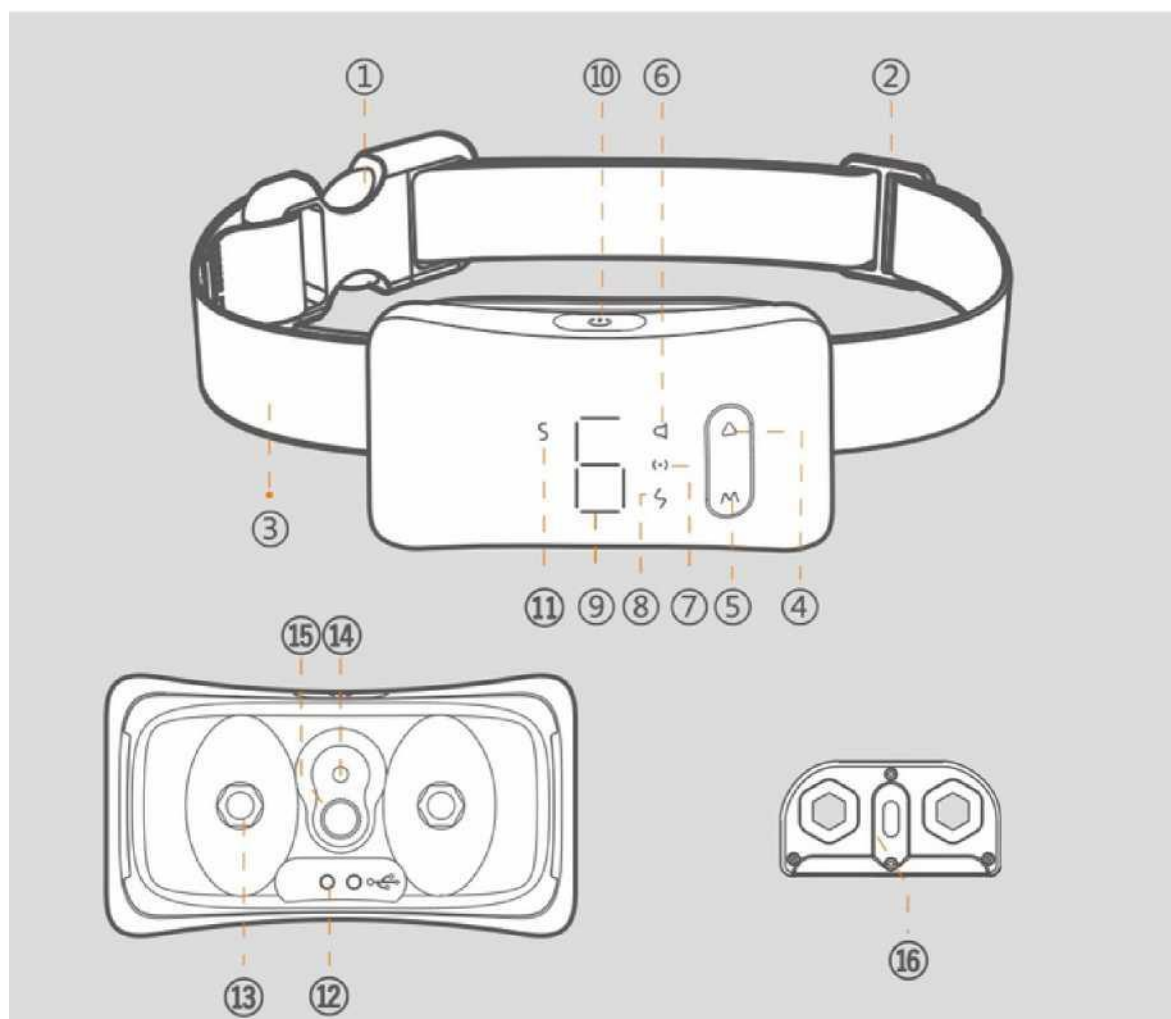

1. Plastikowa klamra
2. Przesuwana klamra
3. Regulowany pasek na obrozę
4. Ustawienie czułości
5. Przycisk trybu
6. Dźwięk
7. Wibracja
8. Stymulacja elektrostatyczna
9. Stopień wrażliwości
10. Przycisk przełączania
11. Symbol wrażliwości
12. Ładowanie magnetyczne
13. Punkty kontaktowe
14. Czujnik dźwięku
15. Instalacja punktów kontaktowych
16. Lampka testowa

FUNKCJE OBROŻY

Funkcje szkoleniowe

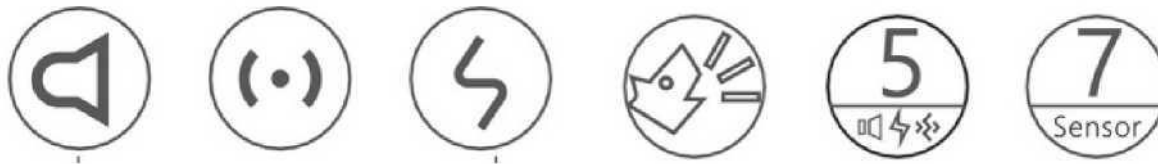

Obroża posiada 4 tryby treningowe - **dźwięk, wibrację, kombinację dźwięku i wibracji** oraz, co nie mniej ważne, **kombinację dźwięku, wibracji i impulsu elektrostatycznego**, które nasilają się na przemian ze stopniowym szczekaniem psa. Reedog TC-016 posiada także **7 poziomów wykrywania czułości na szczekanie**.

Jeżeli pies szczeka ciągle, obroża zostanie uruchomiona i stymulacja będzie stopniowo zwiększana do 5 poziomu, co tworzy cykl. Po jednym cyklu obroża wyłącza się na 1 minutę, aby chronić zwierzę i zapala się litera P.




PIERWSZE UŻYCIE

1. Montaż




2. Montaż nasadek na elektrody

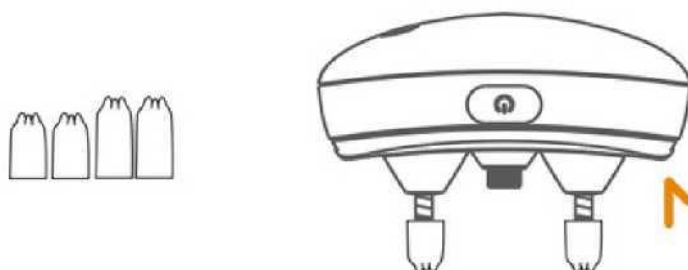


3. Naładuj obroż

- Aby naładować produkt, należy użyć kabla do ładowania i napięcia do 5 V
- Wskaźnik stanu baterii będzie wyświetlany wraz z ładowaniem
- F zaświeci się po pełnym naładowaniu

4. Włączanie obroży

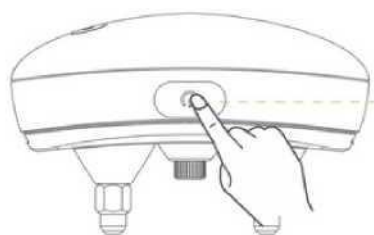


Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy

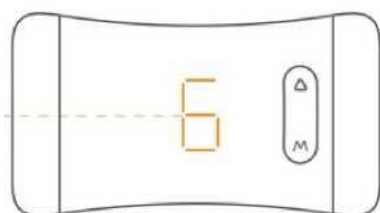


Pokaże się aktualny stan naładowania 0-7

TRYBY DZIAŁANIA

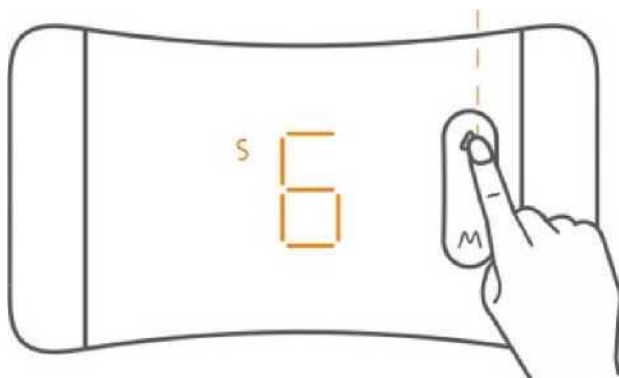

4. Ustaw preferowany tryb

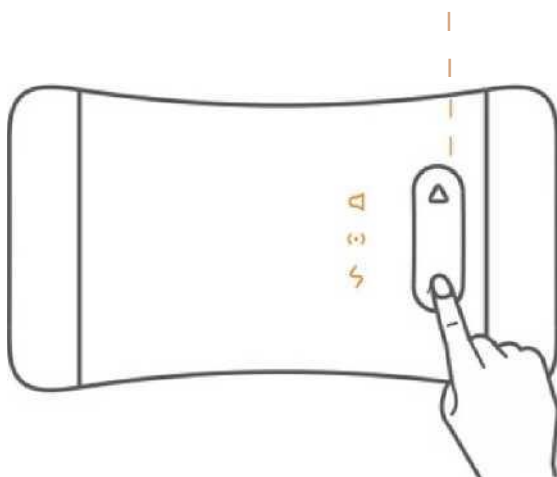

Inne dźwięki szczekania psa lub inne dźwięki otoczenia mogą uruchomić obrozę.
Jeśli wystąpi fałszywy wyzwalacz, dostosuj prawidłowo ustawienie czułości.

MODA PRACY

A  Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy w pięciu wariantach	B  Wibracje w 3 poziomach intensywności
C   Regulowany dźwięk + wibracje 5 sygnałów + 3 poziomy wibracji	D    Regulowany dźwięk + wibracje + wstrząs 5 sygnałów + 3 poziomy wibracji + 5 poziomów impulsu


Naciśnij przycisk zasilania, aby wyświetlić ekran i naciśnij przycisk M, aby przełączyć tryb pracy.

W trybie ABC intensywność stopniowo wzrasta, jeśli pies szczeka uporczywie przez 30 s, urządzenie w dalszym ciągu emituje dźwięki i wibracje z największą intensywnością, zanim przejdzie do początku cyklu.

W trybie D intensywność jest większa. Po uruchomieniu z największą intensywnością urządzenie przełącza się na tryb ochrony P na 1 min.

TEST OBROŻY

Dmuchnij w czujnik dźwięku, aby uruchomić produkt i zostanie przeprowadzony test działania.

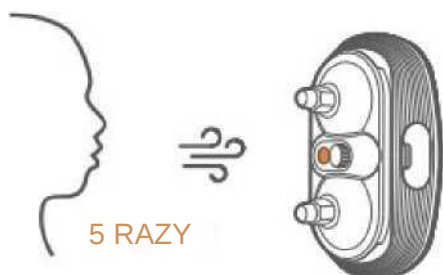

Dmuchnij 5 razy pomiędzy punkty styku obroży, w których znajduje się czujnik dźwięku, aby sprawdzić, czy wszystkie funkcje działają prawidłowo.

Aby przetestować impuls, należy użyć lampki testowej, aby sprawdzić działanie impulsu. Im wyższy poziom impulsu, tym jaśniejsze światło.

REGULACJA PASKA

1



Określ długość obroży pasującą do szyi psa.

2



Przewlecz dodatkowy pasek z klamrą przesuwą.

3



Założ pasek na szyję. Sprawdź, czy kołnierz jest prawidłowo założony.



Upewnij się, że produkt dobrze przylega do szyi psa, ale tak, aby pozostał luźny i aby jeden palec mieścił się pomiędzy obrożą a szyją psa.

UWAGA : Prawidłowe użycie klamry suwakowej może zapobiec poluzowaniu się obroży na szyi zwierzęcia.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe działanie obroży, należy ją prawidłowo założyć. Każda obroża elektroniczna musi ściśle przylegać do skóry. Elektrody muszą przylegać do skóry pod sierścią, ale nie mogą się udusić. Jeżeli obroża będzie zbyt luźna, stymulacja nie będzie działać prawidłowo, gdyż elektrody nie będą miały odpowiedniego kontaktu ze skórą zwierzęcia. Jeśli pies nie reaguje na stymulację, zawsze sprawdź, czy elektrody dobrze przylegają do skóry. Podczas treningu czy biegania zbyt luźna obroża może powodować podrażnienia skóry na szyi zwierzęcia. Odpowiednio dopasowany kołnierz zapobiegnie powstawaniu podrażnień. Ważne jest prawidłowe dopasowanie kołnierza. Należy go nosić tak, aby nie udusił psa i aby mógł on normalnie oddychać. Obroża w żadnym wypadku nie może uniemożliwiać zwierzęciu oddychania. Obroża odbiorcza musi być prawidłowo umieszczona na środku szyi zwierzęcia.

Aby zapewnić swojemu psu maksymalny efekt i bezpieczeństwo, należy sprawdzić założenie obroży, jej odpowiednie dokręcenie oraz prawidłowe umiejscowienie elektrod. Sprawdź także, czy na skórze w miejscu styku elektrod nie występuje wysypka lub podrażnienie. W takim przypadku należy używać obroży krócej lub skonsultować się z lekarzem weterynarii. Obroży nie należy nosić nieprzerwanie dłużej niż 12 godzin (jest to zalecenie dla wszystkich obroży, nawet nieelektrycznych).

Pojemność baterii: 300 mAh

Napięcie wejściowe: DC/5 V 1A

Napięcie robocze: 3,7 V

Temperatura pracy: -10 - +50

Rozmiar: 7 cm x 3,8 cm x 4,4 cm

Waga: 0,091 kg

Urządzenie zostało zatwierdzone do użytku w krajach UE i dlatego posiada oznaczenie **CE**. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej: www.obroza-elektryczna.pl Zmiany parametrów technicznych, funkcji i błędy w druku są zastrzeżone.

Serwis i dystrybucja

Reedog s.r.o

Sedmidomky 459/8

101 00 Praga 10

Czechy

Tel: +48 579 061 399

E-mail: info@obroza-elektryczna.pl